



Start Guide

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

02.09.2013

DVSE GmbH
 Carl-Benz-Weg 1
 D-22941 Bargteheide
 Web: www.dvse.de




Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| | 0 |
| Teil I Benutzerunterstützung | 6 |
| Teil II Support / Hilfe | 9 |
| Teil III Fahrzeugsuchmöglichkeiten | 11 |
| Teil IV Nutzungshinweise | 14 |
| Teil V Benutzer-/Programmeinstellungen | 16 |
| 1 Überblick | 16 |
| 2 Einstellungs-Fenster | 16 |
| 3 Einstellung PKW | 17 |
| 4 Einstellungen NKW | 18 |
| 5 Einstellungen Preise | 19 |
| 6 Einstellungen Warenkorb | 21 |
| 7 Einstellungen Tastenfunktionen | 23 |
| 8 Einstellungen eigene Adresse | 24 |
| 9 Einstellungen Allgemein | 25 |
| 10 Einstellungen Arbeitswerte | 27 |
| 11 Einstellungen Artikel | 29 |
| 12 Einstellungen Artikelauswahl | 30 |
| 13 Einstellungen Baugruppe | 31 |
| Teil VI Teilesuche | 33 |
| 1 Überblick | 33 |
| 2 Produktbereiche | 33 |
| Produktbereich Pkw | 33 |
| Fahrzeugauswahl PKW..... | 34 |
| Pkw Herstellerauswahl..... | 35 |
| Pkw Modellreihenauswahl..... | 36 |
| Pkw Typauswahl..... | 36 |
| Pkw Typdetails..... | 37 |
| Pkw Schlüsselnummerauswahl..... | 37 |
| KTyp-Nummern-Suche..... | 38 |
| Motorcode Suche..... | 39 |
| Filter Pkw..... | 42 |
| Fahrzeughersteller..... | 43 |
| Modellreihe..... | 45 |
| Fahrzeugtyp..... | 46 |
| Baujahr | 47 |


| | |
|--|------------|
| Kraftstoffart..... | 48 |
| Leistung in KW..... | 49 |
| Leistung in PS..... | 50 |
| Hubraum ccm..... | 51 |
| Zylinderanzahl..... | 52 |
| Motorcode..... | 53 |
| Produktbereich Nkw | 54 |
| Fahrzeugauswahl NKW..... | 56 |
| Nkw Herstellerauswahl..... | 57 |
| Nkw Modellreihenauswahl..... | 58 |
| Nkw Typauswahl..... | 59 |
| Nkw Typdetails..... | 59 |
| Nkw Schlüsselnummernauswahl..... | 60 |
| ID-Nummern Suche..... | 60 |
| NTyp-Nummern Suche..... | 61 |
| Filter Nkw..... | 62 |
| Fahrzeugtyp..... | 63 |
| Bauart | 64 |
| Baujahr | 65 |
| Leistung in KW..... | 66 |
| Leistung in PS..... | 67 |
| Hubraum ccm..... | 68 |
| Achskonfiguration..... | 69 |
| Tonnage | 70 |
| Produktbereich Transporter | 71 |
| Filter Transporter..... | 72 |
| Fahrzeugtyp..... | 73 |
| Fahrzeugtyp..... | 74 |
| Bauart | 76 |
| Baujahr | 77 |
| Kraftstoffart..... | 78 |
| Leistung in KW..... | 79 |
| Leistung in PS..... | 80 |
| Hubraum ccm..... | 81 |
| Zylinderanzahl..... | 82 |
| Motorcode..... | 83 |
| Achskonfiguration..... | 84 |
| Tonnage | 85 |
| Bestellhistorie | 86 |
| Produktbereich Universalartikel | 87 |
| Universalartikelsuche..... | 87 |
| 3 Baugruppenauswahl | 89 |
| 4 Herstellerauswahl | 92 |
| 5 Artikelübersicht | 92 |
| 6 Artikeldetail | 94 |
| Teil VII Zusatzinformationen | 98 |
| 1 Überblick | 98 |
| 2 Arbeitswerte | 99 |
| 3 Inspektionsdaten | 99 |
| 4 Technische Daten | 100 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Start Guide | 4 |
| Teil VIII Programmupdate | 102 |
| Index | 103 |

Teil

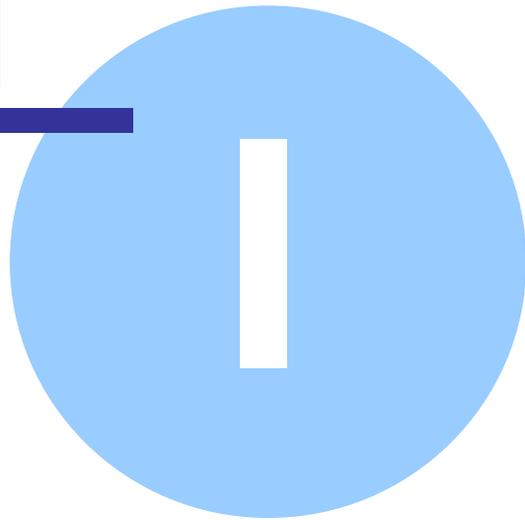

1 Benutzerunterstützung

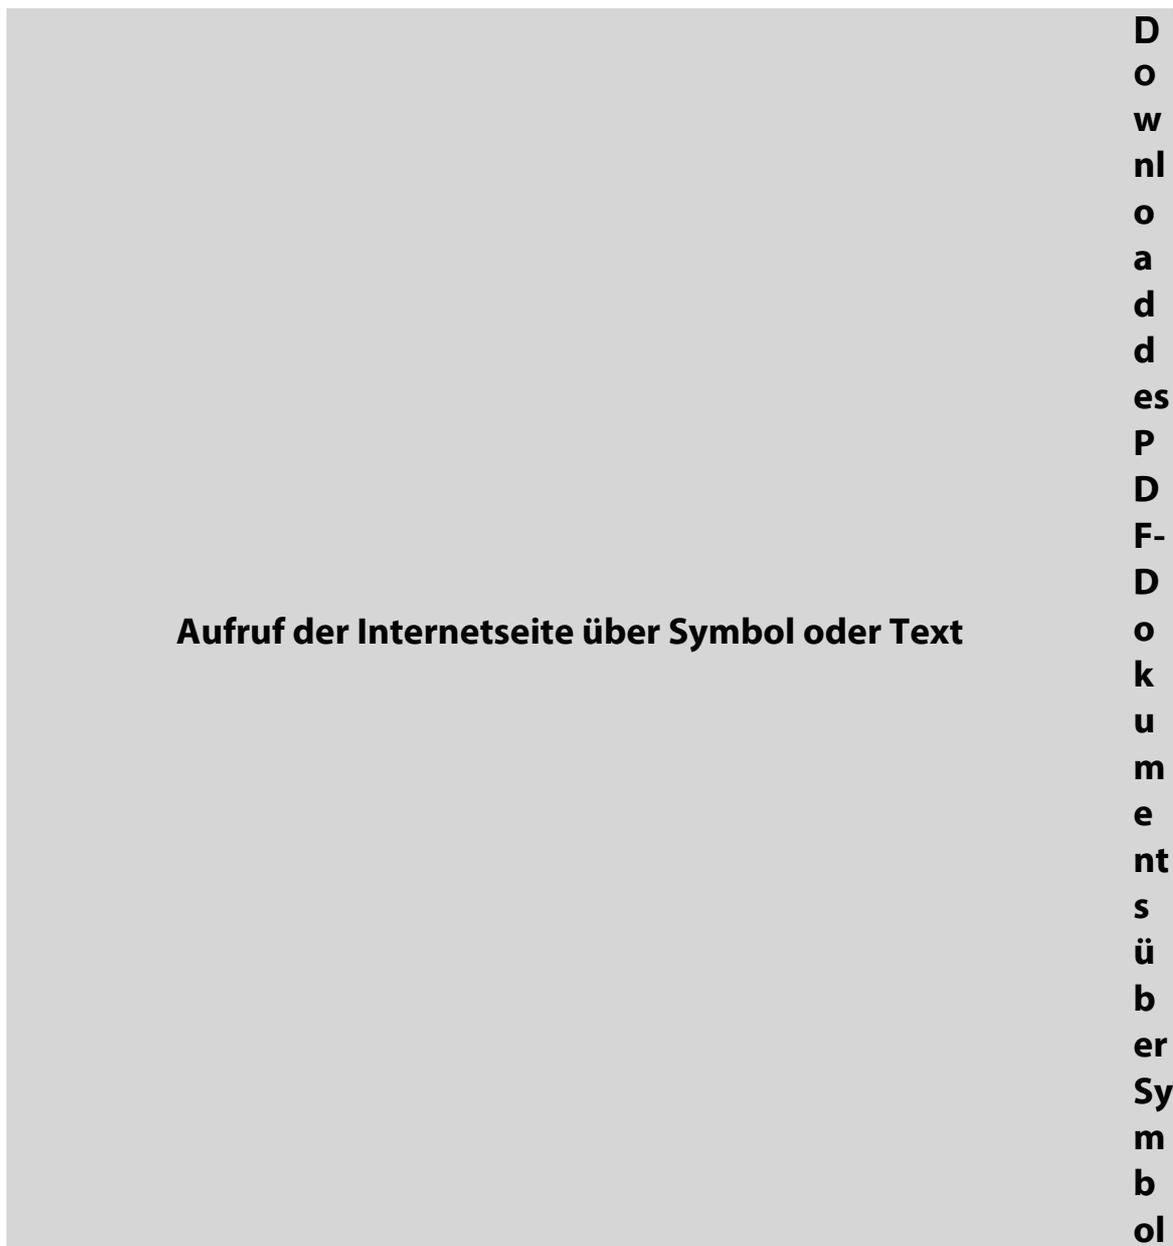

[**Start Guide** - Schnelleinstieg in den COPARTS Online-Katalog](#)



[**FAQ** - Häufig gestellte Fragen und Antworten](#)






What's New - Informationen über
- neue Funktionen
- Änderungen / Erweiterungen
- Fehlerbehebung(Bugfixes)



Teil

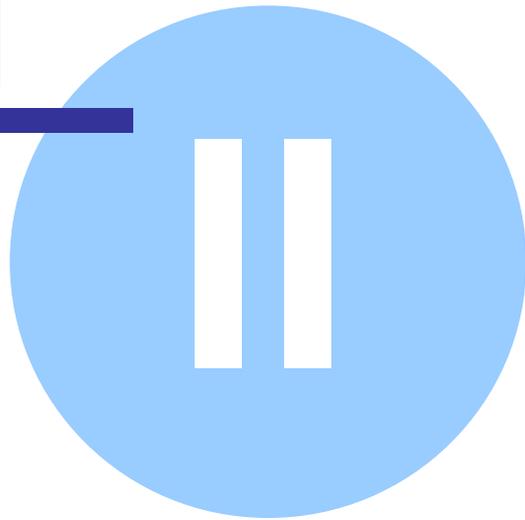

2 Support / Hilfe




Die Support- und Hilfe-Möglichkeiten erreichen Sie, wenn Sie in der Menüleiste "A" klicken.



Hier erhalten Sie einen Überblick folgender Informationen:

- 1
 - Katalog-Informationen
 - System-Informationen
 - Registry-Informationen
 - Datei-Informationen
 - 2 What's New: Überblick der letzten Änderungen und Erweiterungen
 - 3 Die am häufigsten gestellten Fragen und die Antworten
 - 4 Für Supportfälle kann hier das Supporttool (Fernwartung) gestartet werden
- Hier wird der eMail-Client geöffnet über den Sie einen Fehler dem Entwicklungsteam senden können. Als Anhang befindet sich die eigentliche Systemfehlermeldung und ein Screenshot der Applikation.
- 5

Teil

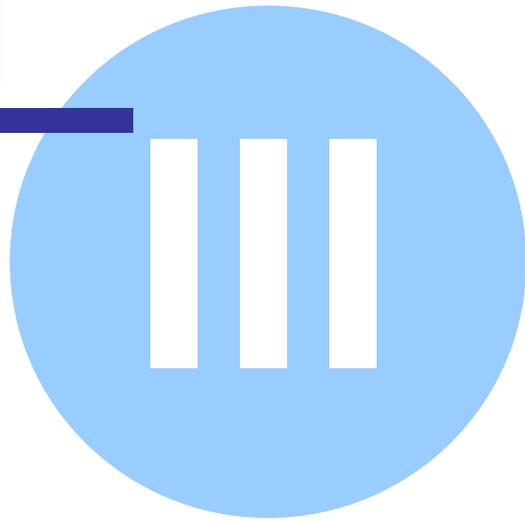

3 Fahrzeugsuchmöglichkeiten

| | |
|--|---|
| 1 über die Fahrzeugauswahl | 5 über den Fahrzeughersteller, Modellreihe, Typ |
| 2 über die Motorenauswahl | 6 über die KBA-Nummer (Fahrzeugschein) (auch über die Direktsuche möglich) |
| 3 über Universalartikelauswahl über die Universalartikelauswahl finden Sie Artikel, die nicht fahrzeugspezifisch sind, wie z.B. Werkzeug oder Chemieartikel. | 7 über den Motorcode (auch über die Direktsuche möglich) |
| 4 Artikeldirektsuche über Synonyme über die Artikelnummer (Händler-Artikelnummer o. Hersteller-Artikelnummer) | 8 über die TecDoc-Typnr. (auch über die Direktsuche möglich) |
| | 9 über die ID Nr bei NKW (auch über die Direktsuche möglich) |

Start Guide

PKW | NKW | Universalteile | Artikeldirektsuche | Warenkorb | Verbesserungen | KFZWin

Fahrzeug

Hersteller: Schlüsselnummer: zu 2.1) zu 2.2)

Modellreihe: Typnr: zu 2.2) zu 3)

Motorcode:

Fahrzeugsuche

zu 2.1) zu 2.2)

zu 2) zu 3)

Motorcode (Pkw)

ID (Nkw)

Artikeldirektsuche

Synonymsuche (Universal ohne KBA - wenn KBA Nummer mit angegeben wird Fahrzeugbezogen)

Artikelsuche

Händlernr.

Herstellernr.

Reifensuche

Breite Höhe Durchm.

LI SI

Ges. Artikel:

Ges. Arbeitswert:

Ges. Summe (incl. MwSt)

| Fahrzeugtyp | BJ | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|------------------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------|
| 2.0 TFSI | 06.05 - | 125 | 170 | 1984 | 4 | BPJ |
| 2.4 | 05.04 - | 130 | 177 | 2393 | 6 | BDW |
| 2.4 quattro | 01.05 - | 130 | 177 | 2393 | 6 | BDW |
| 2.8 FSI | 10.08 - | 140 | 190 | 2773 | 6 | CCDA |
| 2.8 FSI quattro | 10.08 - | 140 | 190 | 2773 | 6 | CCDA |
| 2.8 FSI | 11.06 - | 154 | 210 | 2773 | 6 | BDX |
| 2.8 FSI quattro | 06.07 - | 154 | 210 | 2773 | 6 | BDX |
| 2.8 FSI | 10.08 - | 162 | 220 | 2773 | 6 | CCEA |
| 2.8 FSI quattro | 10.08 - | 162 | 220 | 2773 | 6 | CCEA |
| 3.0 quattro | 05.04 - 05.06 | 160 | 218 | 2976 | 6 | BBJ |
| 3.0 TFSI quattro | 10.08 - | 213 | 290 | 2995 | 6 | CAJA |
| 3.2 FSI | 05.04 - | 188 | 255 | 3123 | 6 | ALU; BKH |
| 3.2 FSI quattro | 05.04 - | 188 | 255 | 3123 | 6 | ALU |
| 4.2 quattro | 05.04 - | 246 | 335 | 4163 | 8 | BAT |
| 4.2 FSI quattro | 06.06 - | 257 | 350 | 4163 | 8 | BVJ |
| R56 quattro | 11.08 - | 426 | 580 | 4991 | 10 | BUH |
| S6 quattro | 03.06 - | 320 | 435 | 5204 | 10 | BVA |
| 2.0 TDI | 06.05 - | 100 | 136 | 1968 | 4 | BNA; BRF; CAGB |
| 2.0 TDI | 07.04 - | 103 | 140 | 1968 | 4 | BLB; BRE |
| 2.0 TDI | 10.08 - | 125 | 170 | 1968 | 4 | CAHA |
| 2.7 TDI | 11.04 - | 120 | 163 | 2698 | 6 | BSG |
| 2.7 TDI quattro | 06.05 - | 120 | 163 | 2698 | 6 | BSG |
| 2.7 TDI | 11.04 - | 132 | 180 | 2698 | 6 | BPP |
| 2.7 TDI quattro | 11.04 - | 132 | 180 | 2698 | 6 | BPP |
| 2.7 TDI | 10.08 - | 140 | 190 | 2698 | 6 | CANA |
| 2.7 TDI quattro | 10.08 - | 140 | 190 | 2698 | 6 | CANA |
| 3.0 TDI quattro | 05.04 - | 155 | 211 | 2967 | 6 | BNG |
| 3.0 TDI quattro | 05.04 - | 165 | 225 | 2967 | 6 | BNK |
| 3.0 TDI quattro | 06.06 - | 171 | 233 | 2967 | 6 | ASB |
| 3.0 TDI quattro | 10.08 - | 176 | 240 | 2967 | 6 | CDYA |

Alle Fahrzeuge dieser Modellreihe anzeigen

Deutsch | AUDI | powered by TOPMOTIVE

Zum Vergrößern bitte anklicken

Teil

IV

4 Nutzungshinweise

In **blauer Schrift** sind Links zu anderen Seiten des Start Guide oder ins Internet kenntlich gemacht.

In **roter Schrift** ist Text kenntlich gemacht, zu dem Zusatzinformationen angezeigt werden, wenn dieser Text mit der Maus angeklickt wird.

Teil


V

5 Benutzer-/Programmeinstellungen

5.1 Überblick



Die Benutzer- / und Programmeinstellungen erreichen Sie über:

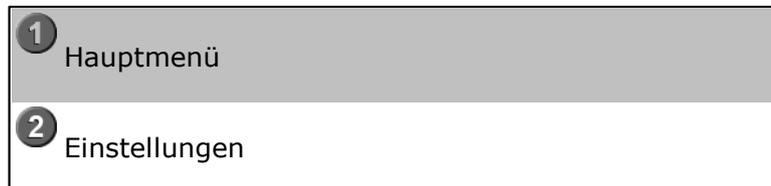


In diesem Einstellungsdialog können Sie in den verschiedenen Bereichen individuelle Einstellungen vornehmen oder ändern (z.B. Ihre eigene Adresse, Einstellungen der Sichtbarkeit von Preisen oder die Tastenbelegung).

5.2 Einstellungs-Fenster

Das Einstellungsfenster hat folgenden Aufbau:

Einstellungen können in folgenden Bereiche vorgenommen werden:


- [PKW](#) ¹⁷
- [Nkw](#) ¹⁸
- [Preise](#) ¹⁹
- [Warenkorb](#) ²¹
- [Tastenfunktionen](#) ²³
- [eigene Adresse](#) ²⁴
- [Allgemein](#) ²⁵
- [Arbeitswerte](#) ²⁷
- [Artikel](#) ²⁹
- [Artikelauswahl](#) ³⁰
- [Baugruppen](#) ³¹

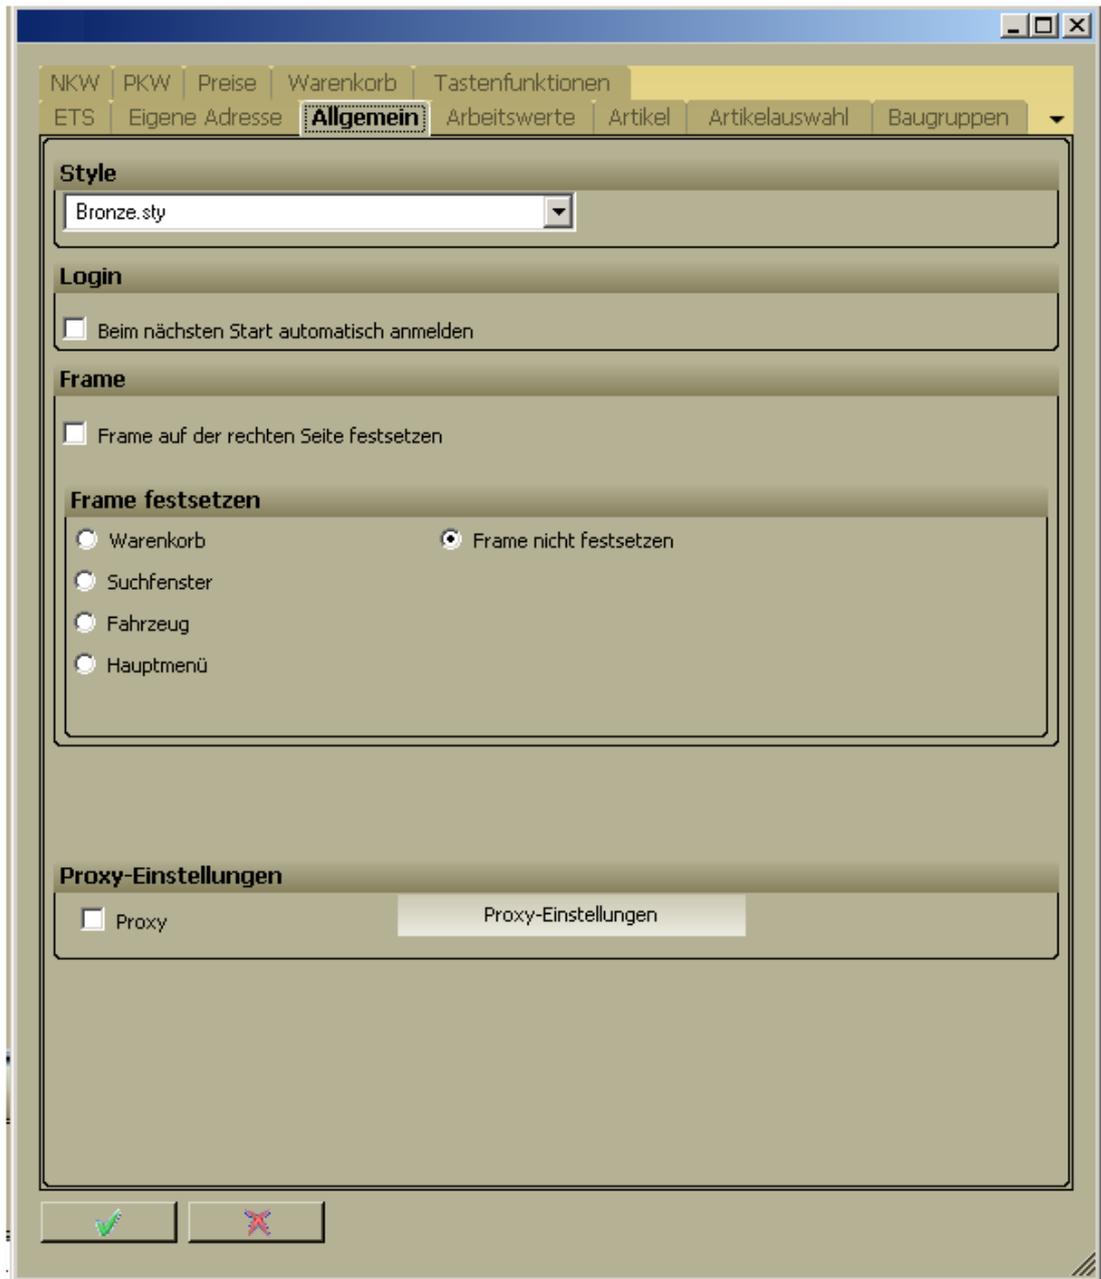

5.3 Einstellung PKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.

Start Guide

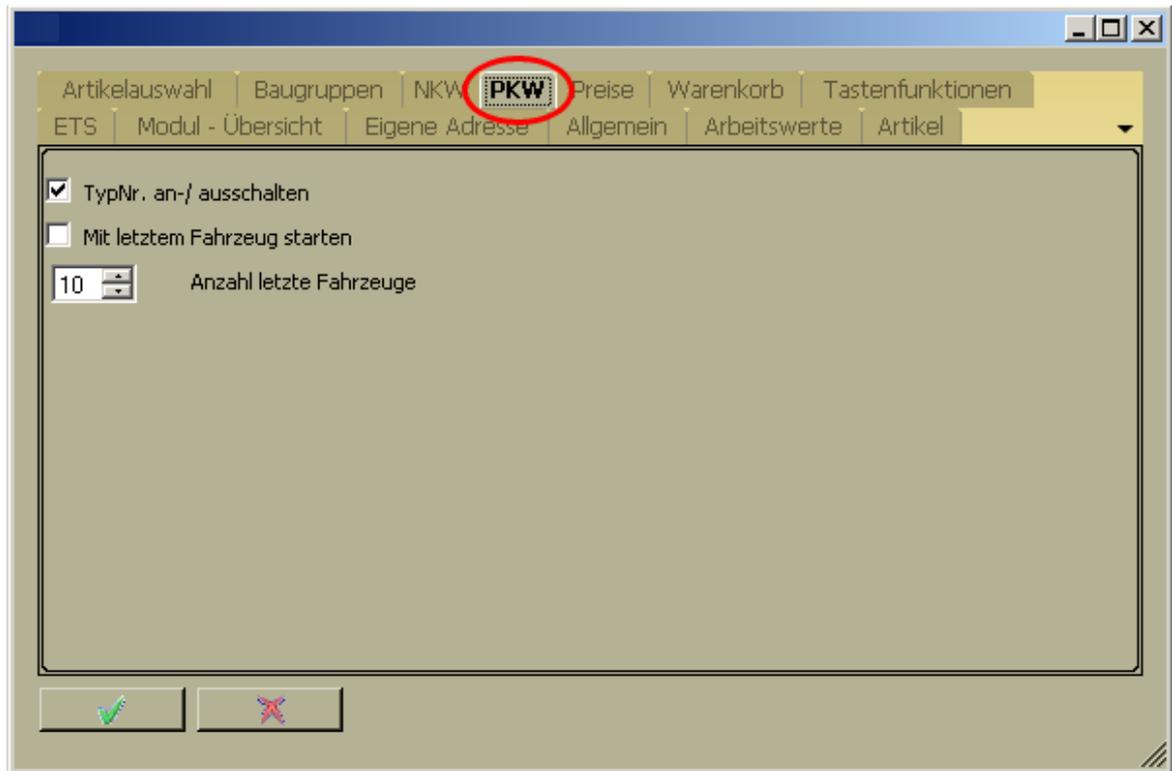

5.4 Einstellungen NKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.

NKW
PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen

ETS
Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | Baugruppen

TypNr. an-/ ausschalten

Mit letztem Fahrzeug starten




5.5 Einstellungen Preise

Hier können Sie bestimmen, welche Preise wo angezeigt werden sollen. Es stehen die Bereiche:

- Artikelauswahl
- Artikeldetail
- Preisinformation (Tooltip)

Start Guide

- Warenkorb
- und Schnittstellendatei

zur Verfügung.

| Bezeichnung | EK Preis | VK Preis |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Art.-Auswahl | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Art.-Detail | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preisbubble | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preis im Wk | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| TCDBest3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reifen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

5.6 Einstellungen Warenkorb

Hier werden die Einstellungen für die Warenkorbfunktion vorgenommen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Behandlung von Artikeln, die in den Warenkorb übernommen werden
- Verhalten des Warenkorbs beim Beenden des Programms
- Anzeigebereich von hinzugefügten Arbeitswerten
- Ablage der Bestelldatei
- Verhalten des Warenkorbs nach einer Bestellung
- den aktuell zu verwendenden Mehrwertsteuersatz
- Anzeige der Artikelnummer im Warenkorb

Start Guide

NKW | PKW | Preise | **Warenkorb** | Tastenfunktionen
 ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | Baugruppen

Artikel im Warenkorb...

Fahrzeugabhängig speichern
 Nach einer Alternativ Suche die Beträge addieren
 ACHTUNG der aktuelle Warenkorb geht nach Änderung verloren!

Warenkorb beim Beenden ...

Speichern
 Löschen

Nur Hauptarbeiten anzeigen / ausdrucken (Verbundarbeiten werden ausgeblendet)

Bestellung

 C:\Dokumente und Einstellungen\ ...
 ...

Warenkorb nach einer Bestellung ...

Löschen
 Zeigen der Abfrage, ob der Warenkorb gelöscht werden soll

Mehrwertsteuersatz


Standard

Artikel-Warenkorb - Anzeigen der ...

Artikelnr.
 Händlernr.

5.7 Einstellungen Tastenfunktionen

Hier können Sie die Belegung der Funktionstasten verändern.

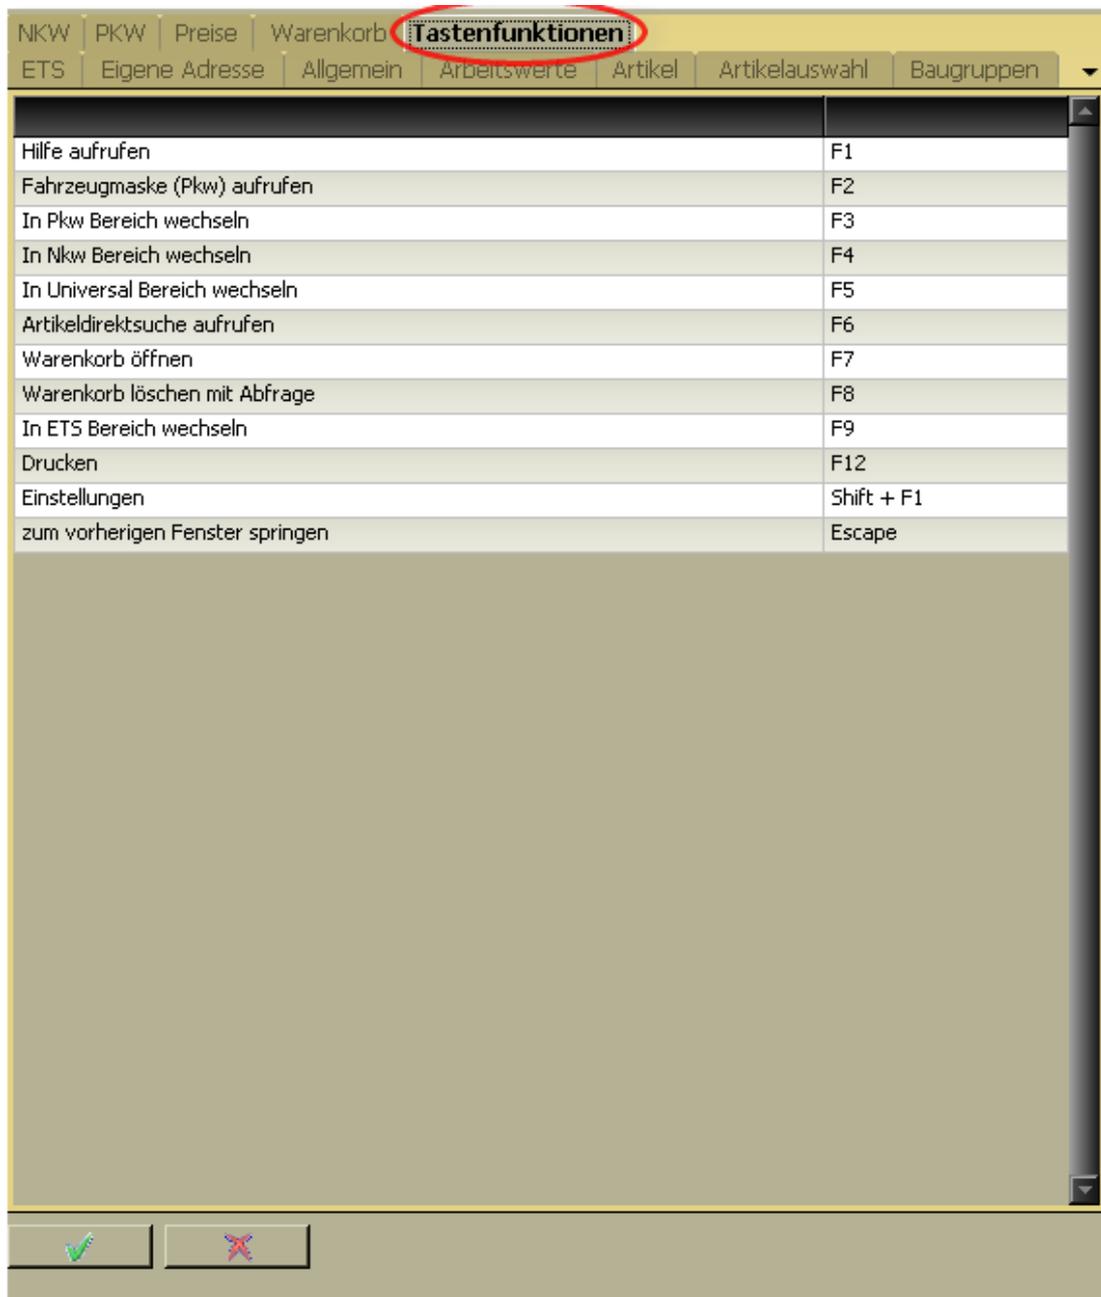

| Funktion | Belegung |
|---------------------------------|------------|
| Hilfe aufrufen | F1 |
| Fahrzeugmaske (Pkw) aufrufen | F2 |
| In Pkw Bereich wechseln | F3 |
| In Nkw Bereich wechseln | F4 |
| In Universal Bereich wechseln | F5 |
| Artikeldirektsuche aufrufen | F6 |
| Warenkorb öffnen | F7 |
| Warenkorb löschen mit Abfrage | F8 |
| In ETS Bereich wechseln | F9 |
| Drucken | F12 |
| Einstellungen | Shift + F1 |
| zum vorherigen Fenster springen | Escape |

At the bottom of the window, there are two buttons: a green checkmark icon and a red 'X' icon.

5.8 Einstellungen eigene Adresse

Hier geben Sie alle notwendigen Daten Ihrer Adresse an.
Diese Daten werden für die Bestellung und für das Garantiefomular verwendet.



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing the following tabs: NKW, PKW, Preise, Warenkorb, Tastenfunktionen, ETS, **Eigene Adresse** (circled in red), Allgemein, Arbeitswerte, Artikel, Artikelauswahl, and Baugruppen. Below the navigation bar is a form with the following fields:

- Kundennr. (text input)
- Anrede (dropdown menu)
- Firmenname (text input)
- Name (text input)
- Straße (text input)
- PLZ (two text input fields)
- Telefon (text input)
- Fax (text input)
- Email (text input)
- Homepage (text input)

At the bottom of the form, there are two buttons: a green checkmark icon and a red 'X' icon.


5.9 Einstellungen Allgemein

Start Guide

Der allgemeine Teil der Einstellungen behandelt das Aussehen des Programms und das Verhalten der Authentifizierung.

Um das Aussehen zu verändern haben Sie folgende Möglichkeiten:

- mit dem Style die Farbgebung zu verändern
- den Navigations- und Informationsframe an die rechte Seite zu binden
- den Navigations- und Informationsframe vom Inhalt von dynamisch auf fix zu setzen

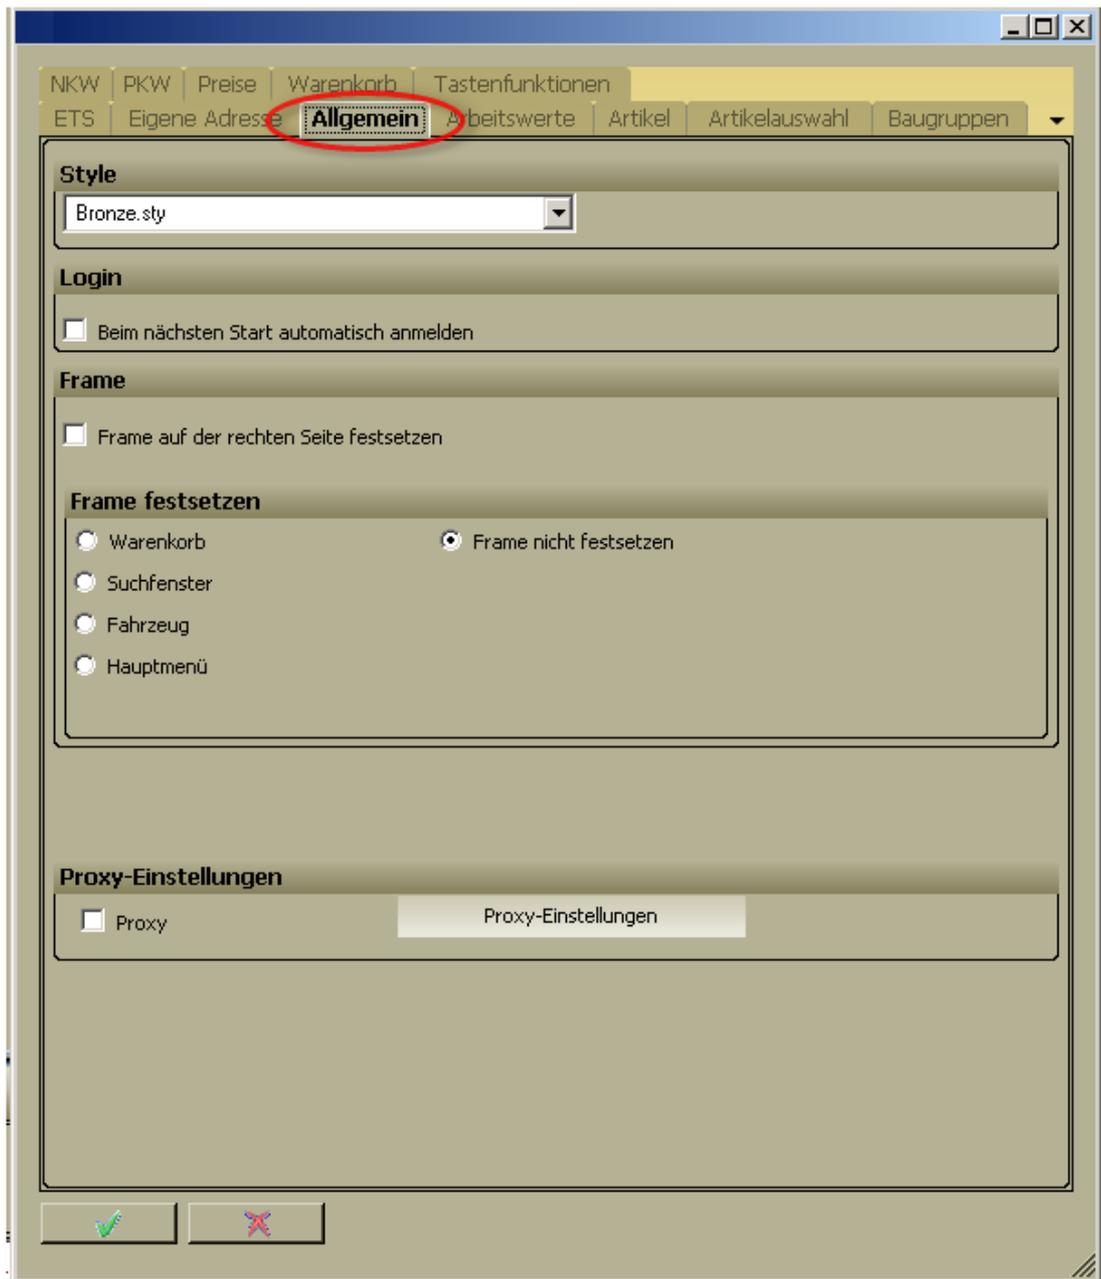


5.10 Einstellungen Arbeitswerte

Start Guide

Hier bestimmen Sie die Stundensätze für:

- Elektronikarbeiten
- Elektrikarbeiten
- Karosseriearbeiten
- Lackierarbeiten
- Werkstattarbeiten
- Zubehörarbeiten

fest. Die Stundensätze können für PKW und NKW getrennt angegeben werden. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob die Arbeitswerte sofort kalkuliert werden und die Arbeitswerte in Stunden angezeigt werden sollen.

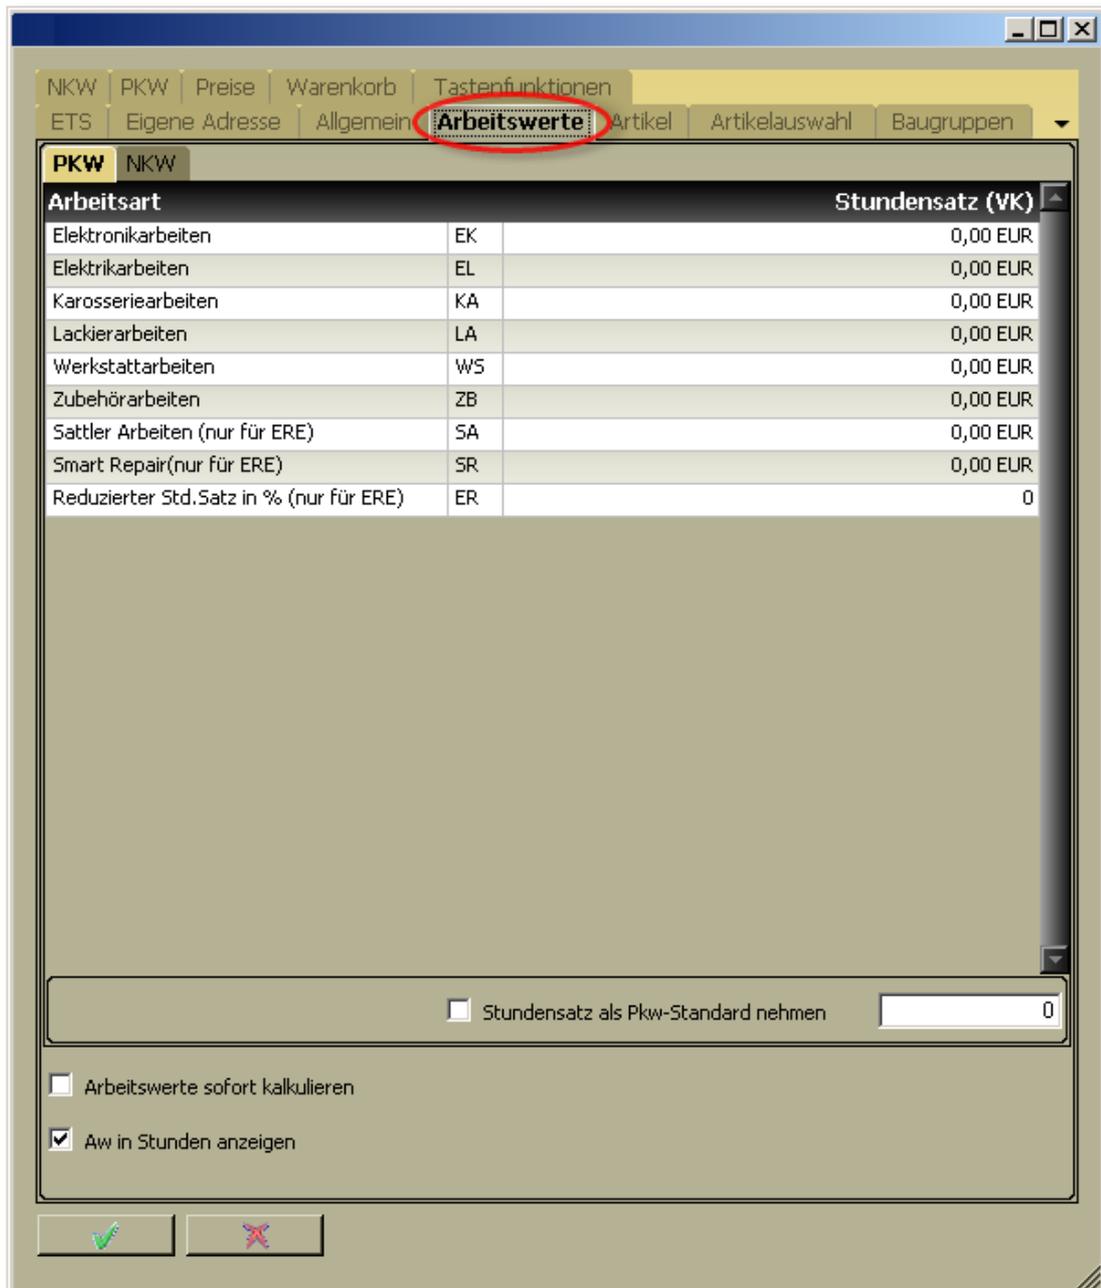

The screenshot shows the 'Arbeitswerte' configuration window. The 'Arbeitswerte' tab is highlighted with a red circle. The window contains a table with the following data:


| Arbeitsart | Stundensatz (VK) |
|---|------------------|
| Elektronikarbeiten | 0,00 EUR |
| Elektrikarbeiten | 0,00 EUR |
| Karosseriearbeiten | 0,00 EUR |
| Lackierarbeiten | 0,00 EUR |
| Werkstattarbeiten | 0,00 EUR |
| Zubehörarbeiten | 0,00 EUR |
| Sattler Arbeiten (nur für ERE) | 0,00 EUR |
| Smart Repair(nur für ERE) | 0,00 EUR |
| Reduzierter Std.Satz in % (nur für ERE) | 0 |

Below the table, there are three checkboxes:

- Stundensatz als Pkw-Standard nehmen
- Arbeitswerte sofort kalkulieren
- Aw in Stunden anzeigen

5.11 Einstellungen Artikel


Diese Einstellungen beziehen sich auf den Artikeldetailbereich.
Hier legen Sie fest welche Informationsbereich sichtbar sein sollen und welche davon geöffnet.

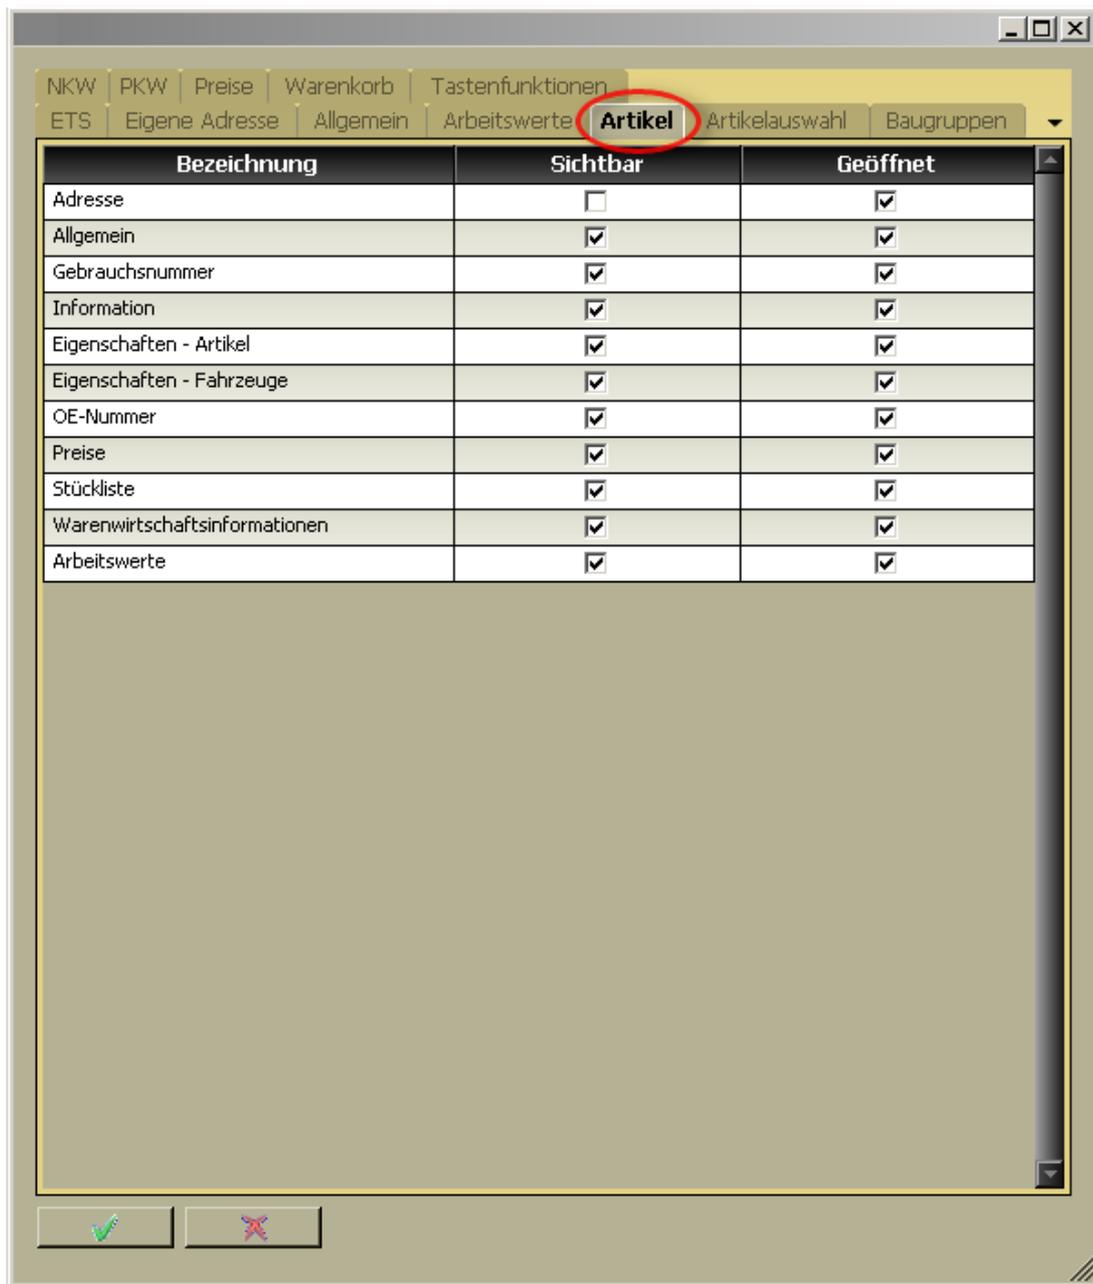

| Bezeichnung | Sichtbar | Geöffnet |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Adresse | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Allgemein | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gebrauchsnummer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Information | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Eigenschaften - Artikel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Eigenschaften - Fahrzeuge | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| OE-Nummer | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Preise | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stückliste | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Warenwirtschaftsinformationen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Arbeitswerte | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

5.12 Einstellungen Artikelauswahl

Hier bestimmen Sie den Umfang von Informationen und Funktionen, die in der Artikelauswahl angezeigt, bzw. zur Verfügung gestellt werden soll.

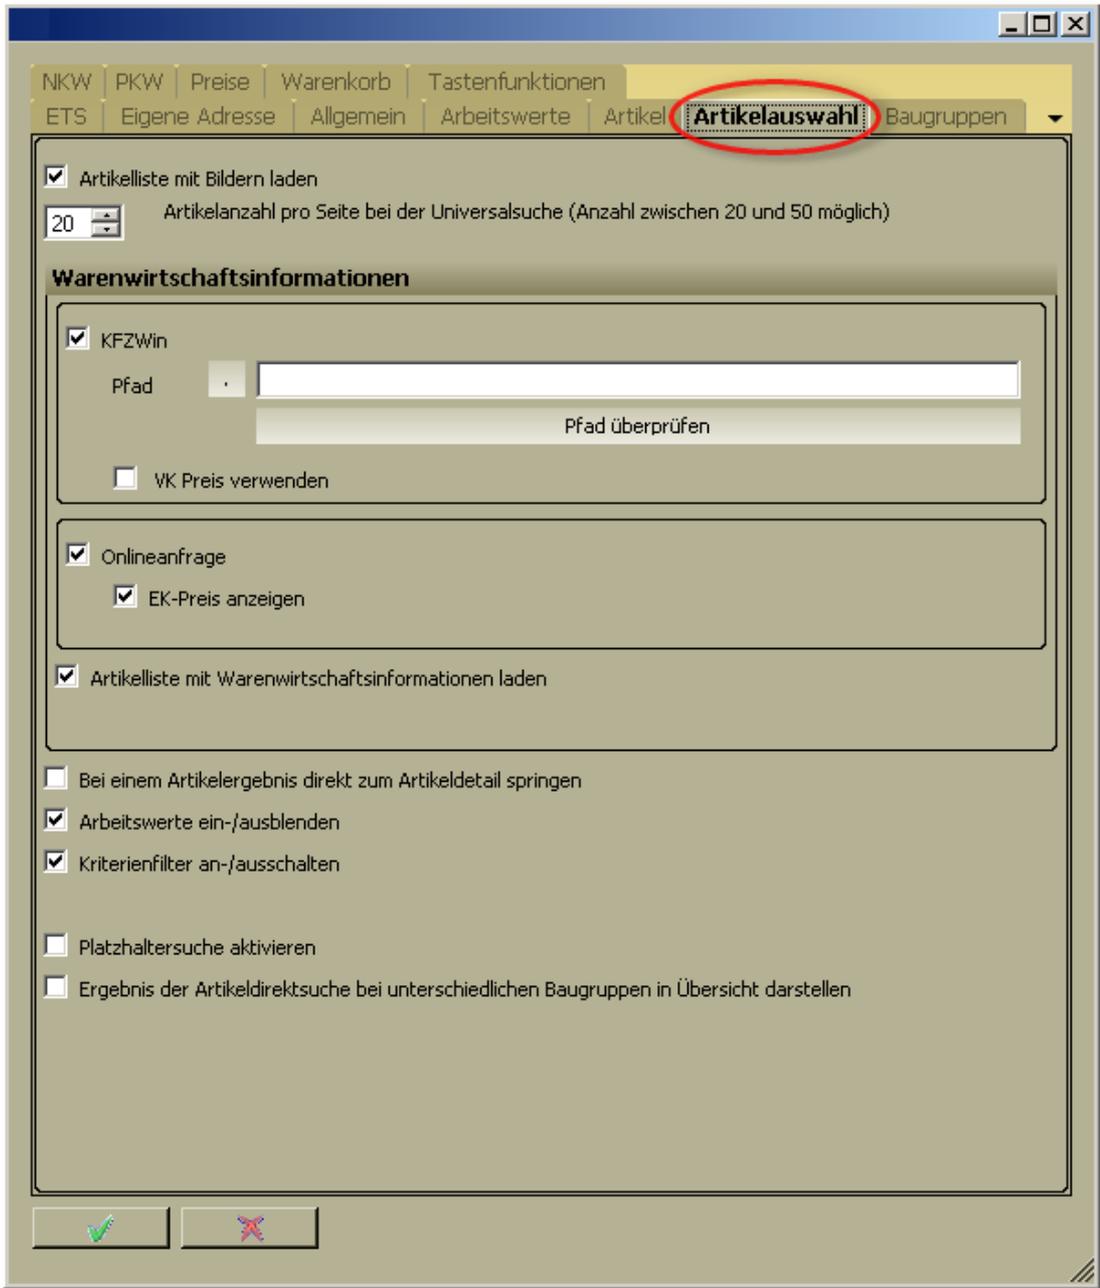

NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen
ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | **Artikelauswahl** | Baugruppen

Artikelliste mit Bildern laden
20 Artikelanzahl pro Seite bei der Universalsuche (Anzahl zwischen 20 und 50 möglich)

Warenwirtschaftsinformationen

KFZWin
Pfad Pfad überprüfen
 VK Preis verwenden

Onlineanfrage
 EK-Preis anzeigen


Artikelliste mit Warenwirtschaftsinformationen laden

Bei einem Artikelergebnis direkt zum Artikeldetail springen
 Arbeitswerte ein-/ausblenden
 Kriterienfilter an-/ausschalten

Platzhaltersuche aktivieren
 Ergebnis der Artikeldirektsuche bei unterschiedlichen Baugruppen in Übersicht darstellen

5.13 Einstellungen Baugruppe

Hier legen Sie die Anzeige und das Verhalten des Baugruppenauswahlbereiches fest.

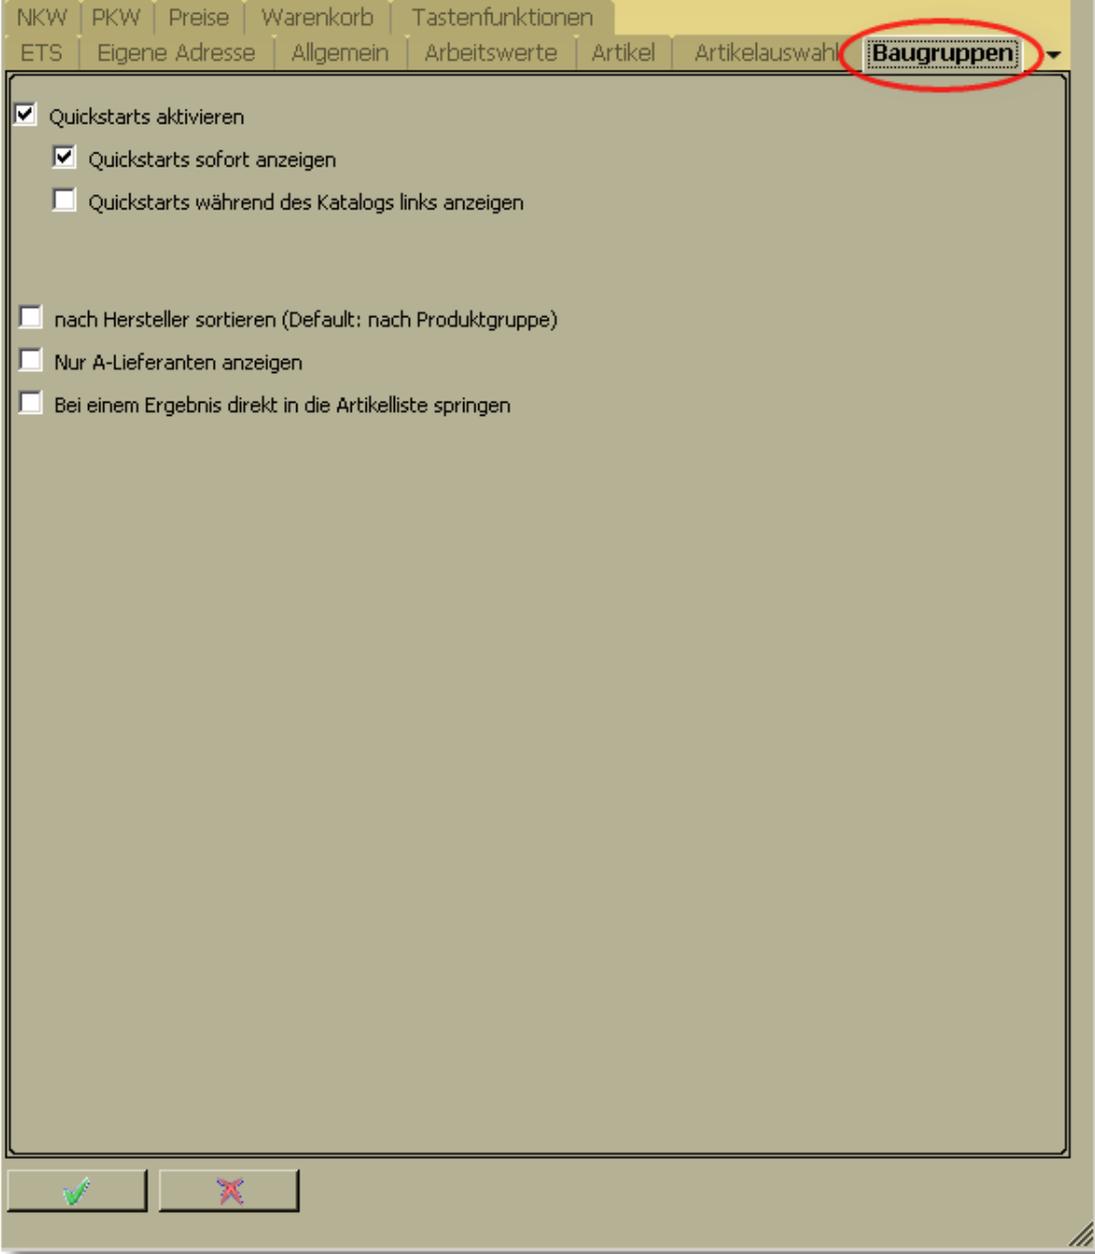

NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen
 ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | **Baugruppen**

- Quickstarts aktivieren
 - Quickstarts sofort anzeigen
 - Quickstarts während des Katalogs links anzeigen
- nach Hersteller sortieren (Default: nach Produktgruppe)
- Nur A-Lieferanten anzeigen
- Bei einem Ergebnis direkt in die Artikelliste springen

OK (Green checkmark) | Cancel (Red X)

Teil

VI

6 Teilesuche

6.1 Überblick

Bei der Teilesuche müssen Sie sich für einen [Produktbereich](#)^[33] ([PKW](#)^[34], [NKW](#) oder [Universalteile](#)^[87]) entscheiden. Die Produktgruppen PKW und NKW sind ähnlich aufgebaut. Bei der Suche nach Universalteilen entfällt die Fahrzeugauswahl. Nach der Baugruppenauswahl ist die weitere Vorgehensweise identisch.

6.2 Produktbereiche

Als Produktgruppen stehen folgende zur Verfügung:

➤ [PKW](#)^[33]

➤ [NKW](#)^[54]

➤ [Universalteile](#)^[87]

Es muss nur auf den entsprechenden Reiter geklickt werden.



6.2.1 Produktbereich Pkw



1 Über den Produktbereich Pkw können Personenkraftwagen nach mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden.

Funktionen

Pkw Fahrzeugidentifizierung über [Fahrzeug](#)^[34]

- [Herstellerauswahl](#)^[35]
- [Modellreihenauswahl](#)^[36]
- [Fahrzeugtypauswahl](#)^[36]
- [Schlüsselnummerauswahl](#)^[37]

Start Guide

6.2.1.1 Fahrzeugauswahl PKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).

1 [Herstellerauswahl](#) ³⁵

2 [Modellreihenauswahl](#) ³⁶

3 [Typauswahl](#) ³⁶


| Fahrzeugtyp | BJ | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 1.6 | 08.99 - 02.00 | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |
| 1.6 | 08.00 - | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU |
| 1.6 16V | 02.00 - | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUJ; AZD; BCB |
| 1.6 FSI | 01.02 - | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD |
| 1.8 4motion | 05.99 - | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
| 1.8 T | 05.00 - | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; ALM |
| 2.0 | 05.99 - | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.0 4motion | 10.00 - | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |
| 2.0 Bi-Fuel | 02.02 - | 85 | 116 | 1984 | 4 | BEH |
| 2.3 V5 | 05.99 - | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 05.99 - | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.3 V5 | 10.00 - | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
| 2.3 V5 4motion | 10.00 - | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
| 2.8 V6 4motion | 05.99 - | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; EDE |
| 1.9 SDI | 05.99 - | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM |
| 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI | 09.00 - | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AVR |
| 1.9 TDI 4motion | 09.00 - | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD |
| 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV |
| 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; ALJ |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM |
| 1.9 TDI | 11.00 - | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |
| 1.9 TDI 4motion | 11.00 - | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |

- Fahrzeugsuche über:
- Schlüsselnummer (in D; KBA zu 2/2.1 und 3/2.2)
 - TecDoc-TypNr
 - Motorcode

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

| Fahrzeugtyp | BJ | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|------------------------------------|----|-----|------|-----|-------------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| Typnr | 11599 | | | | | |
| Antriebsart | Frontantrieb | | | | | |
| Aufbauart | Kombi | | | | | |
| Bremsart | Scheibenbremse | | | | | |
| Bremsyst. | Hydraulisch | | | | | |
| ccm | 1390 | | | | | |
| Katart | mit geregeltm (3-Wege) Katalysator | | | | | |
| Kraftstoffart | Benzin | | | | | |
| Schlüsselnummer | 0603 488 | | | | | |
| 1.6 | 05.99 - 02.00 | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |

6.2.1.1.1 Pkw Herstellerauswahl

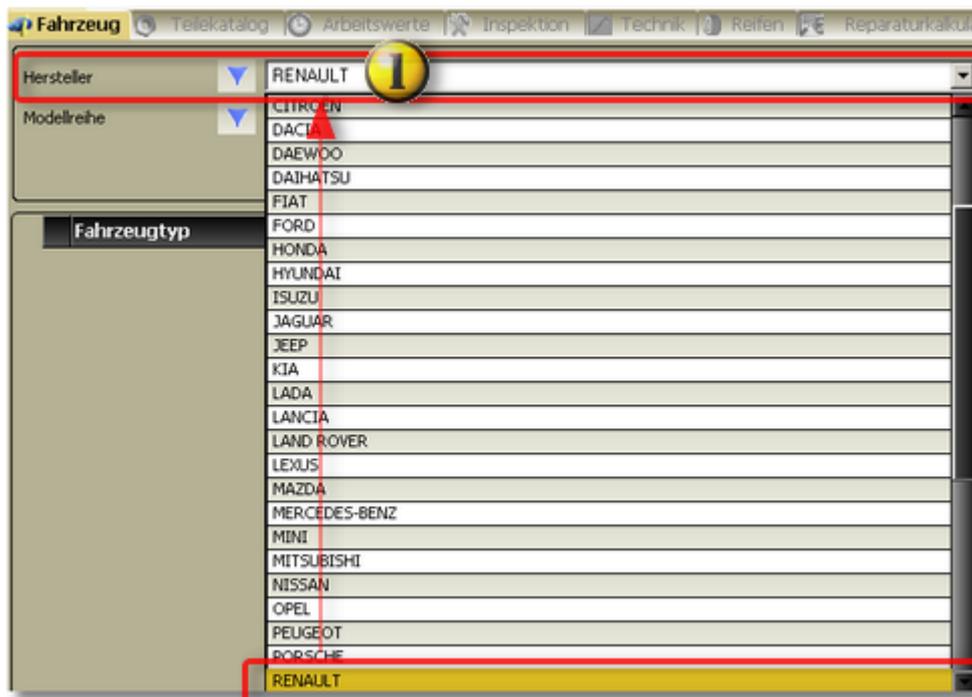

- 1 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Modellreihenauswahl](#) ³⁶

Start Guide

6.2.1.1.2 Pkw Modellreihenauswahl




1 In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Typauswahl](#) ³⁶

[Pkw Typdetails](#) ³⁷

6.2.1.1.3 Pkw Typauswahl

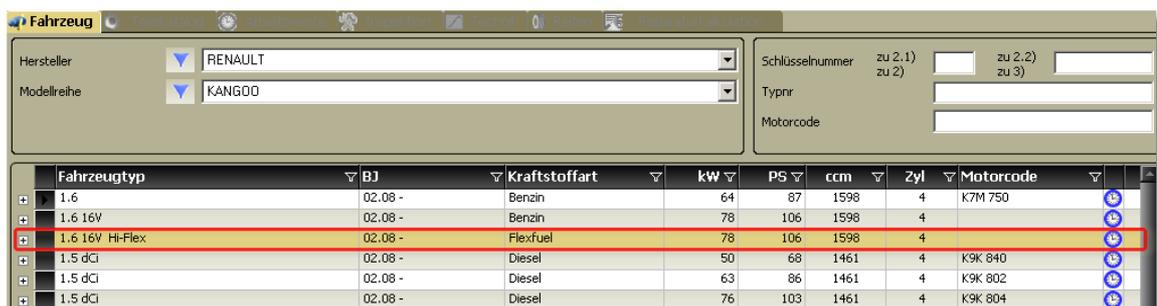

[Pkw Typdetails](#) ³⁷

6.2.1.1.4 Pkw Typdetails

Hersteller: RENAULT
Modellreihe: KANGOO

| Fahrzeugtyp | BJ | kw | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------|----|-----|------|-----|-----------|
| 1.6 | 02.08 - | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 750 |
| 1.6 16V | 02.08 - | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
| 1.6 16V Hi-Flex | 02.08 - | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
| 1.5 dCi | 02.08 - | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 840 |
| 1.5 dCi | 02.08 - | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 802 |
| 1.5 dCi | 02.08 - | 76 | 103 | 1461 | 4 | K9K 804 |

Typnr: 23464
Antriebsart: Frontantrieb
Aufbauart: Großraumlimousine
Kraftstoffart: Diesel
Schlüsselnummer: 3333 ARD

Pkw Fahrzeugtypdetails

6.2.1.2 Pkw Schlüsselnummerauswahl

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)

- 1 Die KBA-Nummer ist nicht immer eindeutig. In diesem Fall werden die jeweiligen Fahrzeuge zur Auswahl angezeigt.

***: Die KBA-Nummer ist eine Schlüsselnummer, die in deutschen Fahrzeugpapieren eingetragen ist. In anderen Ländern gibt es andere Schlüsselnummernsysteme.**

Typnr

- 2 Auch über die interne [TecDoc-KTyp-Nummer](#) kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die KTyp-Nr. ist immer eindeutig

Start Guide

3 Auch über den [Motorcode](#) ^[39] können Fahrzeuge gesucht werden.

6.2.1.2.1 KTyp-Nummern-Suche

Die KTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die KTyp-Nummer an den COPARTS Online - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im COPARTS Online -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

1) Suche über die KTyp-Nummer


- 1** Eingabefeld für die KTyp-Nummer.
- 2** Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte KTyp-Nummer.
- 3** Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte KTyp-Nummer.

2) Hier steht die KTyp-Nummer

| Fahrzeugtyp | BJ | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|-------------------|----|-----|------|-----|-----------|
| 1.6 | 02.08 - | 64 | 87 | 1598 | 4 | K7M 750 |
| 1.6 16V | 02.08 - | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
| 1.6 16V Hi-Flex | 02.08 - | 78 | 106 | 1598 | 4 | |
| 1.5 dCi | 02.08 - | 50 | 68 | 1461 | 4 | K9K 840 |
| Typnr | 23464 | | | | | |
| Antriebsart | Frontantrieb | | | | | |
| Aufbauart | Großraumlimousine | | | | | |
| Kraftstoffart | Diesel | | | | | |
| Schlüsselnummer | 3333 ARD | | | | | |
| 1.5 dCi | 02.08 - | 63 | 86 | 1461 | 4 | K9K 802 |
| 1.5 dCi | 02.08 - | 76 | 103 | 1461 | 4 | K9K 804 |

- 1 Anzeigezeile der KTyp-Nummer.
- 2 Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3 Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

6.2.1.2.2 Motorcode Suche

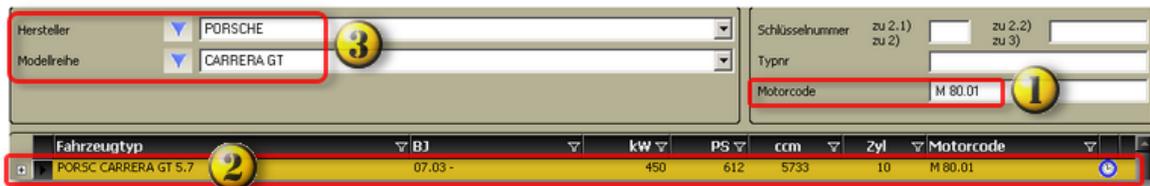1) Suche über Motorcode


- 1 Eingabefeld für den Motorcode.
- 2 Anzeige Fahrzeugtyp für den ausgewählten Motorcode.
- 3 Anzeige Hersteller und Modellreihe für den ausgewählten Motorcode.

Durch den Einsatz der Motoren in unterschiedlichsten Modellen eines Herstellers oder eines Konzerns werden häufig mehr als eine Modellreihe und/oder Hersteller angezeigt. Aber auch der Bau von verwandten Fahrzeugen über Konzerngrenzen hinweg führen zu Mehrfachanzeigen.

Außerdem wird nicht nur nach der eingegebenen Kennung gesucht, sondern auch nach ähnlichen Motorcodes.

2) Motorcodes sind nicht eindeutig
I)

Start Guide

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2.2) zu 3)

Typnr

Motorcode F48

gtyp B1 kW PS ccm Zyl Motorcode

Motorcode F48

Hersteller FORD

Modellreihe

| | |
|---------------------------------|---------------|
| ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 08.93 - 01.95 |
| ESCORT VI Kombi (GAL) | 08.92 - 01.95 |
| ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 12.92 - 01.95 |
| ESCORT VII (GAL_AAL_ABL) | 01.95 - 10.98 |
| ESCORT VII Stufenheck (GAL_AFL) | 01.95 - 02.99 |
| ESCORT VII Kombi (GAL_ANL) | 01.95 - 02.99 |
| ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 02.95 - 08.00 |
| ESCORT RS Express (AVI) | 01.95 - |

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

II)

Hersteller

Modellreihe

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2.2) zu 3)

Typnr

Motorcode 1Z

Fahrzeugty Motorcode 1Z

Hersteller

Modellreihe

| |
|---------|
| AUDI |
| FORD |
| PEUGEOT |
| SEAT |
| TOYOTA |
| VW |

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

Ausgewählter Motorcode 1Z

- 1 Ausgewählter Motorcode.
- 2 I) Hersteller II) Liste der Hersteller, auf den/die der Motorcode zutrifft.

3 nur **I**) Liste der Modellreihen eines Herstellers, für die der Motorcode zutrifft.

Nachstehend ein Auszug aus den Ergebnissen der Suche zu **II**).

a) Audi

| | | |
|-------------|---------------------|---------------|
| Motorcode | 1Z | |
| Hersteller | AUDI | |
| Modellreihe | | |
| | A4 (8D2, B5) | 01.95 - 11.00 |
| | A4 Avant (8D5, B5) | 07.95 - 09.01 |
| | A6 (4A, C4) | 06.94 - 10.97 |
| | A6 Avant (4A, C4) | 06.94 - 12.97 |
| | CABRIOLET (8G7, B4) | 05.91 - 08.00 |
| | 80 (8C, B4) | 09.91 - 12.94 |
| | 80 Avant (8C, B4) | 09.91 - 01.96 |

b) Ford

| Hersteller | FORD | Schlüsselnummer zu 2.1) | | zu 2.2) | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------|----|---------|-----|-------------|
| Modellreihe | GALAXY (WGR) | Typnr | | zu 3) | | |
| Motorcode | | | | | | |
| Fahrzeugtyp | BJ | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 03.95 - | 66 | 90 | 1896 | 4 | AHU 1Z, ANU |

c) Peugeot

| Motorcode | 1Z | | | | | |
|-------------|---------------|----|-----|------|-----|-----------|
| Hersteller | PEUGEOT | | | | | |
| Modellreihe | 505 (551A) | | | | | |
| Fahrzeugtyp | BJ | k | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
| 2.2 | 05.81 - 10.84 | 85 | 116 | 2165 | 4 | 851 (2DJ) |

d) Seat

| | | |
|-------------|---------------------|---------------|
| Motorcode | 1Z | |
| Hersteller | SEAT | |
| Modellreihe | | |
| | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 04.96 - |
| | CORDOBA (6K2/C2) | 02.93 - 06.99 |
| | CORDOBA Vario (6K5) | 08.96 - 06.99 |
| | IBIZA II (6K1) | 03.93 - 08.99 |
| | TOLEDO I (1L) | 01.91 - 03.99 |

e) Toyota

Start Guide

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|---------------|---|---|
| Motorcode | 1Z | |  |  |
| Hersteller | TOYOTA | | | |
| Modellreihe | | | | |
| | AURIS | 10.06 - | | |
| | AVENSIS Liftback (T22_) | 09.97 - 02.03 | | |
| | AVENSIS (T22_) | 09.97 - 02.03 | | |
| | AVENSIS Station Wagon (T22_) | 09.97 - 02.03 | | |
| | AVENSIS (T25) | 04.03 - | | |
| | AVENSIS Studienheck (T25) | 04.03 - | | |
| | AVENSIS Combi (T25) | 04.03 - | | |
| | AVENSIS Station Wagon (T27) | 02.09 - | | |
| | CELICA (ZZT23_) | 11.99 - | | |
| | COROLLA Verso (E12J_) | 09.01 - 05.04 | | |
| | COROLLA Verso (ZER_ ZZE_) | 03.04 - | | |
| | MR 2 (W3_) | 04.00 - | | |
| | RAV 4 II (XA2) | 06.00 - | | |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------------------|--|---------|--|
| Hersteller | ▼ TOYOTA | Schlüsselnummer zu 2.1) | | zu 2.2) | |
| Modellreihe | ▼ AURIS | zu 2) | | zu 3) | |
| | | Typnr | | | |
| | | Motorcode | | | |

| Fahrzeugtyp | BJ | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|----------------------|---------|----|-----|------|-----|-----------|
| TOYOT AURIS 1.6 VVTi | 03.07 - | 91 | 124 | 1596 | 4 | 1ZR-FE |

f) Volkswagen

| | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------|---|---|
| Motorcode | 1Z | |  |  |
| Hersteller | Vw | | | |
| Modellreihe | | | | |
| | CADDY II Kasten (9K9A) | 11.95 - 01.04 | | |
| | GOLF III (1H1) | 08.91 - 09.97 | | |
| | GOLF III Variant (1H5) | 07.93 - 04.99 | | |
| | GOLF III Cabriolet (1E7) | 07.93 - 05.98 | | |
| | PASSAT (3A2, 35I) | 02.88 - 10.96 | | |
| | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 02.88 - 06.97 | | |
| | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 05.95 - | | |
| | VENTO (1H2) | 11.91 - 09.98 | | |

6.2.1.3 Filter Pkw

Im Produktbereich Pkw stehen Filter zur Verfügung, die die Fahrzeugidentifikation im COPARTS Online-Katalog erleichtern.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Hersteller](#) ^[43]
- [Modellreihe](#) ^[45]
- [Fahrzeugtyp](#) ^[46]
- [Baujahr](#) ^[47]
- [Kraftstoffart](#) ^[48]
- [Leistung in KW](#) ^[49]
- Leistung in PS
- [Hubraum in ccm](#) ^[51]
- [Anzahl Zylinder](#) ^[52]
- [Motorcode](#) ^[53]

Die Filter Fahrzeugtyp, Baujahr, Kraftstoffart, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Anzahl der Zylinder und Motorcode können beliebig kombiniert

werden.

Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Kraftstoffart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.


| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|-------------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | Benzin | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP; ... |
| 1.8 4motion | 05.99 - | Benzin | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.3 V5 | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUJ; BDE |

- 1 Erste Filterung nach Kraftstoffart
- 2 Zweite Filterung nach Baujahr

6.2.1.3.1 Fahrzeughersteller

- 1 Standardmäßig ist die Herstellerliste gefiltert. Es werden die gängigen Hersteller angezeigt.

Start Guide

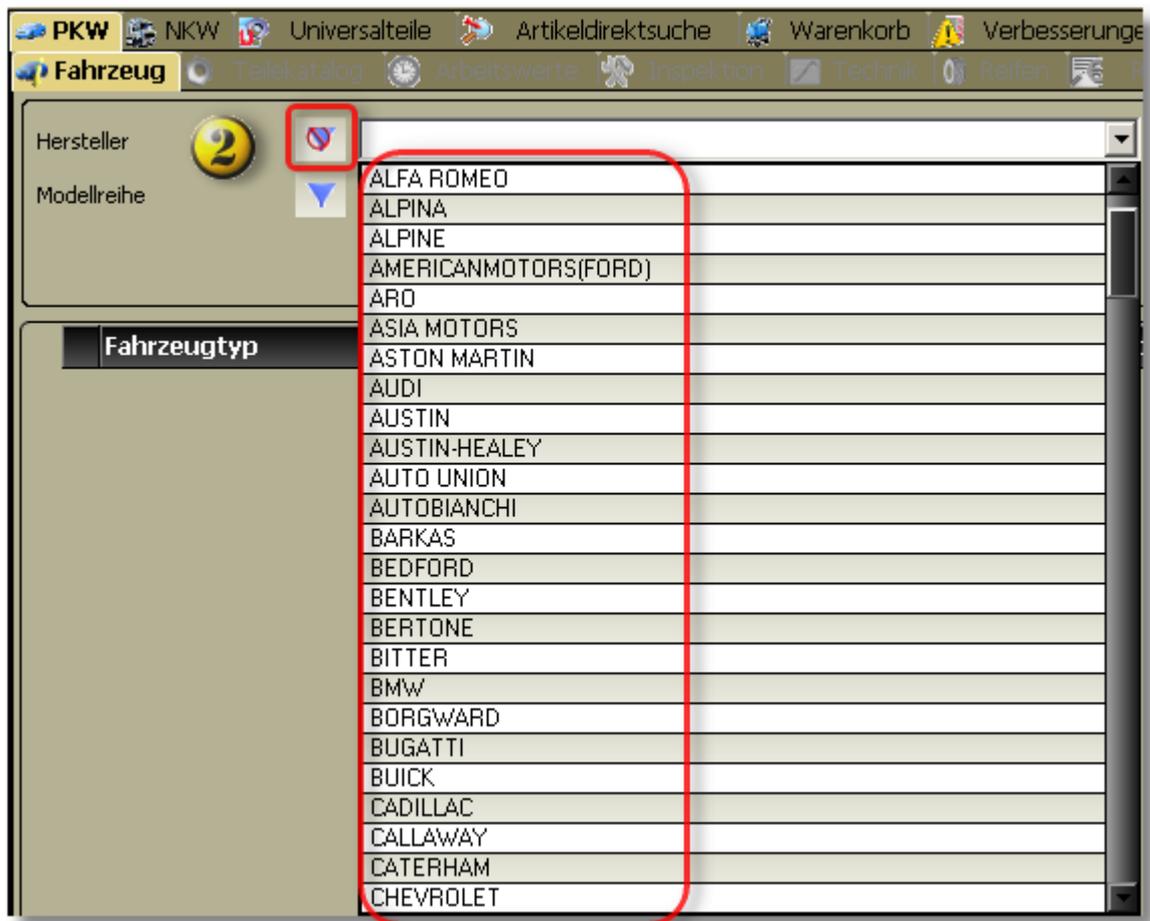

- 2 Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Herstellerliste wird angezeigt.

6.2.1.3.2 Modellreihe

The screenshot shows the 'Fahrzeug' section of the COPARTS ONLINE interface. The 'Hersteller' dropdown is set to 'VW'. The 'Modellreihe' dropdown is currently empty and highlighted with a red box. Below it, a list of models is displayed with their corresponding date ranges. The 'GOLF V PLUS (5M1)' model is circled in red.

| Modellreihe | Datum |
|----------------------------|---------------|
| GOLF IV Variant (1J5) | 05.99 - |
| GOLF IV Cabriolet (1E7) | 06.98 - 06.02 |
| GOLF V (1K1) | 10.03 - |
| GOLF V Variant (1K5) | 06.07 - |
| GOLF V PLUS (5M1) | 01.05 - |
| GOLF VI (5K1) | 10.08 - |
| ILTIS (183) | 03.79 - 12.88 |
| JETTA I (16) | 08.78 - 02.84 |
| JETTA II (19E, 1G2) | 01.84 - 12.92 |
| JETTA III (1K2) | 08.05 - |
| KAEFER | 04.49 - 08.03 |
| LUPD (6X1, 6E1) | 09.98 - 07.05 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 01.98 - |
| NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) | 09.02 - |
| PASSAT (32B) | 08.80 - 12.88 |
| PASSAT Stufenheck (32B) | 08.84 - 03.88 |
| PASSAT Variant (32B) | 08.80 - 06.89 |
| PASSAT (3A2, 35I) | 02.88 - 10.96 |
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 02.88 - 06.97 |
| PASSAT (3B2) | 08.96 - 11.00 |
| PASSAT Variant (3B5) | 05.97 - 11.00 |
| PASSAT (3B3) | 11.00 - 05.05 |
| PASSAT Variant (3B6) | 11.00 - 08.05 |
| PASSAT (3C2) | 03.05 - |
| PASSAT Variant (3C5) | 08.05 - |


1

Standardmäßig ist die Modellreihenliste gefiltert. Es werden die aktuellen Modellreihen angezeigt.



Bei sehr kurzen Modellreihenlisten entfällt die Filterfunktion !

Start Guide

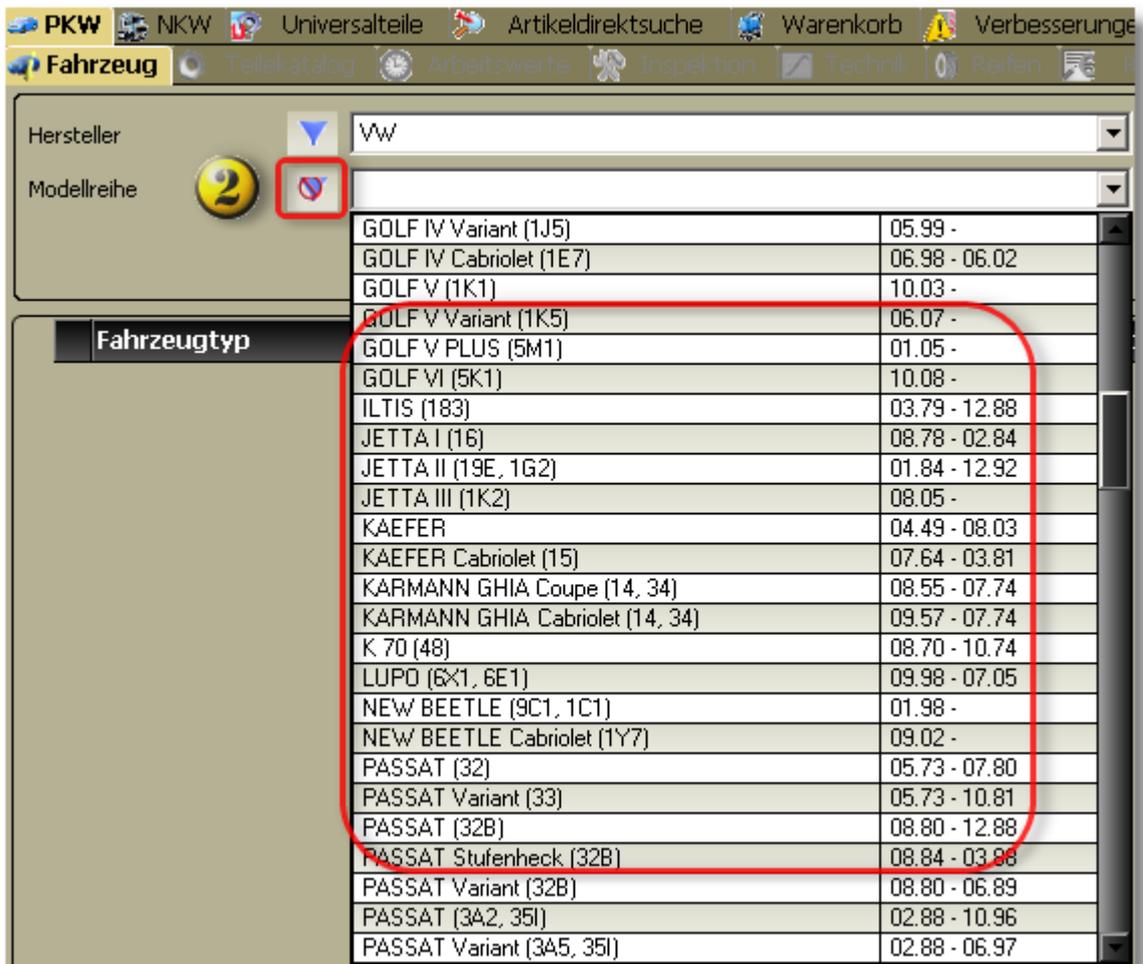

- 2 Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Modellreihenliste wird angezeigt.

6.2.1.3.3 Fahrzeugtyp




- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

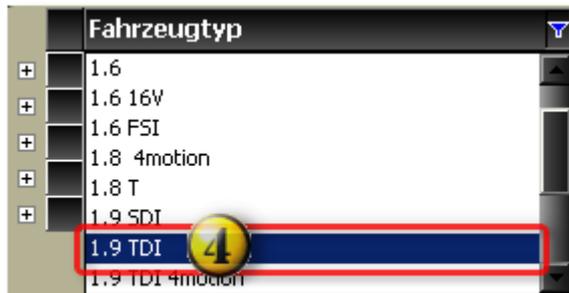

4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|-----------|
| 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI | 09.00 - | Diesel | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR |
| 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | Diesel | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV |
| 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUY |
| 1.9 TDI | 11.00 - | Diesel | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.4 Baujahr



1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

Start Guide

- 2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | Benzin | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AX... |
| 1.8 4motion | 05.99 - | Benzin | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.3 V5 | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUJ; BDE |
| 1.9 SDI | 05.99 - | Diesel | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.5 Kraftstoffart



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypenliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Kraftstoffarten einer Modellreihe

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kw | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | Benzin | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AX... |
| 1.6 | 05.99 - 02.00 | Benzin | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |
| 1.6 | 08.00 - | Benzin | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU |
| 1.6 16V | 02.00 - | Benzin | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 1.6 FSI | 01.02 - | Benzin | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD |
| 1.8 4motion | 05.99 - | Benzin | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
| 1.8 T | 05.00 - | Benzin | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM |
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.0 4motion | 10.00 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |
| 2.3 V5 | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.3 V5 | 10.00 - | Benzin | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
| 2.3 V5 4motion | 10.00 - | Benzin | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN |
| 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; BDE |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.6 Leistung in KW



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe

Start Guide

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| | Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kw | PS | ccm | Zyl | Motorcode | |
|---|-----------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|---------------|---|
|  | 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |  |
|  | 2.0 4motion | 10.00 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |  |
|  | 2.0 Bi-Fuel | 02.02 - | BiFuel | 85 | 116 | 1984 | 4 | BEH |  |
|  | 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUJ |  |
|  | 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM |  |

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.7 Leistung in PS



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode | |
|-----------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|---------------|--|
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ | |
| 2.0 4motion | 10.00 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ | |
| 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUJ | |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM | |

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

HINWEIS: Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.

6.2.1.3.8 Hubraum ccm



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.

Start Guide

Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Hubraumgrößen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| | Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode | |
|---|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|-----------|--|
| + | 2.3 V5 | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | |
| + | 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | |
| + | 2.3 V5 | 10.00 - | Benzin | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | |
| + | 2.3 V5 4motion | 10.00 - | Benzin | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.9 Zylinderanzahl



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|-----------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | Benzin | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP... |
| 1.6 | 05.99 - 02.00 | Benzin | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |
| 1.6 | 08.00 - | Benzin | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVJ |
| 1.6 16V | 02.00 - | Benzin | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 1.6 FSI | 01.02 - | Benzin | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD |
| 1.8 4motion | 05.99 - | Benzin | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
| 1.8 T | 05.00 - | Benzin | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM |
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.0 4motion | 10.00 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |
| 2.0 Bi-Fuel | 02.02 - | BiFuel | 85 | 116 | 1984 | 4 | BEH |
| 1.9 SDI | 05.99 - | Diesel | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM |
| 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI | 09.00 - | Diesel | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR |
| 1.9 TDI 4motion | 09.00 - | Diesel | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD |
| 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | Diesel | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV |
| 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUJ |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM |
| 1.9 TDI | 11.00 - | Diesel | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |
| 1.9 TDI 4motion | 11.00 - | Diesel | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.10 Motorcode



Start Guide

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------------|---------------|----|----|------|-----|-----------|
| 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2 Produktbereich Nkw



- 1 Über den Produktbereich Nkw können Nutzfahrzeuge mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden..

Funktionen

Nkw Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- [Herstellerauswahl](#) ^[57]
- [Modellreihenauswahl](#) ^[58]
- [Fahrzeugtypauswahl](#) ^[59]
- [Schlüsselnummernauswahl](#) ^[60]

Start Guide

6.2.2.1 Fahrzeugauswahl NKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).

| Fahrzeug | |
|--------------------|--------------------------|
| Hersteller | MERCEDES-BENZ |
| Modellreihe | |
| Fahrzeugtyp | |
| | ACTROS MP2 / MP3 10.02 - |
| | ACTROS 04.96 - |
| | AXOR 2 10.04 - |
| | AXOR 09.01 - 10.04 |
| | ATEGO 2 10.04 - |
| | ATEGO 01.98 - 10.04 |
| | ECONIC 03.98 - |
| | VARIO 09.96 - |
| | UNIMOG 01.66 - |
| | ZETROS 09.08 - |
| | SK 07.87 - 09.96 |
| | MK 12.87 - 09.96 |
| | NG 08.73 - 09.96 |
| | LK/LN2 01.84 - 12.98 |
| | LP 09.63 - 12.84 |
| | T1/TN 01.77 - 06.95 |
| | T2/LN1 03.86 - 12.94 |
| | T2/L 01.68 - 12.88 |
| | CITARO (O 530) 01.98 - |
| | CITO (O 520) 09.98 - |
| | CONNECTO (O 345) 11.01 - |
| | TRAVEGO (O 580) 10.99 - |
| | TOURISMO (O 350) 09.94 - |
| | TOURINO (O 510) 10.03 - |
| | MB-TRAC 07.73 - 12.91 |

Fahrzeugsuche über:

- Schlüsselnummer (ID)
- TecDoc-TypNr

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kw | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|--------------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 712 | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 90 | 122 | 4250 | 4x2 | 6,50 |
| 714, 714L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| Motorcode | OM 904, 910; OM 904, 916 | | | | | | |
| Motorart | Diesel | | | | | | |
| Typnr | 7848 | | | | | | |
| 714 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |

6.2.2.1.1 Nkw Herstellerauswahl

The screenshot shows a web interface for vehicle selection. At the top, there are tabs for 'Fahrzeug', 'Teilekatalog', and 'Arbeitskarte'. Below these, there are three main sections: 'Hersteller', 'Modellreihe', and 'Fahrzeugtyp'. The 'Hersteller' section is active, displaying a list of manufacturers. A red box highlights the 'Hersteller' dropdown menu, which currently shows 'MERCEDES-BENZ' with a yellow information icon. A red arrow points to the 'ASTRA' entry in the list. Another red box highlights the 'MERCEDES-BENZ' entry in the list, which is also highlighted in yellow. The list of manufacturers includes: ASTRA, AVIA, BERKHOF, BOVA, DAF, DENNIS, FORD, GINAF, IRISBUS, ISUZU, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, MULTICAR, NEOPLAN, NISSAN, OPTARE, PLAXTON, RENAULT TRUCKS, SCANIA, SETRA, SOLARIS, VOLVO, and VW.

- 1 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Modellreihenauswahl](#) ⁵⁸

Start Guide

6.2.2.1.2 Nkw Modellreihenauswahl

Fahrzeug | Teilekatalog | Arbeitsweise

Hersteller: MERCEDES-BENZ

Modellreihe: 1

| Fahrzeugtyp | Modellreihe | Datum |
|-------------|------------------|----------------------|
| | ACTROS MP2 / MP3 | 10.02 - |
| | ACTROS | 04.96 - |
| | AXOR 2 | 10.04 - |
| | AXOR | 09.01 - 10.04 |
| | ATEGO 2 | 10.04 - |
| | ATEGO | 01.98 - 10.04 |
| | ECONIC | 03.98 - |
| | VARIO | 09.96 - |
| | UNIMOG | 01.66 - |
| | ZETROS | 09.08 - |
| | SK | 07.87 - 09.96 |
| | MK | 12.87 - 09.96 |
| | NG | 08.73 - 09.96 |
| | LK/LN2 | 01.84 - 12.98 |
| | LP | 09.63 - 12.84 |
| | T1/TN | 01.77 - 06.95 |
| | T2/LN1 | 03.86 - 12.94 |
| | T2/L | 01.68 - 12.88 |
| | CITARO (O 530) | 01.98 - |
| | CITO (O 520) | 09.98 - |
| | CONNECTO (O 345) | 11.01 - |
| | TRAVEGO (O 580) | 10.99 - |
| | TOURISMO (O 350) | 09.94 - |
| | TOURINO (O 510) | 10.03 - |
| | MB-TRAC | 07.73 - 12.91 |

- 1 In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typauswahl](#) ⁵⁹

[Nkw Typdetails](#) ⁵⁹

6.2.2.1.3 Nkw Typauswahl

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 712 | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 90 | 122 | 4250 | 4x2 | 6,50 |
| 714, 714L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 714 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 715,715 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 6,50 |
| 717, 717L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 717 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 812 | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 90 | 122 | 4250 | 4x2 | 7,50 |
| 814, 814 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 8,00 |
| 815,815 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 815 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 815 F | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 815,815 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 8,00 |
| 815 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 8,00 |
| 817,817 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 817 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 817,817 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 8,00 |
| 817 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 8,00 |
| 823,823 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 8,00 |

Nkw Typauswahlliste

- In der Fahrzeugtypliste wird der Fahrzeugtyp mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Fahrzeugtyp wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typdetails](#) ⁵⁹

6.2.2.1.4 Nkw Typdetails

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|------------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 712 | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 90 | 122 | 4250 | 4x2 | 6,50 |
| 714, 714L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| Motorcode | OM 904.910; OM 904.916 | | | | | | |
| Motorart | Diesel | | | | | | |
| Typnr | 7848 | | | | | | |
| 714 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |

Nkw Fahrzeugtypdetails


- Fahrzeugtypdetails: Motorcode, Motorart, (K-)Typnr(interne Tecdoc-Nr.).
- Das Uhrensymbol zeigt, daß zu dem ausgewählten Fahrzeug Arbeitswerte zur Verfügung stehen.

Start Guide

6.2.2.2 Nkw Schlüsselnummernauswahl




- 1 Über die [ID-Nummer](#) ^[60] kann das Fahrzeug ausgewählt werden.

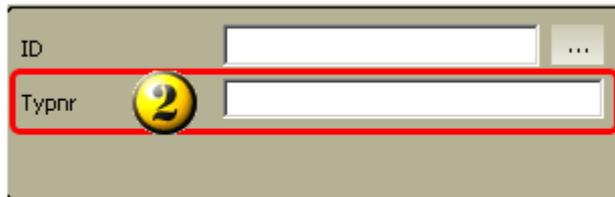

- 2 Auch über die interne [TecDoc-NTyp-Nummer](#) ^[61] kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die NTyp-Nr. ist immer eindeutig

6.2.2.2.1 ID-Nummern Suche


1) Suche über ID-Nummer

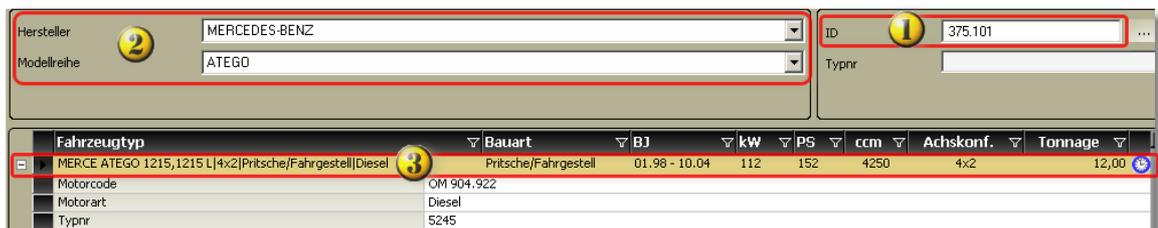

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|---|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| MERCE ATEGO 1215,1215 L 4x2 Pritsche/Fahrgestell Diesel | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 12,00 |
| Motorcode | OM 904.922 | | | | | | |
| Motorart | Diesel | | | | | | |
| Typnr | 5245 | | | | | | |

- 1 Eingabefeld für die ID-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte ID-Nummer.

2) ID-Nummer ist nicht immer eindeutig

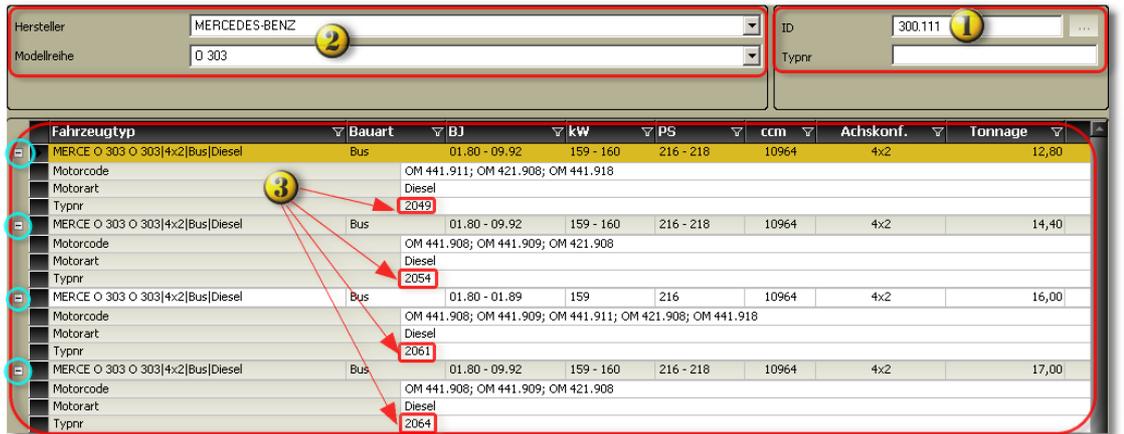


- 1 Eingabefeld für die ID-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.
- 3 Auflistung der Fahrzeugtypen mit der ID 300.111 und unterschiedlichen NTyp-Nummern

Gibt es für eine ID-Nummer mehr als einen Fahrzeugtyp, so werden alle entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt. Das richtige Fahrzeug muss dann mit Doppelklick ausgewählt werden. Die Fahrzeugtypen haben immer eine eindeutige NTypnummer.

6.2.2.2.2 NTyp-Nummern Suche

Die NTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die NTyp-Nummer an den COPARTS Online - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im COPARTS Online -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

1) Suche über die NTyp-Nummer

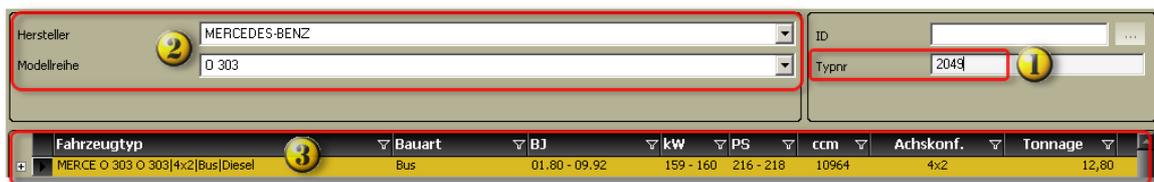

- 1 Eingabefeld für die NTyp-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte NTyp-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte NTyp-Nummer.

Start Guide

2) Hier steht die NTyp-Nummer

- 1 Anzeigezeile der NTyp-Nummer.
- 2 Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3 Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

6.2.2.3 Filter Nkw

Im Produktbereich Nkw stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem COPARTS Online-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Fahrzeugtyp](#) ^[63]
- [Bauart](#) ^[64]
- [Baujahr](#) ^[65]
- [Leistung in KW](#) ^[66]
- [Leistung in PS](#) ^[67]
- [Hubraum in ccm](#) ^[68]
- [Achskonfiguration](#) ^[69]
- [Tonnage](#) ^[70]


Die Filter Fahrzeugtyp, Bauart, Baujahr, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Achskonfiguration und Tonnage können beliebig kombiniert werden.

Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Bauart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|----------------|-------------------|---------------|-----|-----|-------|-----------|---------|
| 2531 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 230 | 313 | 11946 | 6x2/4 | 25,00 |
| 2535 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 260 | 354 | 11946 | 6x2/4 | 25,00 |
| 2540 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 290 | 394 | 11946 | 6x2/4 | 25,00 |
| 2543 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 315 | 428 | 11946 | 6x2/4 | 25,00 |
| 2548 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 350 | 476 | 15928 | 6x2/4 | 25,00 |
| 2553 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 390 | 530 | 15928 | 6x2/4 | 25,00 |
| 2640 S,2640 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 290 | 394 | 11946 | 6x4 | 26,00 |
| 2648 S,2648 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 350 | 476 | 15928 | 6x4 | 26,00 |
| 2653 S,2653 LS | Sattelzugmaschine | 09.96 - 10.02 | 390 | 530 | 15928 | 6x4 | 26,00 |

- 1 Erste Filterung nach Bauart
- 2 Zweite Filterung nach Baujahr

6.2.2.3.1 Fahrzeugtyp

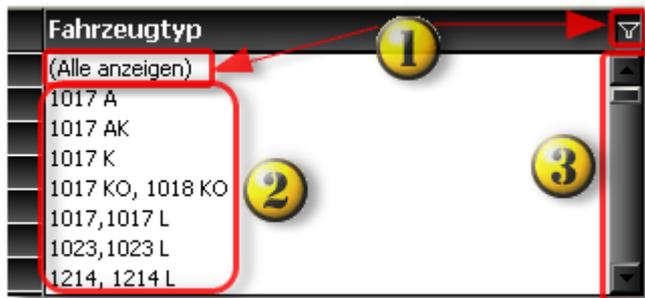


- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

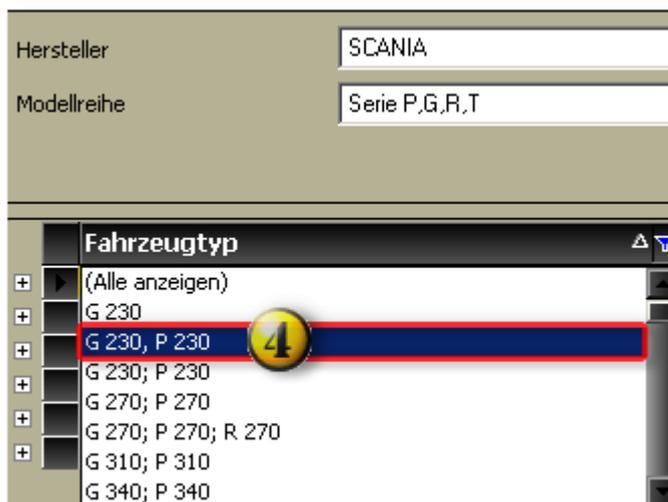


- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Start Guide

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------|-----|-----|------|-----------|---------|
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.2 Bauart

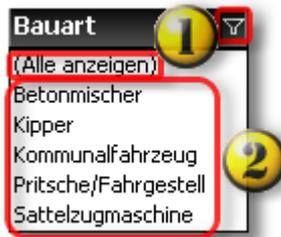


- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2 Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

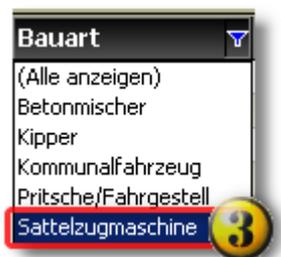

- 3 Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|-------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1323 LS | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1328 LS | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1823 LS | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1828 LS | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2 | 18,00 |

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.3 Baujahr



1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1823 L5 | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1823 K | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1823 AK | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 18,00 |
| 1828,1828 L | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1828 A | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x4 | 18,00 |
| 1828 L5 | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1828 K | Kipper | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1828 AK | Kipper | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x4 | 18,00 |
| 2523 L | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x2/4 | 25,00 |
| 2528 L | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x2/2/4 | 25,00 |
| 2628 | Pritsche/Fahrgestell | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x4 | 26,00 |
| 2628 B | Betonmischer | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x4 | 26,00 |
| 2628 K | Kipper | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 6x4 | 26,00 |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

Start Guide

6.2.2.3.4 Leistung in KW



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1023,1023 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 10,50 |
| 1223,1223 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 12,00 |
| 1323 KO, 1323 LKO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 13,50 |
| 1323 LS | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1323,1323 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1523 A | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 15,00 |
| 1523 AK | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 15,00 |
| 1523 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 15,00 |
| 1523 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 15,00 |
| 1523 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 15,00 |
| 1523,1523 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 15,00 |
| 1823 AK | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 18,00 |
| 1823 K | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1823 LS | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1823,1823 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 823 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 8,00 |
| 823,823 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 8,00 |
| 923 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 9,50 |
| 923,923 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 9,50 |

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.5 Leistung in PS

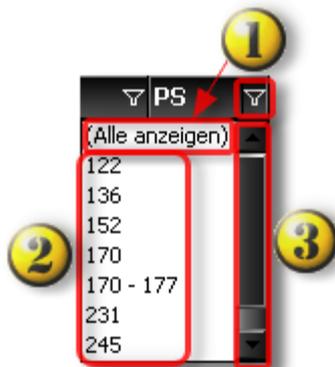

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Start Guide



- 4** Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 823 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 8,00 |
| 923 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 9,50 |
| 1523 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 15,00 |
| 1523 AK | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 15,00 |
| 1823 K | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1823 AK | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 18,00 |
| 1523 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 15,00 |
| 1323 KO, 1323 LKO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 13,50 |
| 1523 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 15,00 |
| 823,823 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 8,00 |
| 923,923 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 9,50 |
| 1023,1023 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 10,50 |
| 1223,1223 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 12,00 |
| 1323,1323 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1523,1523 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 15,00 |
| 1523 A | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 15,00 |
| 1823,1823 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1323 LS | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1823 LS | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |

- 5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.6 Hubraum ccm



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2** Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 714 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 717 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 8,00 |
| 1017 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 10,50 |
| 917 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 9,50 |
| 1017 KO, 1018 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2 | 10,50 |
| 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2 | 13,50 |
| 714, 714L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 717, 717L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 814, 814 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 1214, 1214 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 12,00 |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.7 Achskonfiguration



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.

 Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Start Guide



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------|-----|-----|------|-----------|---------|
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |



Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.8 Tonnage



Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.



Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.



Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

 Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



1 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| + 814, 814 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| + 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| + 815,815 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| + 815 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| + 815 F | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| + 817,817 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| + 817 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 7,49 |


5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3 Produktbereich Transporter



1 Der Produktbereich Transporter ist ein vereinheitlichter Suchbaum für Fahrzeuge aus dem Pkw- und Nkw-Bereich, die als Transporter gelten.

Start Guide

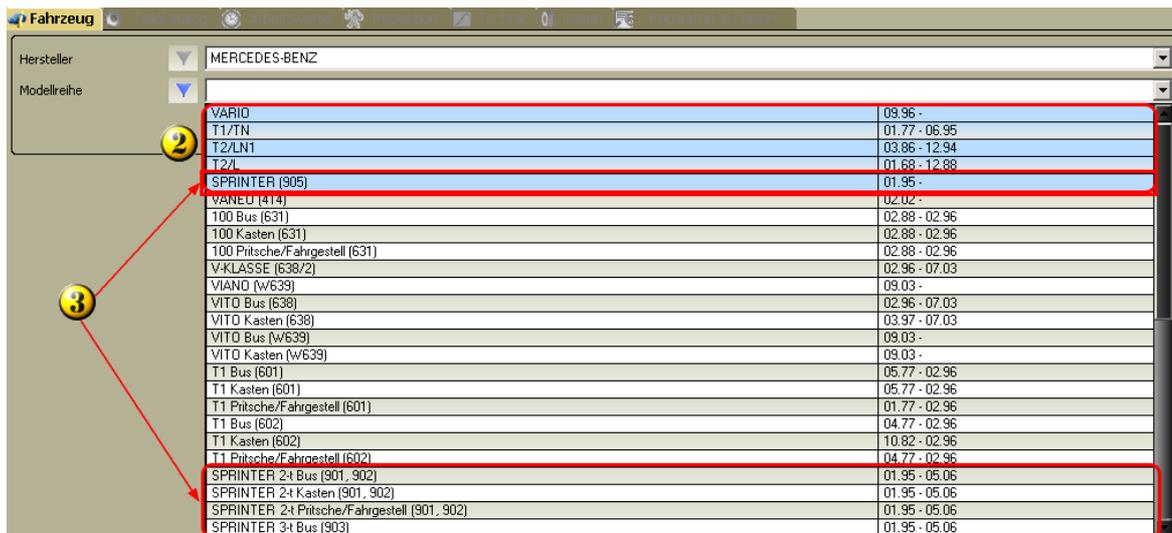

| Modellreihe | Modell | Modul |
|--|--------|---------------|
| VARIO | | 09.96 - |
| T1/TN | | 01.77 - 06.95 |
| T2/LN1 | | 03.86 - 12.94 |
| T2/L | | 01.68 - 12.88 |
| SPRINTER (905) | | 01.95 - |
| VIANO (414) | | 02.02 - |
| 100 Bus (631) | | 02.88 - 02.96 |
| 100 Kasten (631) | | 02.88 - 02.96 |
| 100 Pritsche/Fahrgestell (631) | | 02.88 - 02.96 |
| V-KLASSE (638/2) | | 02.96 - 07.03 |
| VIANO (w639) | | 09.03 - |
| VITO Bus (638) | | 02.96 - 07.03 |
| VITO Kasten (638) | | 03.97 - 07.03 |
| VITO Bus (w639) | | 09.03 - |
| VITO Kasten (w639) | | 09.03 - |
| T1 Bus (601) | | 05.77 - 02.96 |
| T1 Kasten (601) | | 05.77 - 02.96 |
| T1 Pritsche/Fahrgestell (601) | | 01.77 - 02.96 |
| T1 Bus (602) | | 04.77 - 02.96 |
| T1 Kasten (602) | | 10.82 - 02.96 |
| T1 Pritsche/Fahrgestell (602) | | 04.77 - 02.96 |
| SPRINTER 2-t Bus (901, 902) | | 01.95 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) | | 01.95 - 05.06 |
| SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) | | 01.95 - 05.06 |
| SPRINTER 3-t Bus (903) | | 01.95 - 05.06 |

2 Welche Module für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem Produktbereich, aus dem die jeweiligen Fahrzeuge stammen. Die Transporter aus den beiden Produktbereichen, werden in verschiedenen Farben der Modellreihenauswahl dargestellt.

3 Eine typische Modellreihe für Fahrzeuge die sowohl im Produktbereich Pkw als auch im Produktbereich Nkw vertreten sind, ist der Mercedes-Benz Sprinter. Da der Ursprungsbereich entscheidend für die Modulfreischaltung ist, stehen für den Sprinter 905 (Nkw) andere Module zur Verfügung, als für die Sprinter 901, 902, 903, 904 und 906 (Pkw).

Funktionen

Transporter Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- Herstellerauswahl
- Modellreihenauswahl
- Fahrzeugtypauswahl

6.2.3.1 Filter Transporter

Im Produktbereich Transporter stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem COPARTS Online-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können. Welche Filter zur Verfügung stehen richtet sich nach dem Ursprung des Transporter.

Aus welchem Produktbereich ein Fahrzeug stammt, kann an der Hintergrundfarbe in der Modellreihenliste erkannt werden.

| Hersteller | Modellreihe | | |
|---------------|--|--|---------------|
| MERCEDES-BENZ | VARIO | | 09.96 - |
| | T1/TN | | 01.77 - 06.95 |
| | T2/LN1 | | 03.86 - 12.94 |
| | T2/L | | 01.68 - 12.88 |
| | SPRINTER (905) | | 01.95 - |
| | VIANO (414) | | 02.02 - |
| | 100 Bus (631) | | 02.88 - 02.96 |
| | 100 Kasten (631) | | 02.88 - 02.96 |
| | 100 Pritsche/Fahrgestell (631) | | 02.88 - 02.96 |
| | V-KLASSE (638/2) | | 02.96 - 07.03 |
| | VIANO (w639) | | 09.03 - |
| | VITO Bus (638) | | 02.96 - 07.03 |
| | VITO Kasten (638) | | 03.97 - 07.03 |
| | VITO Bus (w639) | | 09.03 - |
| | VITO Kasten (w639) | | 09.03 - |
| | T1 Bus (601) | | 05.77 - 02.96 |
| | T1 Kasten (601) | | 05.77 - 02.96 |
| | T1 Pritsche/Fahrgestell (601) | | 01.77 - 02.96 |
| | T1 Bus (602) | | 04.77 - 02.96 |
| | T1 Kasten (602) | | 10.62 - 02.96 |
| | T1 Pritsche/Fahrgestell (602) | | 04.77 - 02.96 |
| | SPRINTER 2-t Bus (901, 902) | | 01.95 - 05.06 |
| | SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) | | 01.95 - 05.06 |
| | SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) | | 01.95 - 05.06 |
| | SPRINTER 3-t Bus (903) | | 01.95 - 05.06 |
| | SPRINTER 3-t Kasten (903) | | 01.95 - 05.06 |
| | SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) | | 01.95 - 05.06 |

Zum Vergrößern bitte anklicken

- 2 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Nkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Nkw**" zur Verfügung.
- 3 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Pkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Pkw**" zur Verfügung

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Fahrzeugtyp Pkw](#) ^[46]
- [Fahrzeugtyp Nkw](#) ^[63]
- [Bauart Nkw](#) ^[64]
- [Baujahr Nkw und Pkw](#) ^[47]
- [Kraftstoffart Pkw](#) ^[48]
- [Leistung in KW Nkw und Pkw](#) ^[66]
- [Leistung in PS Nkw und Pkw](#) ^[50]
- [Hubraum in ccm Nkw und Pkw](#) ^[68]
- [Anzahl Zylinder Pkw](#) ^[52]
- [Motorcode Pkw](#) ^[53]
- [Achskonfiguration Nkw](#) ^[69]
- [Tonnage Nkw](#) ^[70]

6.2.3.1.1 Fahrzeugtyp



Start Guide

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|-----------|
| 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI | 09.00 - | Diesel | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR |
| 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | Diesel | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV |
| 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; ALY |
| 1.9 TDI | 11.00 - | Diesel | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.2 Fahrzeugtyp

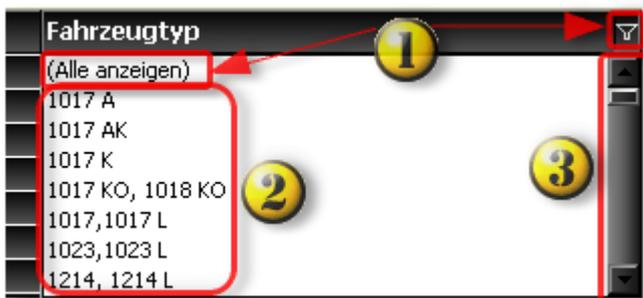

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------|-----|-----|------|-----------|---------|
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

Start Guide

6.2.3.1.3 Bauart

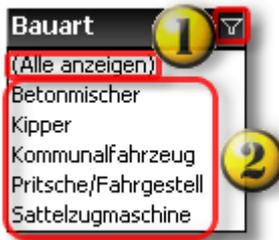

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.


2 Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

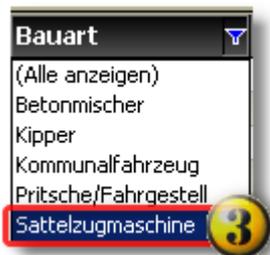

3 Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|-------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1323 LS | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1328 LS | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1823 LS | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1828 LS | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 205 | 279 | 6370 | 4x2 | 18,00 |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.4 Baujahr



- 1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kw | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|----------------|---------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | Benzin | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AX... |
| 1.8 4motion | 05.99 - | Benzin | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.3 V5 | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ |
| 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; BDE |
| 1.9 SDI | 05.99 - | Diesel | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM |

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

Start Guide

6.2.3.1.5 Kraftstoffart



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Kraftstoffarten einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| | Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kw | PS | ccm | Zyl | Motorcode | |
|---|----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|----------------------|--|
| + | 1.4 16V | 05.99 - | Benzin | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AX... | |
| + | 1.6 | 05.99 - 02.00 | Benzin | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | |
| + | 1.6 | 08.00 - | Benzin | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU | |
| + | 1.6 16V | 02.00 - | Benzin | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB | |
| + | 1.6 FSI | 01.02 - | Benzin | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD | |
| + | 1.8 4motion | 05.99 - | Benzin | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN | |
| + | 1.8 T | 05.00 - | Benzin | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM | |
| + | 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ | |
| + | 2.0 4motion | 10.00 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ | |
| + | 2.3 V5 | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | |
| + | 2.3 V5 4motion | 05.99 - | Benzin | 110 | 150 | 2324 | 5 | AGZ | |
| + | 2.3 V5 | 10.00 - | Benzin | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | |
| + | 2.3 V5 4motion | 10.00 - | Benzin | 125 | 170 | 2324 | 5 | AQN | |
| + | 2.8 V6 4motion | 05.99 - | Benzin | 150 | 204 | 2792 | 6 | AQP; AUE; BDE | |

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.6 Leistung in KW



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Start Guide

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 1023,1023 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 10,50 |
| 1223,1223 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 12,00 |
| 1323 KO, 1323 LKO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 13,50 |
| 1323 LS | Sattelzugmaschine | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1323,1323 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 13,50 |
| 1523 A | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 15,00 |
| 1523 AK | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 15,00 |
| 1523 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 15,00 |
| 1523 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 15,00 |
| 1523 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 15,00 |
| 1523,1523 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 15,00 |
| 1823 AK | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x4 | 18,00 |
| 1823 K | Kipper | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1823 LS | Sattelzugmaschine | 05.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 1823,1823 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 09.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 18,00 |
| 823 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 8,00 |
| 823,823 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6374 | 4x2 | 8,00 |
| 923 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 9,50 |
| 923,923 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 170 | 231 | 6370 | 4x2 | 9,50 |

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.7 Leistung in PS



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.
- 3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------------|---------------|----|-----|------|-----|---------------|
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.0 4motion | 10.00 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |
| 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUJ |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM |

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

HINWEIS: Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.

6.2.3.1.8 Hubraum ccm



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypenliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Start Guide



- 3** Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|--------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 714 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 717 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 8,00 |
| 1017 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 10,50 |
| 917 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 9,50 |
| 1017 KO, 1018 KO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2 | 10,50 |
| 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | 4x2 | 13,50 |
| 714, 714L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 717, 717L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4249 | 4x2 | 6,50 |
| 814, 814 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 1214, 1214 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 12,00 |

- 4** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.9 Zylinderanzahl



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|------|-----|-----------------------|
| 1.4 16V | 05.99 - | Benzin | 55 | 75 | 1390 | 4 | AHW; AKQ; APE; AXP... |
| 1.6 | 05.99 - 02.00 | Benzin | 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF |
| 1.6 | 08.00 - | Benzin | 75 | 102 | 1595 | 4 | AVU |
| 1.6 16V | 02.00 - | Benzin | 77 | 105 | 1598 | 4 | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 1.6 FSI | 01.02 - | Benzin | 81 | 110 | 1598 | 4 | BAD |
| 1.8 4motion | 05.99 - | Benzin | 92 | 125 | 1781 | 4 | AGN |
| 1.8 T | 05.00 - | Benzin | 110 | 150 | 1781 | 4 | AGU; AUM |
| 2.0 | 05.99 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AQY; APK; AZJ |
| 2.0 4motion | 10.00 - | Benzin | 85 | 115 | 1984 | 4 | AZH; AZJ |
| 2.0 Bi-Fuel | 02.02 - | BiFuel | 85 | 116 | 1984 | 4 | BEH |
| 1.9 SDI | 05.99 - | Diesel | 50 | 68 | 1896 | 4 | AGP; AQM |
| 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI | 09.00 - | Diesel | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR |
| 1.9 TDI 4motion | 09.00 - | Diesel | 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD |
| 1.9 TDI | 05.99 - 06.01 | Diesel | 81 | 110 | 1896 | 4 | AHF; ASV |
| 1.9 TDI | 08.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM; AUJ |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 06.01 | Diesel | 85 | 115 | 1896 | 4 | AJM |
| 1.9 TDI | 11.00 - | Diesel | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |
| 1.9 TDI 4motion | 11.00 - | Diesel | 96 | 130 | 1896 | 4 | ASZ |

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.10 Motorcode

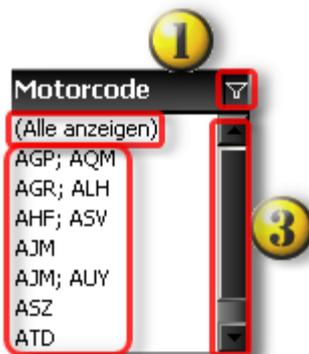

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

Start Guide

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | BJ | Kraftstoffart | kW | PS | ccm | Zyl | Motorcode |
|-----------------|---------------|---------------|----|----|------|-----|-----------|
| 1.9 TDI | 05.99 - 05.06 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |
| 1.9 TDI 4motion | 05.99 - 04.02 | Diesel | 66 | 90 | 1896 | 4 | AGR; ALH |

- 5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.11 Achskonfiguration



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 3** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|--------------|----------------------|---------|-----|-----|------|-----------|---------|
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Pritsche/Fahrgestell | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 4x2 | 18,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x2/2/4 | 26,00 |
| G 230, P 230 | Sattelzugmaschine | 09.07 - | 169 | 230 | 9300 | 6x4 | 26,00 |

- 4** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.12 Tonnage



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3** Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Start Guide




- 1** Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

| Fahrzeugtyp | Bauart | BJ | kW | PS | ccm | Achskonf. | Tonnage |
|-------------|----------------------|---------------|-----|-----|------|-----------|---------|
| 814, 814 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 814 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 100 | 136 | 4249 | 4x2 | 7,49 |
| 815,815 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 815 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 815 F | Kommunalfahrzeug | 01.98 - 10.04 | 112 | 152 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 817,817 L | Pritsche/Fahrgestell | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 7,49 |
| 817 K | Kipper | 01.98 - 10.04 | 125 | 170 | 4250 | 4x2 | 7,49 |

- 5** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.4 Bestellhistorie

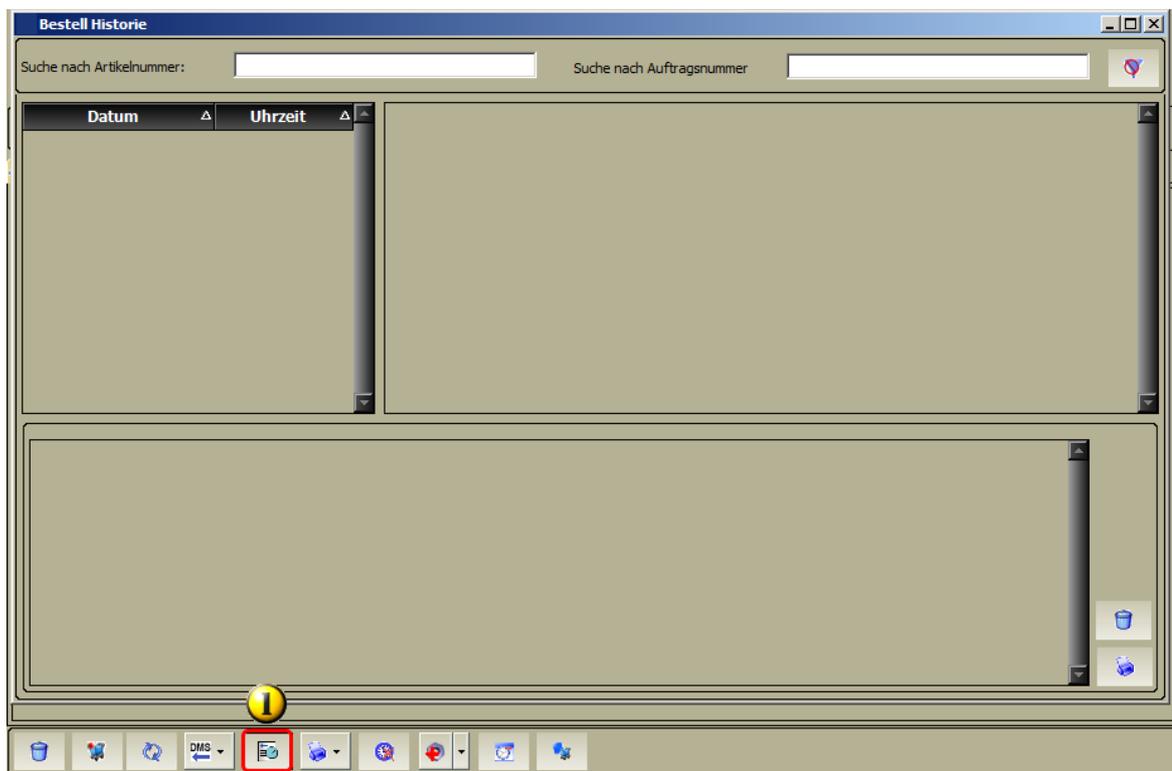

Zum Vergrößern bitte anklicken

1 Über diese Schaltfläche kann im Warenkorb die Bestellhistorie aufgerufen werden. In den Einstellungen können die Kriterien für die Historie festgelegt werden.

6.2.5 Produktbereich Universalartikel




1 Über den Produktbereich [Universalartikel](#)⁸⁷ können fahrzeugunabhängige Teile gesucht werden.

6.2.5.1 Universalartikelsuche

Fahrzeugunabhängige Artikel werden als Universalartikel bezeichnet.

Sie können über eine Suchbaumstruktur

Start Guide

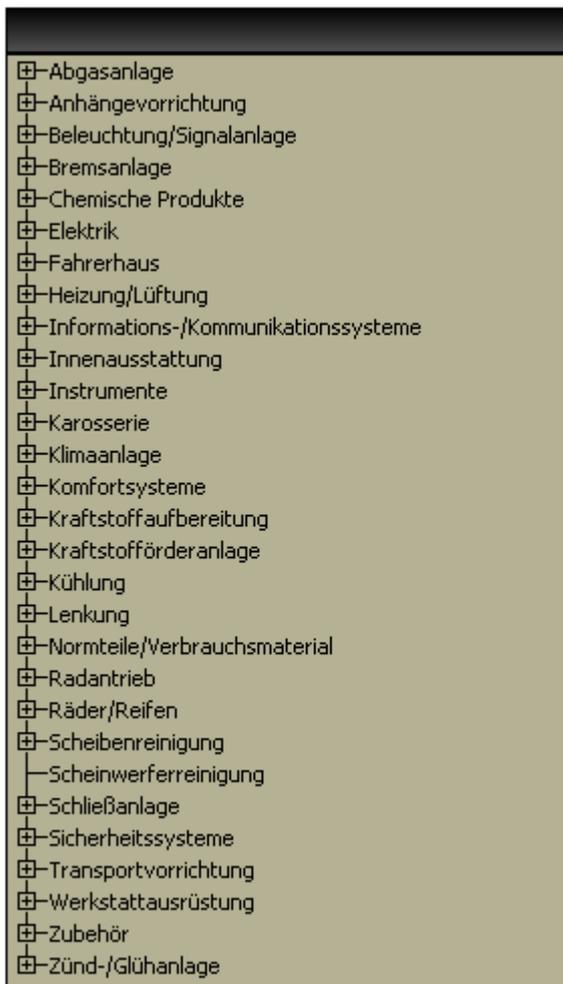


oder über eine Schlagwortsuche gesucht werden.



Die Suche wird durch Anklicken der Fernglasschaltfläche gestartet.

Die Suchbaumknoten werden durch Anklicken des "+"-Zeichens geöffnet.

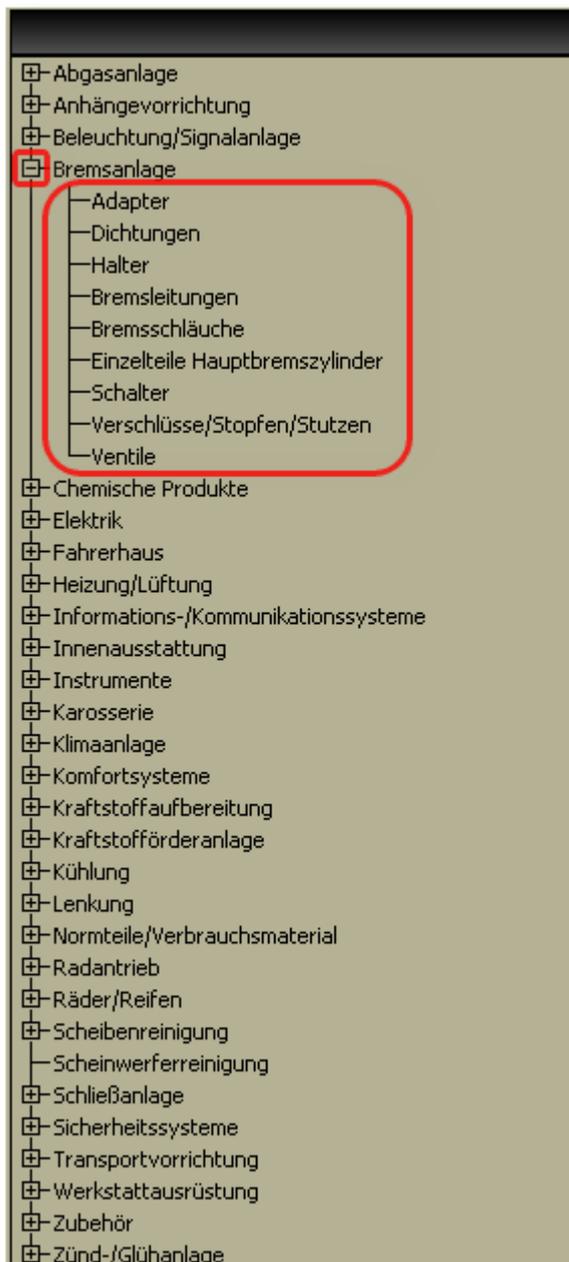

6.3 Baugruppenauswahl

Den Bereich der Baugruppe können Sie über die Quickstart Symbol einschränken.



Start Guide

Die Baugruppe können Sie auch über die Baumstruktur wählen.
Im oberen Eingabefeld kann auch nach einer Baugruppe gesucht werden. Die Suche wird durch Anklicken des Fernglas-Icons gestartet.



Über das "Plus-Zeichen" können Sie den gewählten Baumknoten öffnen.



Im Navigationsbereich befindet sich nun der gewählte Baugruppenbereich.

Hier können Sie schnell weiter navigieren, auch wenn Sie sich schon in der Artikelliste befinden.

6.4 Herstellerauswahl

Nach Auswahl einer Baugruppe erhalten Sie die Übersicht der Teilehersteller. Es werden hier alle A-Lieferanten angezeigt.

| Alle Hersteller anzeigen | |
|--------------------------|---------------|
| Teilehersteller | Produktgruppe |
| BREMBO | Bremscheibe |
| FERODO | |
| HP | |
| JURID | |
| MEYLE | |
| PEX | |
| TRW | |

Mit dem Button "*Alle Hersteller anzeigen*" werden auch die weiteren Teilehersteller angezeigt.

| Weitere Hersteller ausblenden | |
|-------------------------------|---------------|
| Teilehersteller | Produktgruppe |
| BREMBO | Bremscheibe |
| FERODO | |
| HP | |
| JURID | |
| MEYLE | |
| PEX | |
| TRW | |
| A.B.S. | |
| A.I.C. Competition Line | |
| AP | |
| ATE | |
| AUTOMEGA | |
| BARUM | |
| BOSCH | |
| BRECO | |
| CAR | |
| CEP | |
| ... | |

Die Sortierung nach Hersteller oder Produktgruppe wird mit einem Klick auf den jeweiligen Spaltennamen durchgeführt.

6.5 Artikelübersicht

Die Artikelübersicht kann vom Informationsumfang von Ihnen gestaltet werden. Ihnen stehen die Möglichkeiten der Anzeige nur von A-Lieferanten, zusätzlich weiteren Lieferanten und alles im Zusammenhang mit Arbeitswerten und / oder Bildern zur Verfügung.

nur A-Lieferanten:

Bremsscheibe

BREMBO

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 09.7012.75 09.7012.75(65) | BREMBO MAX Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5 | 0,00 | 87,03 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |
| bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse; | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 09.7012.14 09.7012.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm | 0,00 | 52,78 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |
| bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse; | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 08.7165.75 08.7165.75(65) | BREMBO MAX Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Mindestdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm | 0,00 | 55,52 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |
| bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse; | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 08.7165.14 08.7165.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm | 0,00 | 27,85 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |
| bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse; | | | | | |
| FERODO | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | DDF929 DDF929(62) | PREMIER Einbaort Hinterachse ; Bremsscheibenart Voll; Ø 232 mm | 0,00 | 22,66 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |

| AW-Nr. | A-Wert[Std.] | AW-Nr. | AW-Text |
|---------------------------------------|--------------|------------|--|
| 1M01819550 | 0,60 | 0000005898 | Laufrad vorn links ab-/anmontieren |
| Bremsscheibe vorn links erneuern | | 0000000615 | Bremssattel vorn links lösen/befestigen |
| 1M01819650 | 0,60 | 0000005045 | Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen |
| Bremsscheibe vorn rechts erneuern | | 0000010501 | Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach... |
| 1M01822000 | 0,90 | | |
| Beide vorderen Bremsscheiben erneuern | | | |
| 1M01826550 | 0,70 | | |
| Bremsscheibe hinten links erneuern | | | |
| 1M01826700 | 0,70 | | |
| Bremsscheibe hinten rechts erneuern | | | |
| 1M01830000 | 0,90 | | |
| Beide hinteren Bremsscheiben erneuern | | | |
| 1M01835000 | 1,80 | | |
| Sämtliche Bremsscheiben erneuern | | | |

| AW-Nr. | AW-Text |
|------------|--|
| 0000005898 | Laufrad vorn links ab-/anmontieren |
| 0000000615 | Bremssattel vorn links lösen/befestigen |
| 0000005045 | Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen |
| 0000010501 | Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach... |

* von AWDOC empfohlener Mittelwert

alle Lieferanten:



Bremsscheibe

BREMBO

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | 09.7012.75 09.7012.75(65) | BREMBO MAX Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5 | 0,00 | 87,03 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |
| bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse; | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 09.7012.14 09.7012.14(65) | Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm | 0,00 | 52,78 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |
| bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse; | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 08.7165.75 08.7165.75(65) | BREMBO MAX Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Mindestdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm | 0,00 | 55,52 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen | |
| bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse; | | | | | |
| A.B.S. | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 16881 | Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Mindestdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 115 mm Einbaort Vorderachse ; für Fahrzeuge mit ABS | 0,00 | Auf Anfrage OE Referenz abfragen | |
| <input type="checkbox"/> | 16882 | | 0,00 | | |

| AW-Nr. | A-Wert[Std.] | AW-Nr. | AW-Text |
|---------------------------------------|--------------|------------|--|
| 1M01819550 | 0,60 | 0000005898 | Laufrad vorn links ab-/anmontieren |
| Bremsscheibe vorn links erneuern | | 0000000615 | Bremssattel vorn links lösen/befestigen |
| 1M01819650 | 0,60 | 0000005045 | Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen |
| Bremsscheibe vorn rechts erneuern | | 0000010501 | Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach... |
| 1M01822000 | 0,90 | | |
| Beide vorderen Bremsscheiben erneuern | | | |
| 1M01826550 | 0,70 | | |
| Bremsscheibe hinten links erneuern | | | |
| 1M01826700 | 0,70 | | |
| Bremsscheibe hinten rechts erneuern | | | |
| 1M01830000 | 0,90 | | |
| Beide hinteren Bremsscheiben erneuern | | | |
| 1M01835000 | 1,80 | | |
| Sämtliche Bremsscheiben erneuern | | | |

| AW-Nr. | AW-Text |
|------------|--|
| 0000005898 | Laufrad vorn links ab-/anmontieren |
| 0000000615 | Bremssattel vorn links lösen/befestigen |
| 0000005045 | Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen |
| 0000010501 | Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach... |

* von AWDOC empfohlener Mittelwert

Start Guide

mit
Arbeitsw
erten:



The screenshot shows a list of brake disc articles under the heading 'Bremsscheibe'. The list includes:

- 09.7012.75** BREMBO MAX: 87,03 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)), 2 OE Referenzen. Beschreibung: Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebszulassung (ABE); Lochanzahl 5. Einbautyp: Vorderachse.
- 09.7012.14**: 52,78 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)), 2 OE Referenzen. Beschreibung: Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm. Einbautyp: Vorderachse.
- 08.7165.75** BREMBO MAX: 55,52 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)), 2 OE Referenzen. Beschreibung: Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Mindestdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm. Einbautyp: Hinterachse.
- 08.7165.14**: 27,85 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)), 2 OE Referenzen. Beschreibung: Felge 5 -loch; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm. Einbautyp: Hinterachse.
- DDF929** FERODO PREMIER: 22,66 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)), 2 OE Referenzen. Beschreibung: Einbautyp Hinterachse; Bremsscheibenart Voll; Ø 232 mm.

Below the list is a table with 'AW-Nr.' and 'A-Wert(Std.)' columns, showing various maintenance tasks and their standard times.

mit
Bildern:



The screenshot shows the detailed view of the 'Bremsscheibe' article. It includes a 'Teilehersteller' (Manufacturer) list on the left, showing counts for BREMBO (4), FERODO (2), HP (2), JURID (6), MEYLE (8), PEK (4), and TRW (2). The main area displays the article details for '09.7012.75' and '09.7012.14', including technical specifications and pricing. Below this, another article '16881' is visible, with a description: 'Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Mindestdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 1,65 mm. Einbautyp Vorderachse; für Fahrzeuge mit ABS'. The interface also shows a 'Folgearbeiten umfasst' (Follow-up work includes) table with tasks like 'Laufrad vorn links ab-/anmontieren' and 'Bremssattel vorn links lösen/befestigen'.

Für detaillierte Informationen klicken Sie auf die Hersteller-ArtikelNr.
So gelangen Sie in die [Artikeldetailansicht](#) ⁹⁴⁾.

6.6 Artikeldetail

In der Artikeldetailansicht stehen Ihnen alle Bereiche (geschlossen oder geöffnet) zur Verfügung, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben.

Im Navigationsbereich erreichen Sie den gewünschten Bereich durch eine Klick auf die Bezeichnung oder das Symbol.



Die einzelnen Bereiche sind durch eine Überschriftsbalken gekennzeichnet.

| Eigenschaften - Artikel | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Felge Lochzahl | 5 -loch |
| Dicke/Stärke [mm] | 22 mm |
| Durchmesser [mm] | 280 mm |
| Höhe [mm] | 36,5 mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 mm |
| Mindestdicke [mm] | 19 mm |
| Bearbeitung | hochgekehrt |
| Lochanzahl | 5 |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 65 mm |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| Ergänzungartikel / Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |

Im Artikeldetailbereich sehen Sie die einzelnen Unterbereiche (geöffnet oder geschossen) und, wenn vorhanden, ein oder mehrere Bilder.

Start Guide

Artikelauswahl **Artikel** BREMBO - 09.7012.14 - Bremsscheibe

Allgemein

Artikelnr. **09.7012.14**
 Händlernr. **09.7012.14(65)**
 Artikelbezeichnung
 Menge / Verpackungseinheit **1**
 EAN - Nummer **8020584013113**

Warenwirtschaftsinformationen


Preise

OE Preis (Topmotive)

| Hersteller | OE-Nummer | Preis gültig ab | OE Preis (Topmotive) |
|------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Seat | 130615301E | 01.07.2009 | 55,40 EUR |
| Skoda | 130615301M | 01.10.2009 | 55,40 EUR |
| VW_Audi | 130615301E | 01.10.2009 | 55,40 EUR |
| | 130615301M | 01.10.2009 | 55,40 EUR |

Eigenschaften - Artikel

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Felge Lochzahl | 5-loch |
| Dicke/Stärke [mm] | 22 mm |
| Durchmesser [mm] | 280 mm |
| Höhe [mm] | 36,5 mm |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 22 mm |
| Mindestdicke [mm] | 19 mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Lochanzahl | 5 |
| Zerschneidungsdurchmesser [mm] | 65 mm |

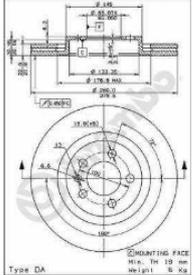

MOUNTING FACE
 M16 x 1,5 19 mm
 M16 x 1,5 19 mm
 Type DA

Teil

VII

7 Zusatzinformationen


7.1 Überblick

Als Zusatzinformationen stehen Ihnen

➤ [Arbeitswerte](#)
[99]



➤ [Inspektionsdaten](#)
[99]



➤ [Technische Daten](#)
[100]



zur Verfügung.

7.2 Arbeitswerte

Arbeitswerte zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

| | | | | | |
|----|-----|------|---|---------------|--|
| 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR | |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD | |

2. Reiter Arbeitswerte



3. Artikelliste



3a. Artikelliste direkt

| AW-Nr. | A-Wert(Std.) | Teilname | umfasst | AW-Text |
|------------|--------------|---------------------------------------|---------|---------|
| JM01819550 | 0,50 | Bremsscheibe vorn links erneuern | | |
| JM01819650 | 0,50 | Bremsscheibe vorn rechts erneuern | | |
| JM01822000 | 0,70 | Beide vorderen Bremsscheiben erneuern | | |
| JM01826550 | 0,50 | Bremsscheibe hinten links erneuern | | |
| JM01826700 | 0,50 | Bremsscheibe hinten rechts erneuern | | |
| JM01830000 | 0,70 | Beide hinteren Bremsscheiben erneuern | | |
| JM01835000 | 1,40 | Sämtliche Bremsscheiben erneuern | | |

4. Artikeldetail



7.3 Inspektionsdaten

Inspektionsdaten zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

| | | | | | |
|----|-----|------|---|---------------|--|
| 74 | 101 | 1595 | 4 | AEH; AKL; APF | |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD; AXR | |
| 74 | 101 | 1896 | 4 | ATD | |

2. Reiter Inspektionsdaten



7.4 Technische Daten

Technische Daten zu einem Fahrzeug erhalten Sie nach der Fahrzeugauswahl über den Reiter




Teil




8 Programmupdate

Beim Programmaufruf wird grundsätzlich im Hintergrund nachgefragt, ob eine aktuellere Programmversion zur Verfügung steht. Ist es der Fall, wird die aktuelle Programmversion heruntergeladen und installiert.

Die Abprüfung der Programmversion kann auch manuell durchgeführt werden. Dafür wird der Menüpunkt unter 1 (*Update durchführen*) aufgerufen.

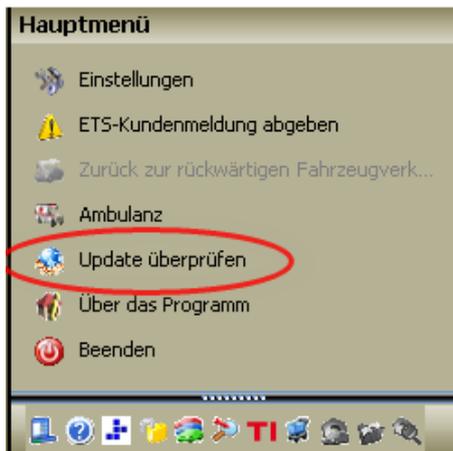

In diesem Fall steht Ihnen kein Update zur Verfügung, da die Programmversionen identisch sind.

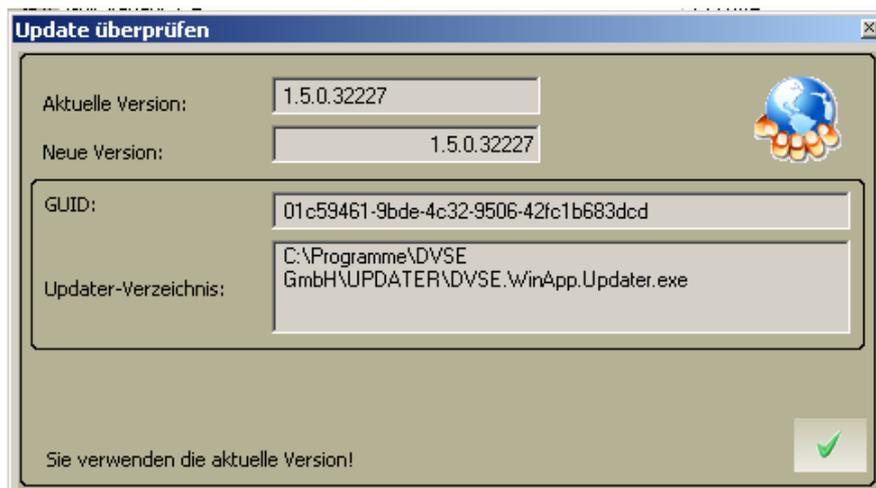

Index

- B -

Baujahr
 Filter 47, 77

- E -

Einstellungen
 Allgemein 16, 25
 Arbeitswerte 16, 27
 Artikel 16, 21, 29
 Artikelauswahl 16, 30
 Baugruppen 16, 31
 Beenden 21
 Benutzer 16
 Bestellung 21
 Dialog 16
 eigene Adresse 16, 24
 Kundenmeldesystem (ETS) 16
 letztes Fahrzeug 17
 Nkw 18
 Nutzfahrzeuge 18
 PKW 16, 17
 Preise 16, 19
 Programm 16
 Tastenfunktionen 16, 23
 TecDoc-Typnr. 17
 Übersicht 16
 Warenkorb 16, 21

- F -

Fahrzeugauswahl
 Pkw 34
 Fahrzeugidentifikation
 Pkw 34
 Fahrzeugidentifizierung 37, 60
 Fahrzeugtyp
 Fahrzeugtypdetails 37, 59
 Nkw 59
 Pkw 36
 Fahrzeugtypdetails

Nkw 59
 Pkw 37
 Filter
 Baujahr 47, 77
 Pkw 42

- H -

Herstellerauswahl
 Nkw 57
 Pkw 35
 Hilfe 9

- I -

ID-Nummer 60

- K -

KBA-Nummer 37
 KTyp Suche 38

- M -

Modellreihenauswahl
 Nkw 58
 Pkw 36
 Motorcode 39
 Motorcode Suche 39

- N -

Nkw 54, 71
 Einstellungen 18
 Fahrzeugtypdetails 59
 Herstellerauswahl 57
 Modellreihenauswahlliste 58
 Typauswahl 59
 Nkw Schlüsselnummern 60
 Nutzfahrzeuge
 Einstellungen 18

- P -

Pkw 71
 Anzeige verkürzen 42
 Fahrzeugliste filtern 42

| | |
|------------------------------|----|
| Pkw | 71 |
| Fahrzeugliste selektieren | 42 |
| Fahrzeugliste sortieren | 42 |
| Fahrzeugtypdetails | 37 |
| Filter | 42 |
| Hersteller ein-/ausblenden | 42 |
| Herstellerauswahl | 35 |
| Listen verkürzen | 42 |
| Modellreihen ein-/ausblenden | 42 |
| Modellreihenauswahlliste | 36 |
| Typauswahl | 36 |

| | |
|----------------------|----|
| Pkw Schlüsselnummern | 37 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Produktbereich | |
| Transporter | 71 |

| | |
|--------------------|----|
| Produktbereich Pkw | 33 |
|--------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Produktgruppe | |
| NKW | 33 |
| PKW | 33 |
| Universalteile | 33 |

| | |
|----------------|-----|
| Programmupdate | 102 |
|----------------|-----|

| | |
|-----|----|
| Pwk | 33 |
|-----|----|

- S -

| | |
|----------------|----|
| Suche Motocode | 39 |
|----------------|----|

| | |
|---------|---|
| Support | 9 |
|---------|---|

- T -

| | |
|-------------|----|
| TecDoc KTyp | 38 |
|-------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Teilesuche | |
| Artikeldetails | 94 |
| Artikelübersicht | 92 |
| Baugruppenauswahl | 89 |
| Fahrzeugauswahl | 34 |
| fahrzeugunabhängige Teile | 87 |
| Herstellerauswahl | 92 |
| Produktgruppen | 33 |
| Universalartikel | 87 |

| | |
|-------------|----|
| Transporter | 71 |
|-------------|----|

- U -

| | |
|---------------------|----|
| Überblick | |
| Einstellungen | 16 |
| Teilesuche | 33 |
| Zusatzinformationen | 98 |

| | |
|------------------|----|
| Universalartikel | |
| Teilesuche | 87 |

- Z -

| | |
|---------------------|-----|
| Zusatzinformationen | |
| Arbeitswerte | 99 |
| Inspektionsdaten | 99 |
| Technische Daten | 100 |

