Start Guide

© 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

02.09.2013

DVSE GmbH
Carl-Benz-Weg 1
D-22941 Bargteheide
Web: www.dvse.de

Inhaltsverzeichnis

0

Teil I Benutzerunterstützung 5

Teil II Support / Hilfe 8

Teil III Fahrzeugsuchmöglichkeiten 10

Teil IV Nutzungshinweise 13

Teil V Benutzer-/Programmeinstellungen 15

1 Überblick ... 15
2 Einstellungs-Fenster ... 15
3 Einstellung PKW ... 16
4 Einstellungen Preise ... 17
5 Einstellungen Warenkorb ... 18
6 Einstellungen Tastenfunktionen ... 20
7 Einstellungen eigene Adresse ... 21
8 Einstellungen Allgemein ... 22
9 Einstellungen Arbeitswerte ... 24
10 Einstellungen Artikel ... 26
11 Einstellungen Artikelauswahl ... 27
12 Einstellungen Baugruppe ... 28

Teil VI Teilesuche 30

1 Überblick ... 30
2 Produktbereiche ... 30

Produktbereich Pkw ... 30
Fahrzeugauswahl PKW ... 31
Pkw Herstellerauswahl ... 32
Pkw Modellreihenauswahl ... 33
Pkw Typauswahl ... 33
Pkw Typdetails ... 34
Pkw Schlüsselnummerauswahl ... 34
KTyp-Nummern-Suche ... 35
Motorcode Suche ... 36
Filter Pkw ... 39
Fahrzeughersteller ... 40
Modellreihe ... 42
Fahrzeugtyp ... 43
Baujahr ... 44
Kraftstoffart ... 45
Leistung in KW ... 46

Leistung in PS ... 47
Hubraum ccm ... 48
Zylinderanzahl ... 49
Motorcode ... 50
Produktbereich Transporter ... 51
Filter Transporter ... 52
Fahrzeugtyp ... 53
Fahrzeugtyp ... 54
Bauart ... 55
Baujahr ... 56
Kraftstoffart ... 57
Leistung in KW ... 58
Leistung in PS ... 59
Hubraum ccm ... 60
Zylinderanzahl ... 61
Motorcode ... 63
Achskonfiguartion ... 64
Tonnage ... 65
Bestellhistorie ... 66
Produktbereich Universalartikel ... 66
Universalartikelsuche ... 66
3 Baugruppenauswahl ... 68
4 Herstellerauswahl ... 71
5 Artikelübersicht ... 71
6 Artikeldetail ... 73

Teil VII Zusatzinformationen 77

1 Überblick ... 77
2 Arbeitswerte ... 78
3 Inspektionsdaten ... 78
4 Technische Daten ... 79

Teil VIII Programmupdate 81

Index 82

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Teil I

1 Benutzerunterstützung

Aufruf der Internetseite über Symbol oder Text

Download des PDF-Dokuments über Symbol

Start Guide - Schnelleinstieg in den TecParts 2.0-Katalog

FAQ - Häufig gestellte Fragen und Antworten

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

FAQ GTI und VIN-Suche - Häufig gestellte Fragen und Antworten zur Grafischen Teile Identifikation (GTI) und VIN Suche

What's New - Informationen über
- neue Funktionen
- Änderungen / Erweiterungen
- Fehlerbehebung(Bugfixes)

Autodata Start Guide - Schnelleinstieg Autodata

Film Fi-Online - Kalkulation

Film Fi-Online - Betriebsdaten pflegen

SilverDAT Start Guide - Schnelleinstieg SilverDAT

Teil II

2 Support / Hilfe

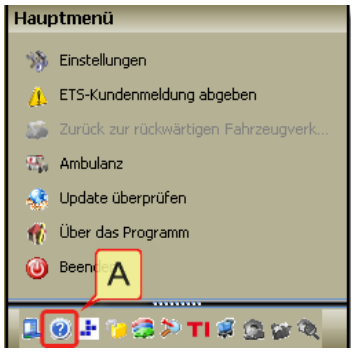

Die Support- und Hilfe-Möglichkeiten erreichen Sie, wenn Sie in der Menüleiste "**A**" Klicken.

1	Hier erhalten Sie einen Überblick folgender Informationen: • Katalog-Informationen • System-Informationen • Registry-Informationen • Datei-Informationen
2	What's New: Überblick der letzten Änderungen und Erweiterungen
3	Die am häufigsten gestellten Fragen und die Antworten
4	Für Supportfälle kann hier das Supporttool (Fernwartung) gestartet werden
5	Hier wird der eMail-Client geöffnet über den Sie einen Fehler dem Entwicklungsteam senden können. Als Anhang befindet sich die eigentliche Systemfehlermeldung und ein Screenshot der Applikation.

Teil III

3 Fahrzeugsuchmöglichkeiten

1	über die Fahrzeugauswahl	5	über den Fahrzeughersteller, Modellreihe, Typ
2	über die Motorenauswahl	6	über die KBA-Nummer (Fahrzeugschein) (auch über die Direktsuche möglich)
3	über Universalartikelauswahl über die Universalartikelauswahl finden Sie Artikel, die nicht fahrzeugspezifisch sind, wie z.B. Werkzeug oder Chemieartikel.	7	über den Motorcode (auch über die Direktsuche möglich)
4	Artikeldirektsuche über Synonyme über die Artikelnummer (Händler-Artikelnummer o. Hersteller-Artikelnummer)	8	über die TecDoc-Typnr. (auch über die Direktsuche möglich)
		9	über die ID Nr bei NKW (auch über die Direktsuche möglich)

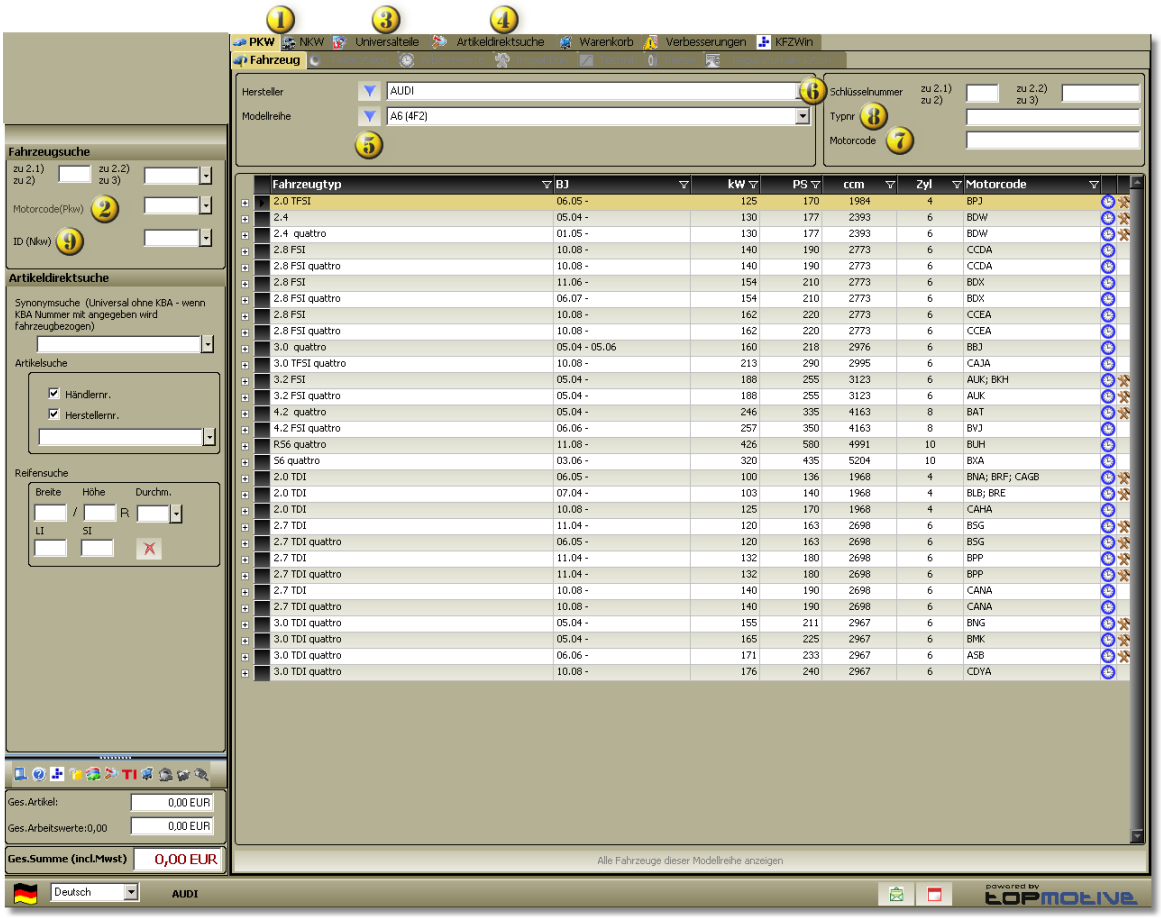

Zum Vergrößern bitte anklicken

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Teil IV

4 Nutzungshinweise

In blauer Schrift sind Links zu anderen Seiten des Start Guide oder ins Internet kenntlich gemacht.

In roter Schrift ist Text kenntlich gemacht, zu dem Zusatzinformationen angezeigt werden, wenn dieser Text mit der Maus angeklickt wird.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Teil V

5 Benutzer-/Programmeinstellungen

5.1 Überblick

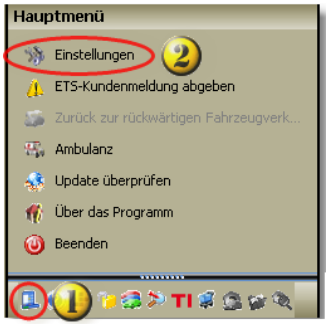

Die Benutzer- / und Programmeinstellungen erreichen Sie über:

1	Hauptmenü
2	Einstellungen

In diesem Einstellungsdialog können Sie in den verschiedenen Bereichen individuelle Einstellungen vornehmen oder ändern (z.B. Ihre eigene Adresse, Einstellungen der Sichtbarkeit von Preisen oder die Tastenbelegung).

5.2 Einstellungs-Fenster

Das Einstellungsfenster hat folgenden Aufbau:

Einstellungen können in folgenden Bereiche vorgenommen werden:

- PKW 16
- Preise 17
- Warenkorb 18
- Tastenfunktionen 20
- eigene Adresse 21
- Allgemein 22
- Arbeitswerte 24
- Artikel 26
- Artikelauswahl 27
- Baugruppen 28

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

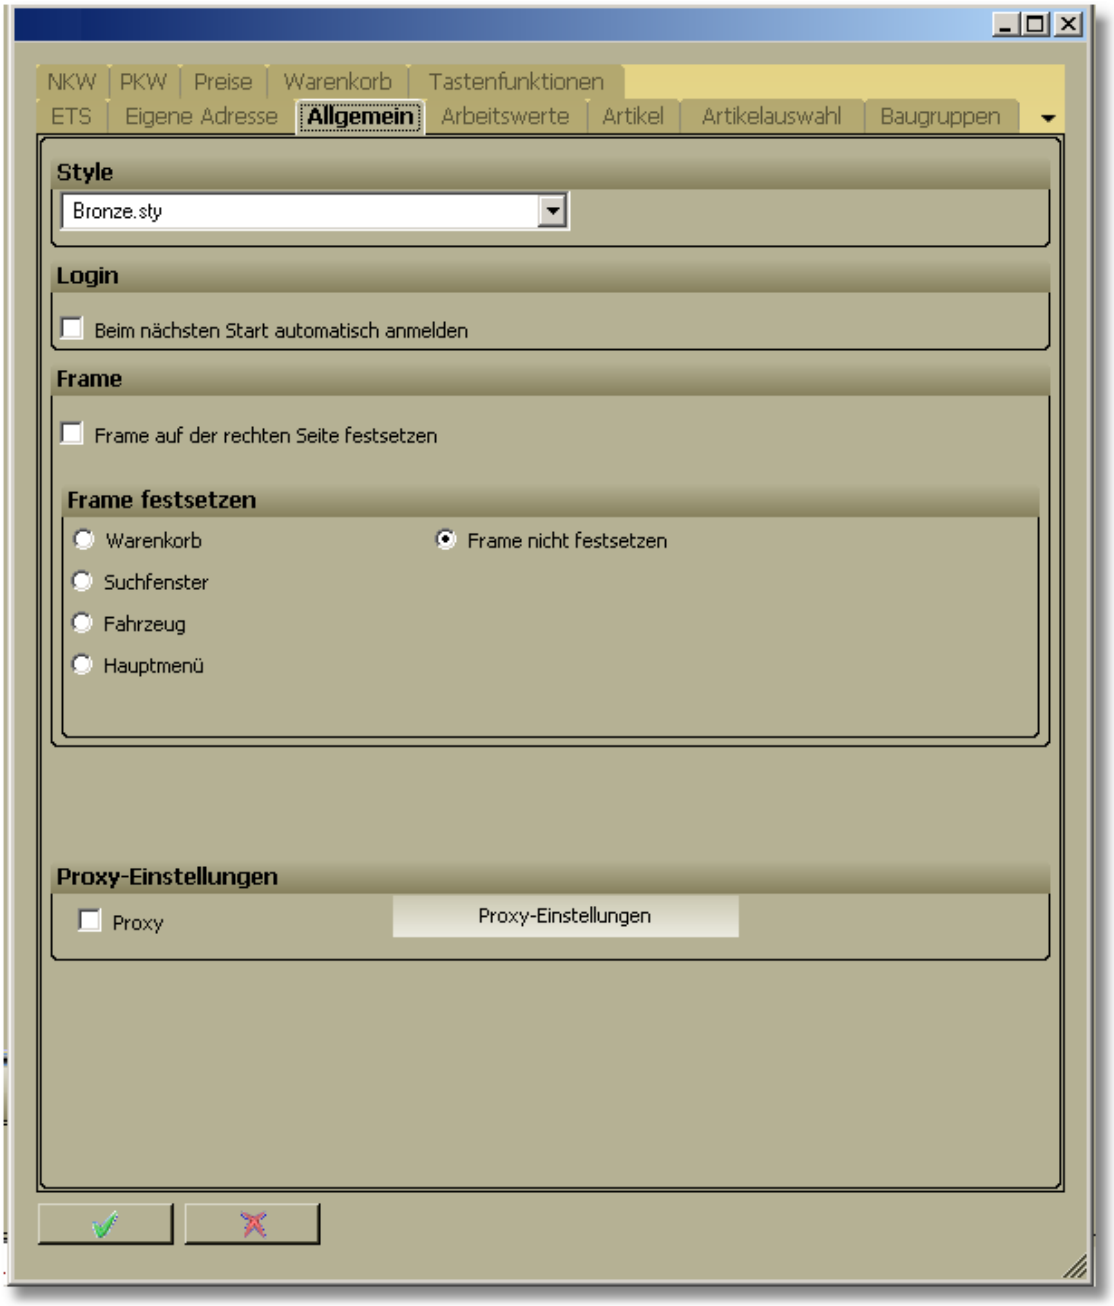

5.3 Einstellung PKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.

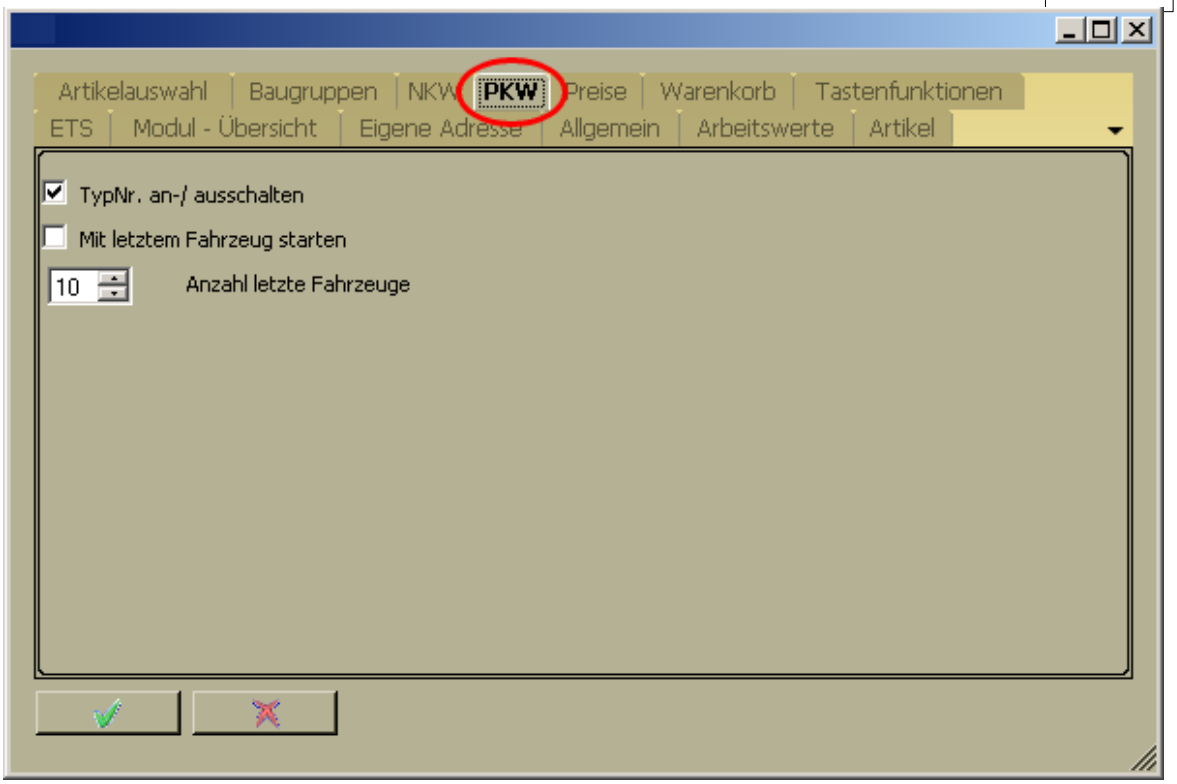

5.4 Einstellungen Preise

Hier können Sie bestimmen, welche Preise wo angezeigt werden sollen. Es stehen die Bereiche:

- Artikelauswahl
- Artikeldetail
- Preisinformation (Tooltip)
- Warenkorb
- und Schnittstellendatei

zur Verfügung.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

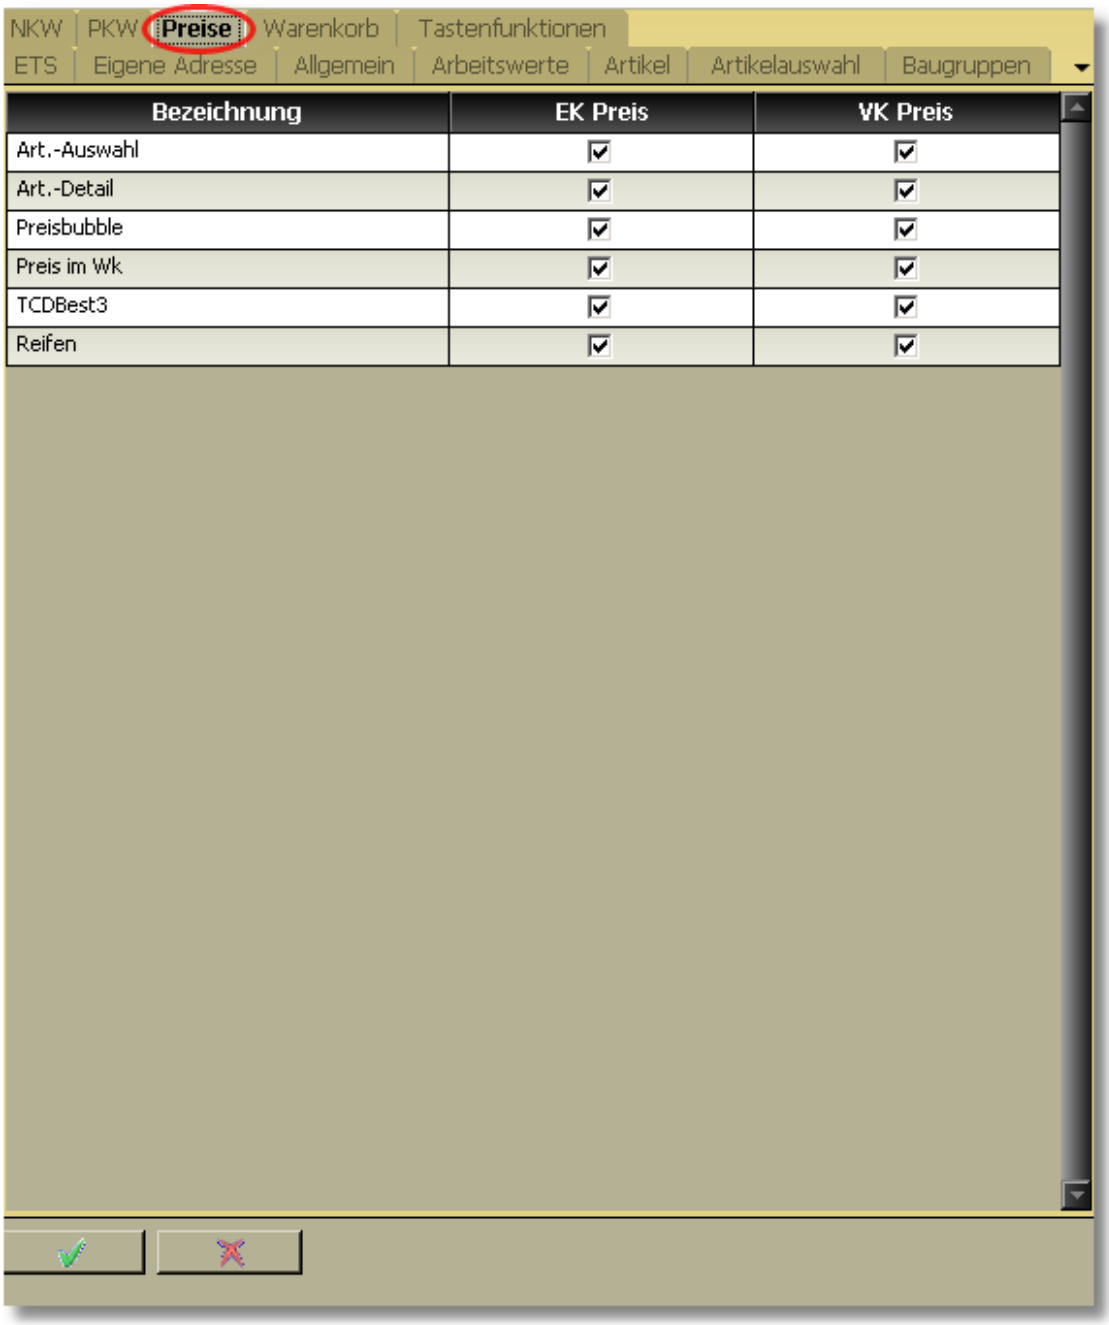

5.5 Einstellungen Warenkorb

Hier werden die Einstellungen für die Warenkorbfunktion vorgenommen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Behandlung von Artikeln, die in den Warenkorb übernommen werden
- Verhalten des Warenkorbs beim Beenden des Programms
- Anzeigeumfang von hinzugefügten Arbeitswerten

- Ablage der Bestelldatei
- Verhalten des Warenkorbs nach einer Bestellung
- den aktuell zu verwendeten Mehrwertsteuersatz
- Anzeige der Artikelnummer im Warenkorb

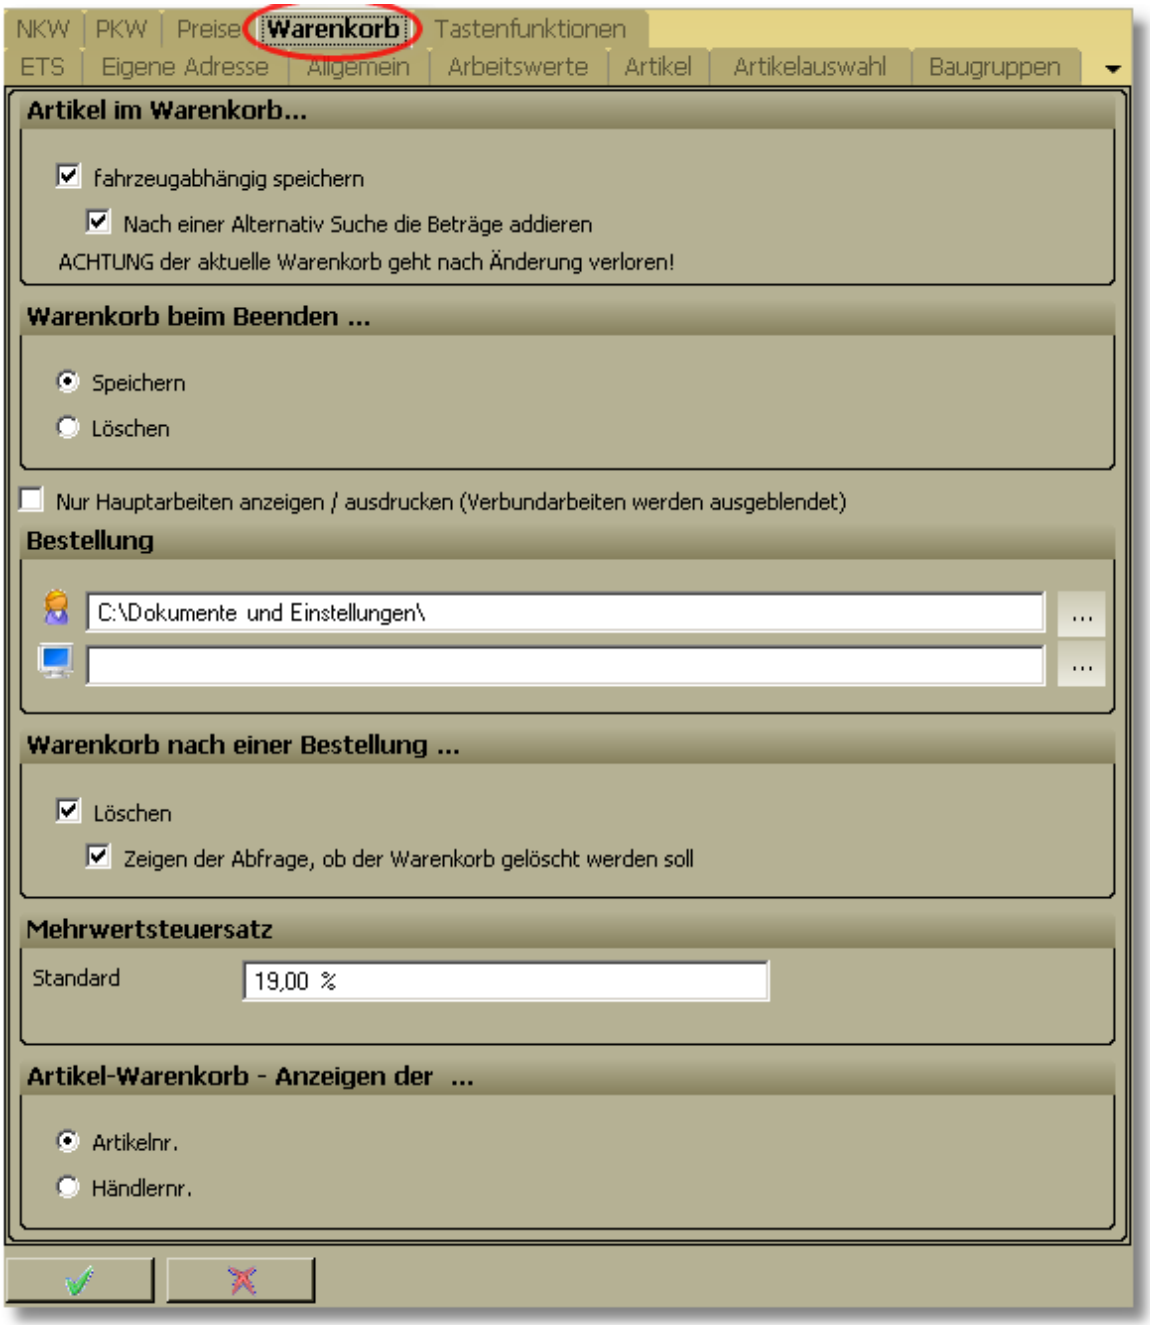

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

5.6 Einstellungen Tastenfunktionen

Hier können Sie die Belegung der Funktionstasten verändern.

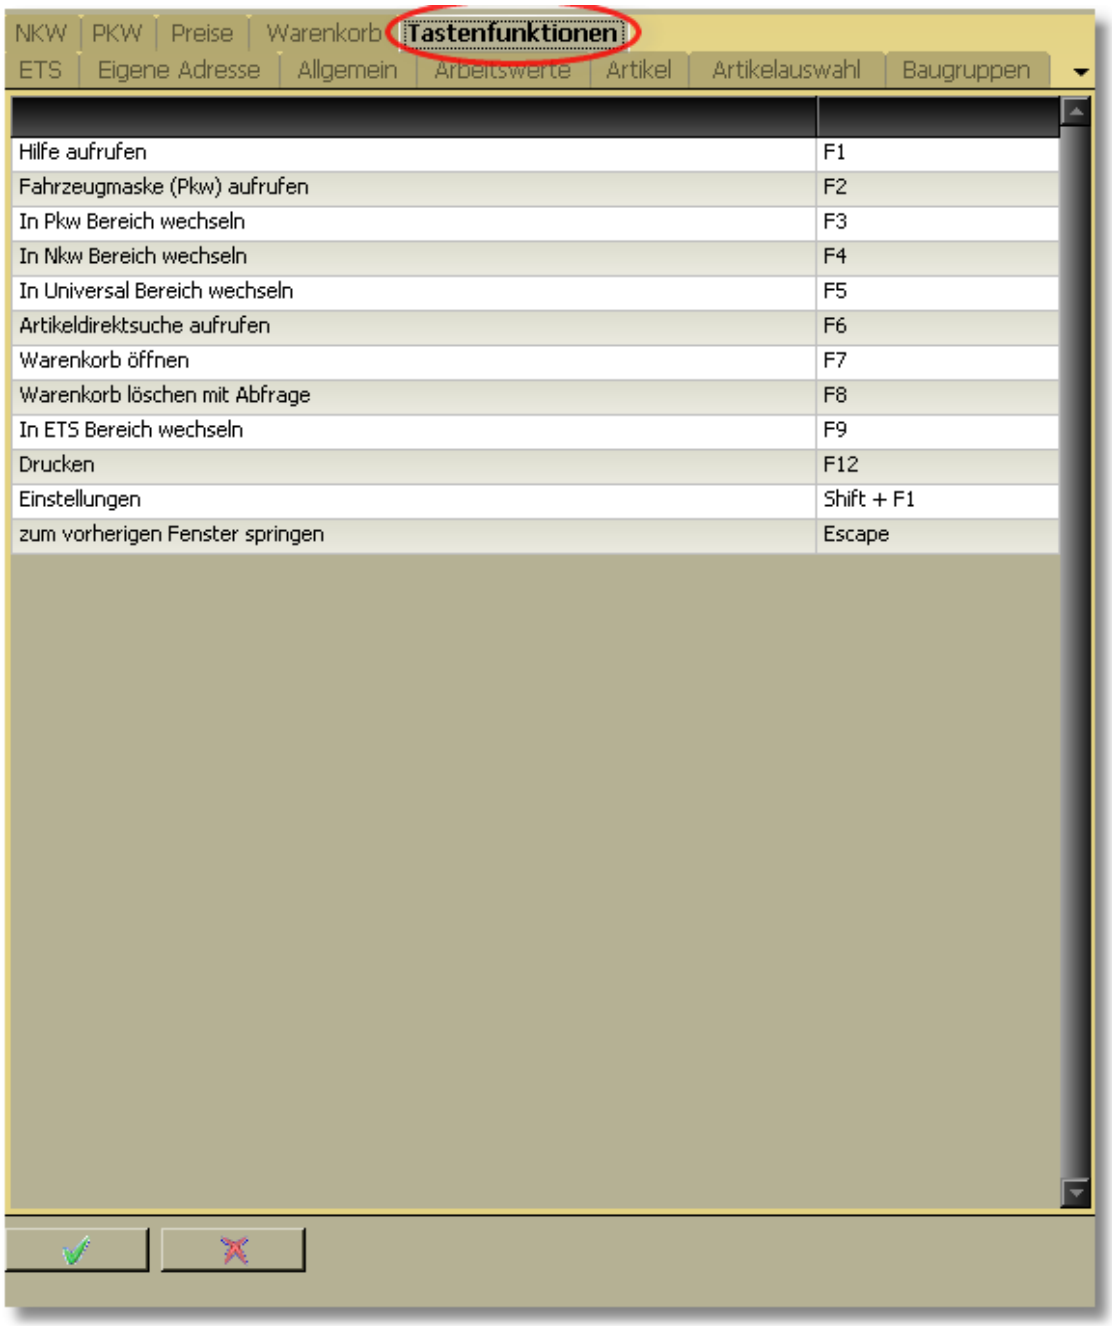

5.7 Einstellungen eigene Adresse

Hier geben Sie alle notwendigen Daten Ihrer Adresse an.
Diese Daten werden für die Bestellung und für das Garantieformular verwendet.

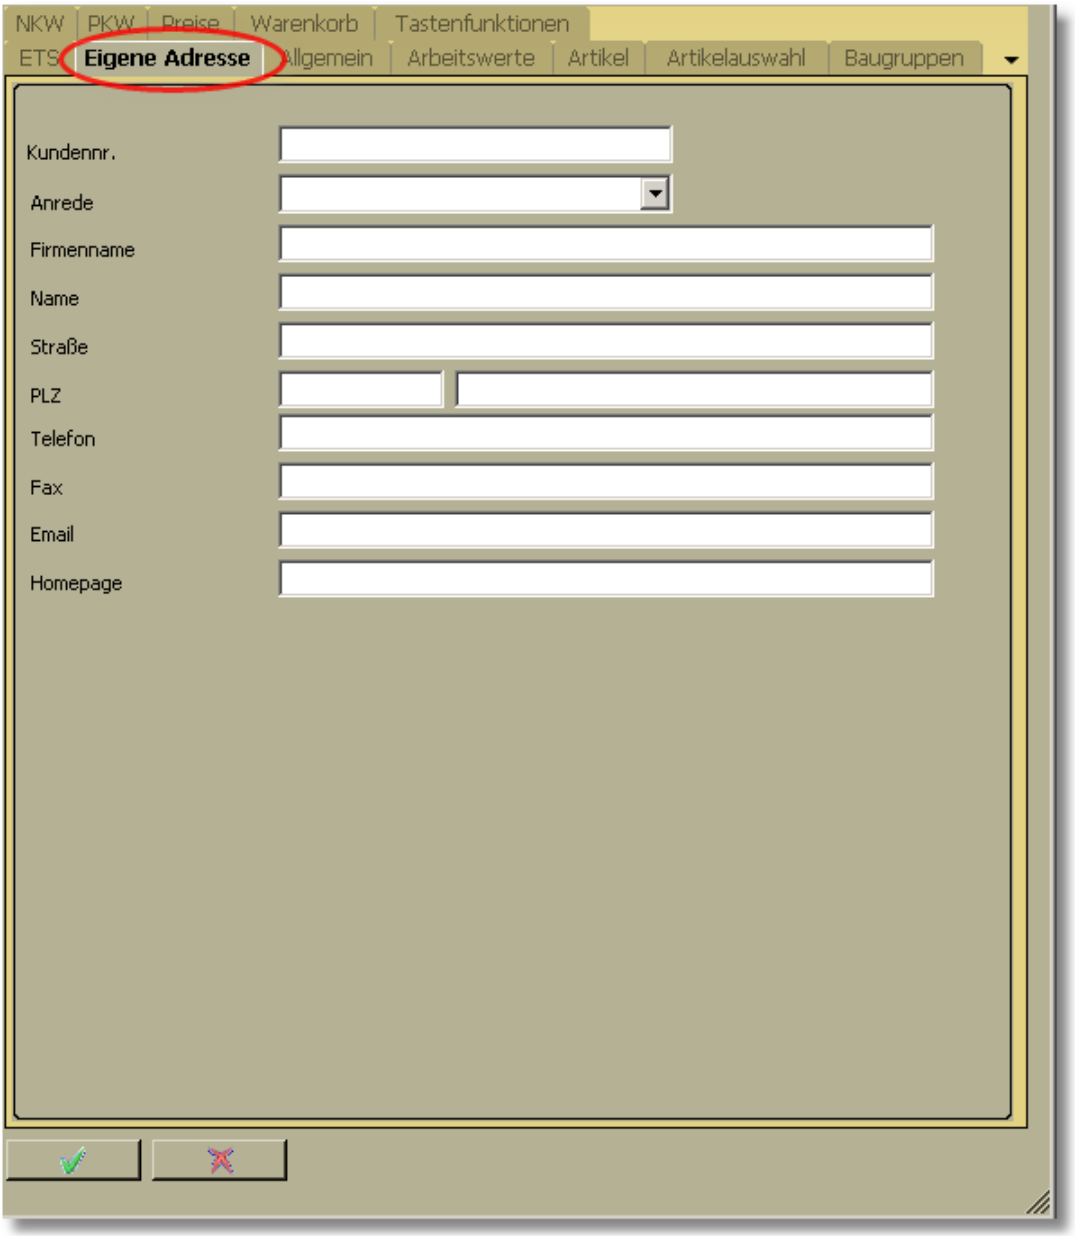

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

5.8 Einstellungen Allgemein

Der allgemeine Teil der Einstellungen behandelt das Aussehen des Programms und das Verhalten der Authentifizierung.
Um das Aussehen zu verändern haben Sie folgende Möglichkeiten:

- mit dem Style die Farbgebung zu verändern
- den Navigations- und Informationsframe an die rechte Seite zu binden
- den Navigations- und Informationsframe vom Inhalt von dynamisch auf fix zu setzen

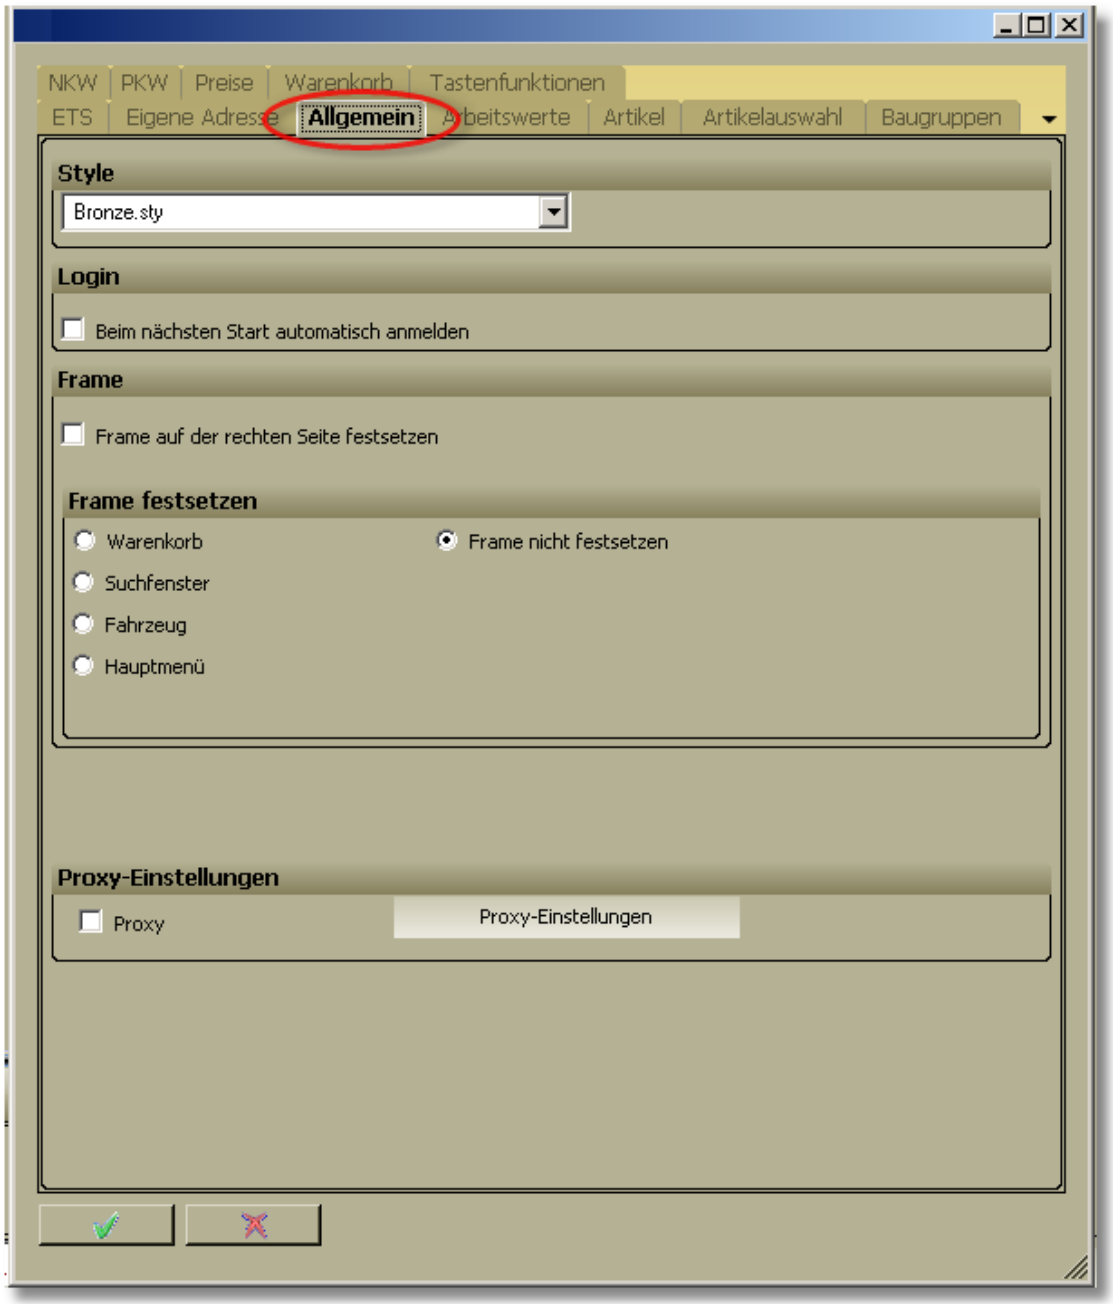

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

5.9 Einstellungen Arbeitswerte

Hier bestimmen Sie die Stundensätze für:

- Elektronikarbeiten
- Elektrikarbeiten
- Karosseriearbeiten
- Lackierarbeiten
- Werkstattarbeiten
- Zubehörarbeiten

fest. Die Stundensätze können für PKW und NKW getrennt angegeben werden. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob die Arbeitswerte sofort kalkuliert werden und die Arbeitswerte in Stunden angezeigt werden sollen.

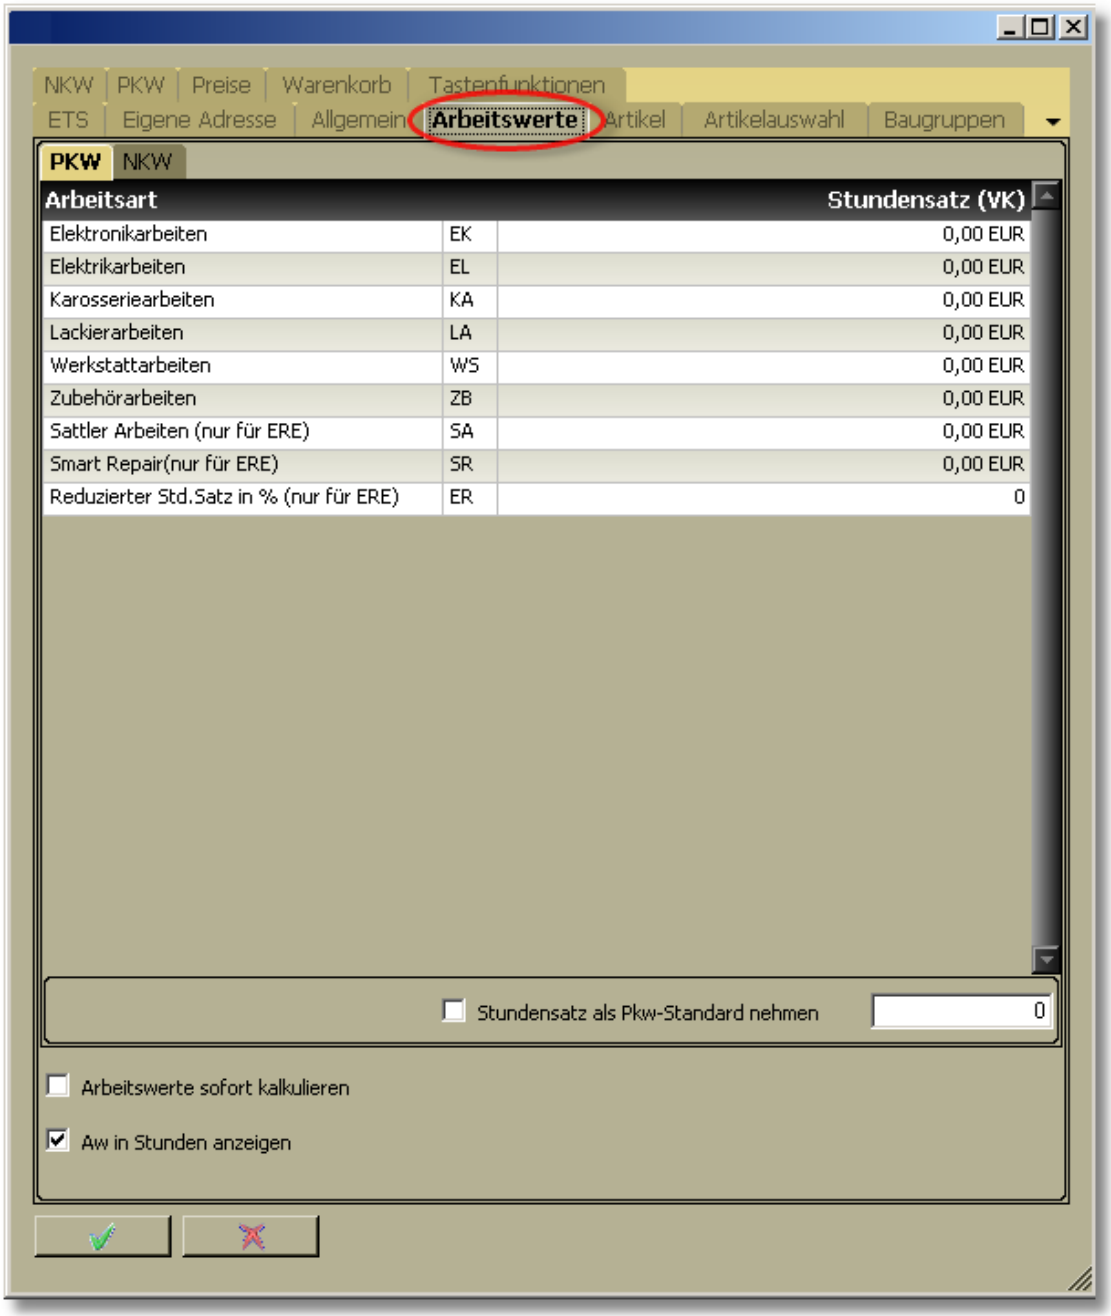

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

5.10 Einstellungen Artikel

Diese Einstellungen beziehen sich auf den Artikeldetailbereich.
Hier legen Sie fest welche Informationsbereich sichtbar sein sollen und welche davon geöffnet.

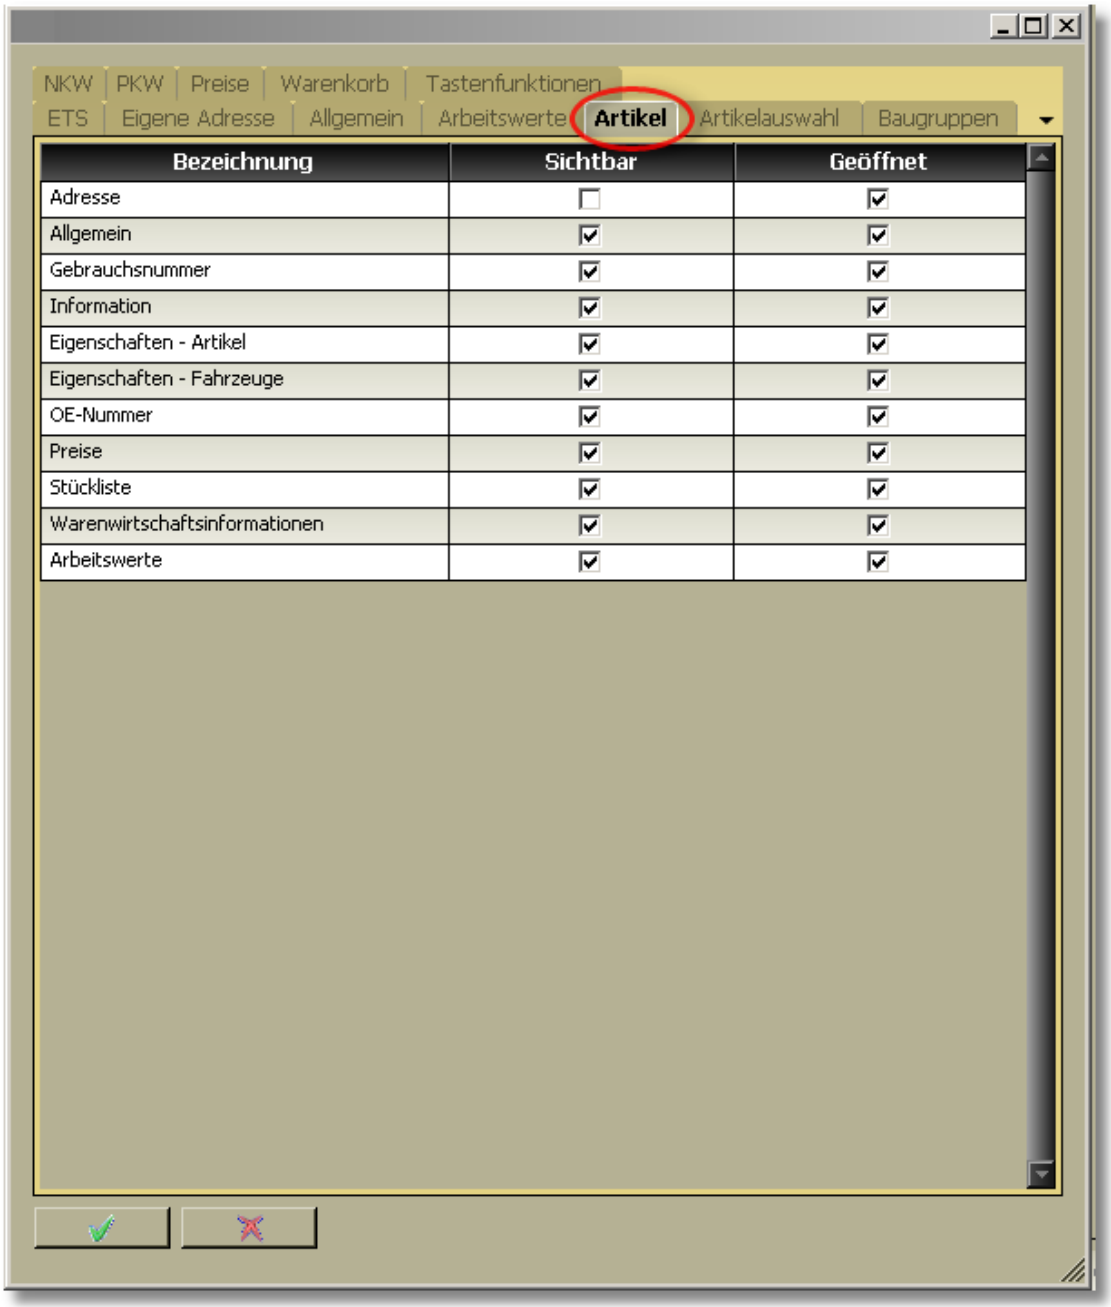

5.11 Einstellungen Artikelauswahl

Hier bestimmen Sie den Umfang von Informationen und Funktionen, die in der Artikelauswahl angezeigt, bzw. zur Verfügung gestellt werden soll.

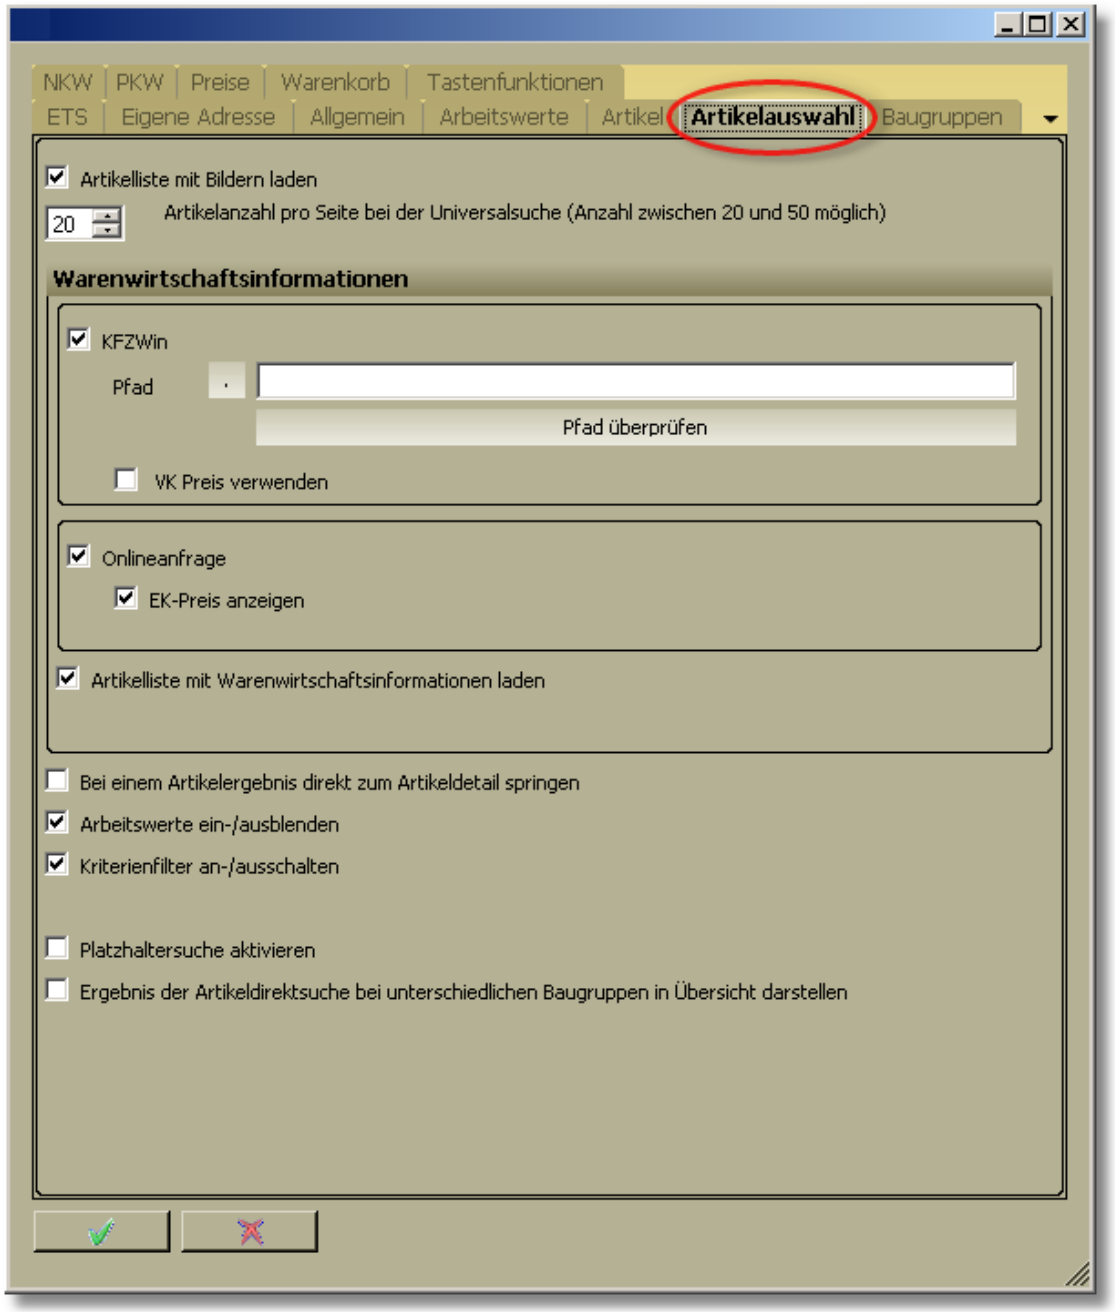

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

5.12 Einstellungen Baugruppe

Hier legen Sie die Anzeige und das Verhalten des Baugruppenauswahlbereiches fest.

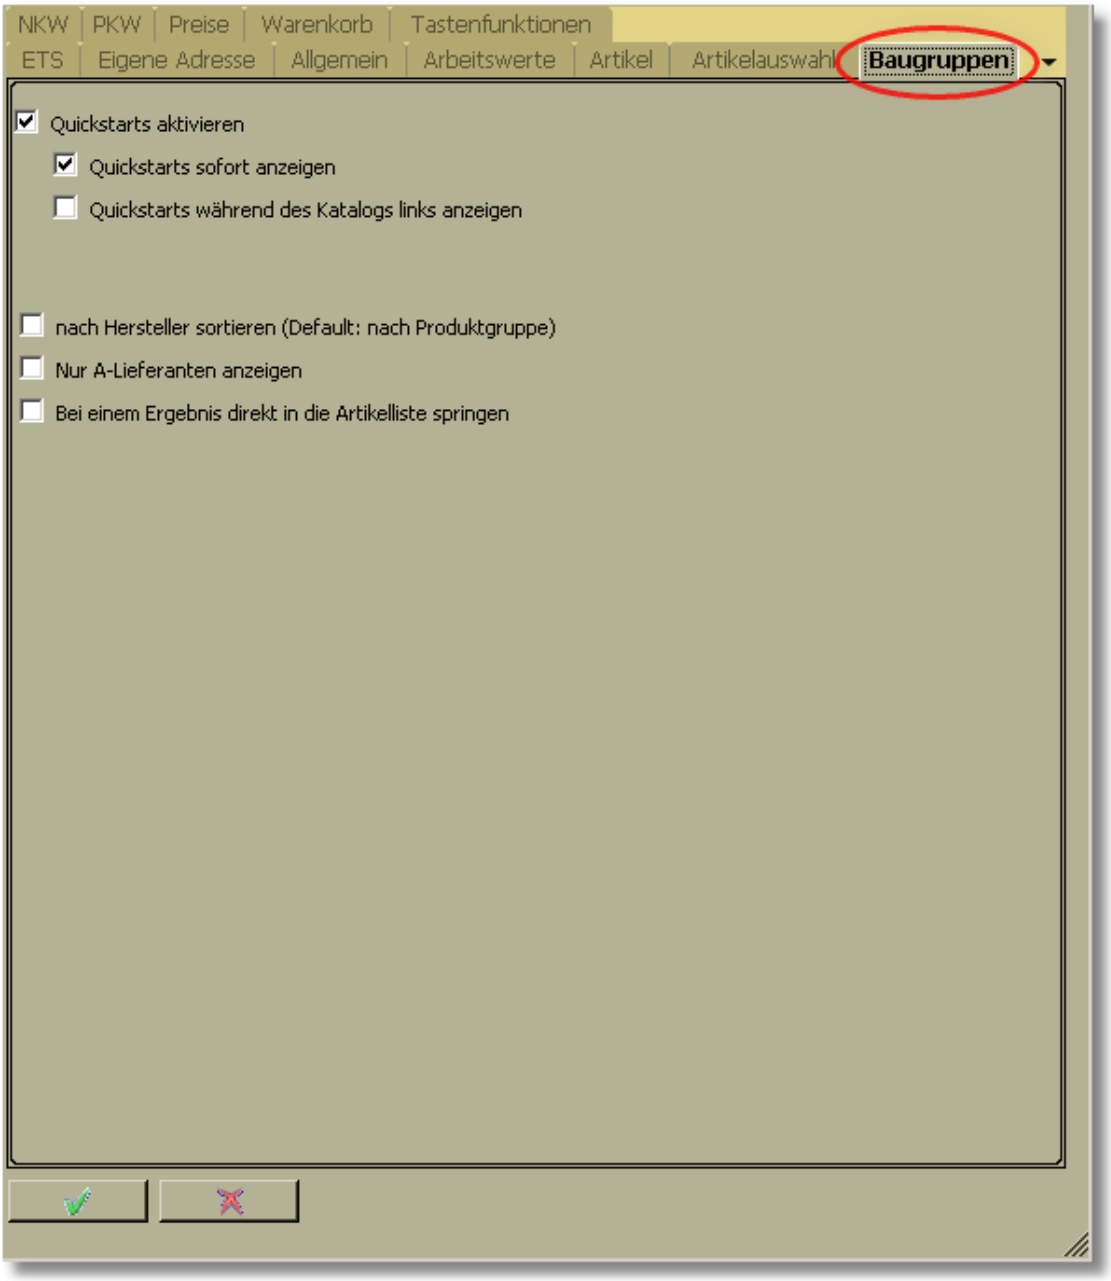

Teil VI

6 Teilesuche

6.1 Überblick

Bei der Teilesuche müssen Sie sich für einen Produktbereich 30 (PKW 31 oder Universalteile 66) entscheiden. Bei der Suche nach Universalteilen entfällt die Fahrzeugauswahl. Nach der Baugruppenauswahl ist die weitere Vorgehensweise identisch.

6.2 Produktbereiche

Als Produktgruppen stehen folgende zur Verfügung:

- PKW 30
- Universalteile 66

Es muss nur auf den entsprechenden Reiter geklickt werden.

6.2.1 Produktbereich Pkw

1 Über den Produktbereich Pkw können Personenkraftwagen nach mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden.

Funktionen

Pkw Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug 31

- Herstellerauswahl 32
- Modellreihenauswahl 33
- Fahrzeugtypauswahl 33
- Schlüsselnummerauswahl 34

6.2.1.1 Fahrzeugauswahl PKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe
und Typ (siehe unten).

1. Herstellerauswahl 32
2. Modellreihenauswahl 33
3. Typauswahl 33

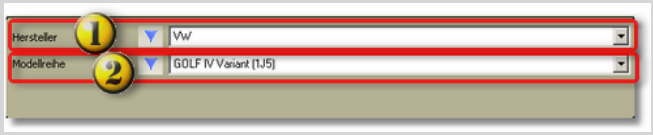

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V 3	05.99 -	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.6	05.99 - 02.00	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	110	150	1781	4	AGU; AUM
2.0	05.99 -	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.0 Bi-Fuel	02.02 -	85	116	1984	4	BEH
2.3 V5	05.99 -	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5	10.00 -	125	170	2324	5	AQN
2.3 V5 4motion	10.00 -	125	170	2324	5	AQN
2.8 V6 4motion	05.99 -	150	204	2792	6	AQP; ALE; BDE
1.9 SDI	05.99 -	50	68	1896	4	AGP; AQM
1.9 TDI	05.99 - 05.06	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	74	101	1896	4	ATD; AXR
1.9 TDI 4motion	09.00 -	74	101	1896	4	ATD
1.9 TDI	05.99 - 06.01	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	85	115	1896	4	AJM; AUY
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	85	115	1896	4	AJM
1.9 TDI	11.00 -	96	130	1896	4	ASZ
1.9 TDI 4motion	11.00 -	96	130	1896	4	ASZ

Fahrzeugsuche über:
- Schlüsselnummer (in D; KBA zu 2/2.1 und 3/2.2)
- TecDoc-TypNr
- Motorcode

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
Typnr	11599					
Antriebsart	Frontantrieb					
Aufbauart	Kombi					
Bremsart	Scheibenbremse					
Bremssyst.	Hydraulisch					
ccm	1390					
Katart	mit geregeltem (3-Wege) Katalysator					
Kraftstoffart	Benzin					
Schlüsselnummer	0603 488					
1.6	05.99 - 02.00	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

6.2.1.1.1 Pkw Herstellerauswahl

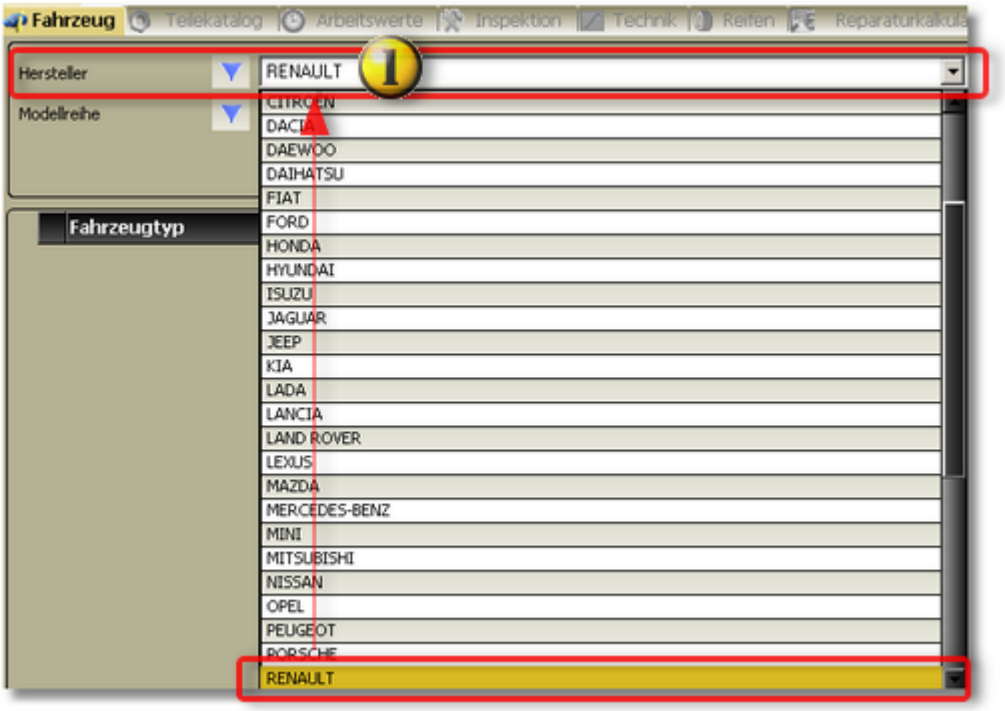

1 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

Pkw Modellreihenauswahl 33

6.2.1.1.2 Pkw Modellreihenauswahl

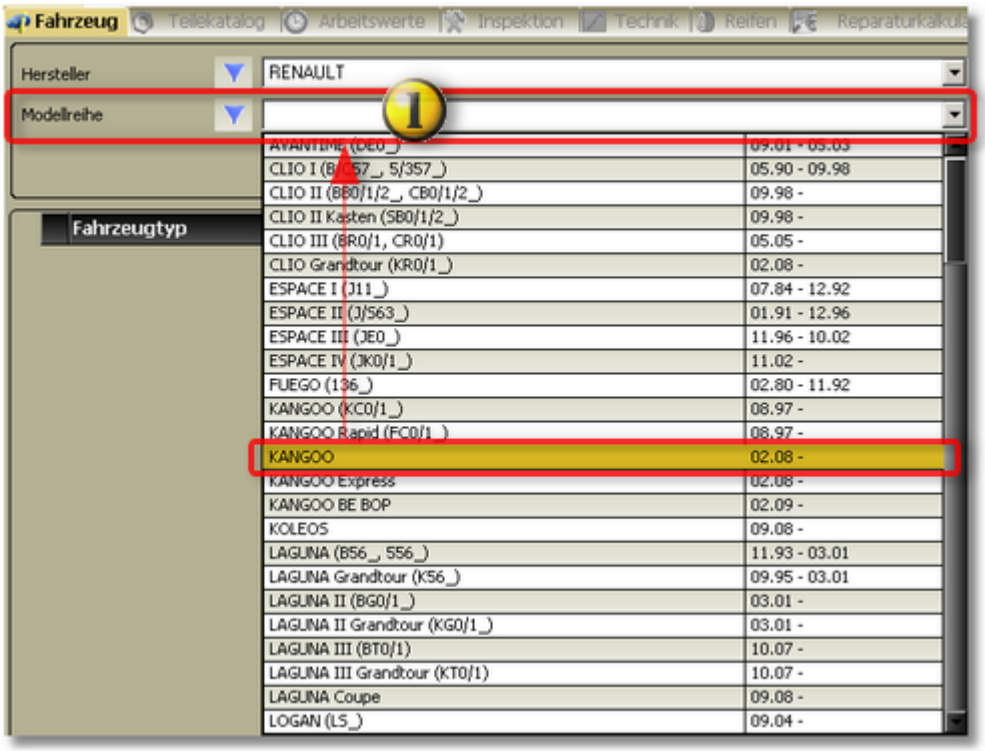

1 In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

Pkw Typauswahl 33

Pkw Typdetails 34

6.2.1.1.3 Pkw Typauswahl

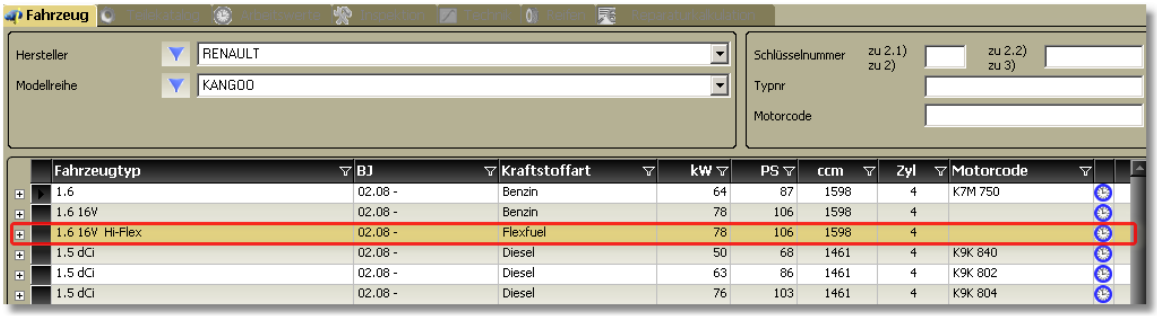

Pkw Typdetails 34

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

6.2.1.1.4 Pkw Typdetails

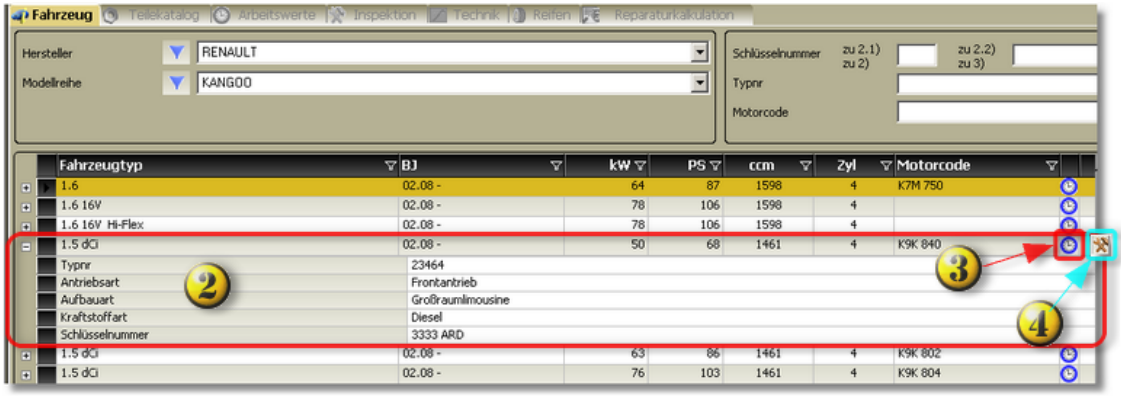

Pkw Fahrzeugtypdetails

6.2.1.2 Pkw Schlüsselnummerauswahl

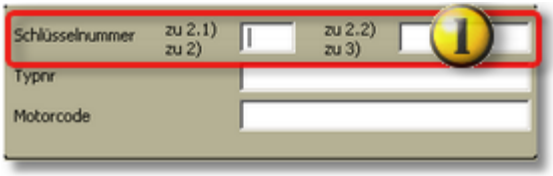

1 Über die KBA-Nummer* kann das Fahrzeug ausgewählt werden. Die Eingabe der Nummern kann ohne führende Nullen direkt hintereinander ohne die TAB-Taste erfolgen. Der Katalog springt selbsttätig vom Feld "zu 2.1)/zu 2)" zum Feld "zu2.2)/zu 3)".
Die KBA-Nummer ist nicht immer eindeutig. In diesem Fall werden die jeweiligen Fahrzeuge zur Auswahl angezeigt.

***: Die KBA-Nummer ist eine Schlüsselnummer, die in deutschen Fahrzeugpapieren eingetragen ist. In anderen Ländern gibt es andere Schlüsselnummernsysteme.**

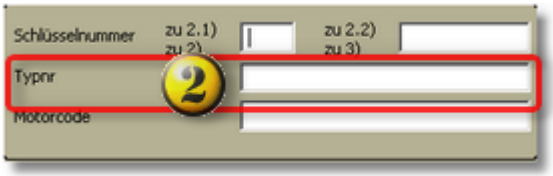

2 Auch über die interne TecDoc-KTyp-Nummer 35 kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die KTyp-Nr. ist immer eindeutig

3 Auch über den Motorcode 36 können Fahrzeuge gesucht werden.

6.2.1.2.1 KTyp-Nummern-Suche

Die KTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die KTyp-Nummer an den TecParts 2.0 - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im TecParts 2.0 -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

1) Suche über die KTyp-Nummer

1 Eingabefeld für die KTyp-Nummer.

2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte KTyp-Nummer.

3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte KTyp-Nummer.

2) Hier steht die KTyp-Nummer

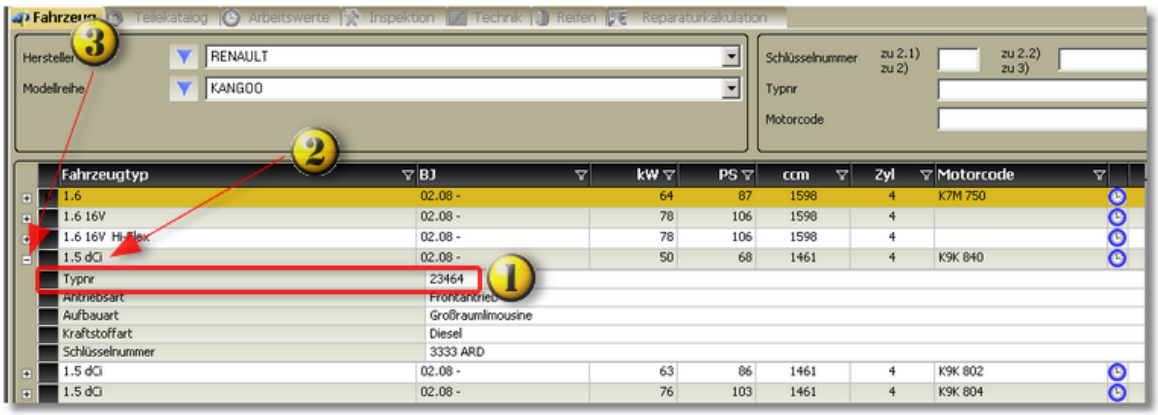

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

1. Anzeigezeile der KTyp-Nummer.
2. Ausgewählter Fahrzeugtyp.
3. Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

6.2.1.2.2 Motorcode Suche

1) Suche über Motorcode

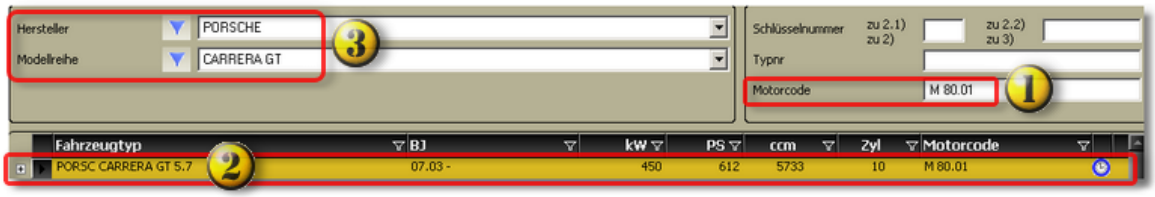

1. Eingabefeld für den Motorcode.
2. Anzeige Fahrzeugtyp für den ausgewählten Motorcode.
3. Anzeige Hersteller und Modellreihe für den ausgewählten Motorcode.

Durch den Einsatz der Motoren in unterschiedlichsten Modellen eines Herstellers oder eines Konzerns werden häufig mehr als eine Modellreihe und/oder Hersteller angezeigt. Aber auch der Bau von verwandten Fahrzeugen über Konzerngrenzen hinweg führen zu Mehrfachanzeigen.

Außerdem wird nicht nur nach der eingegebenen Kennung gesucht, sondern auch nach ähnlichen Motorcodes.

2) Motorcodes sind nicht eindeutig

I)

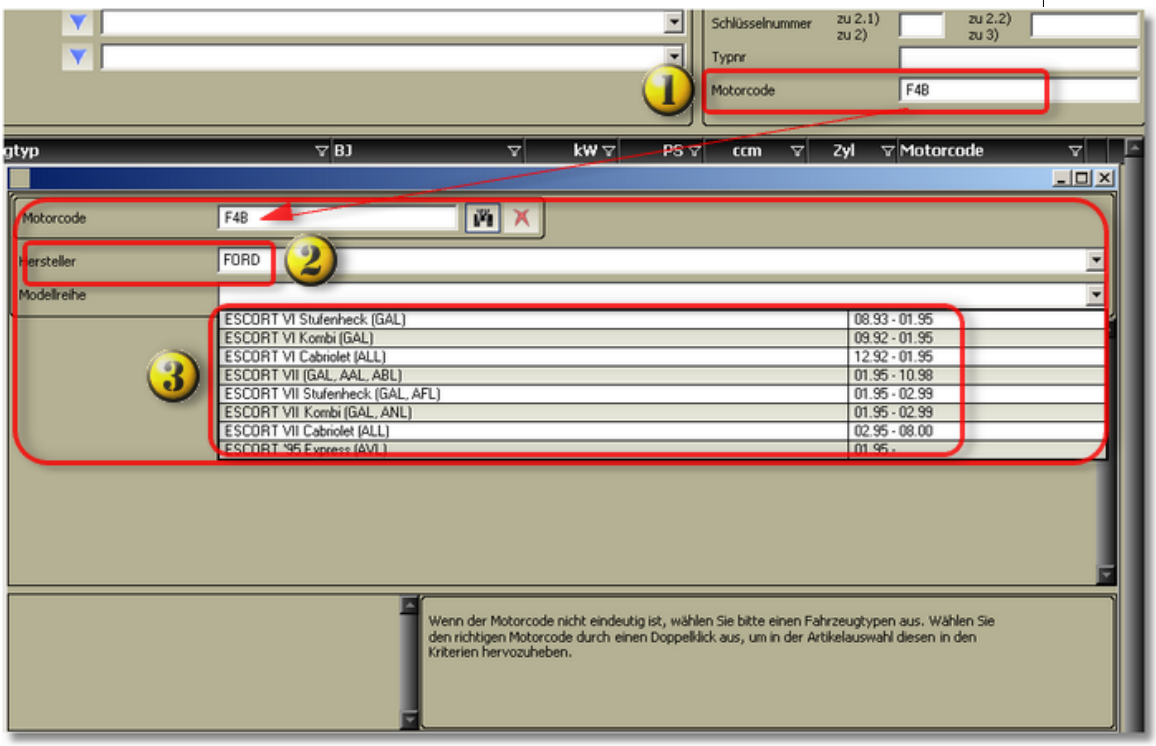

II)

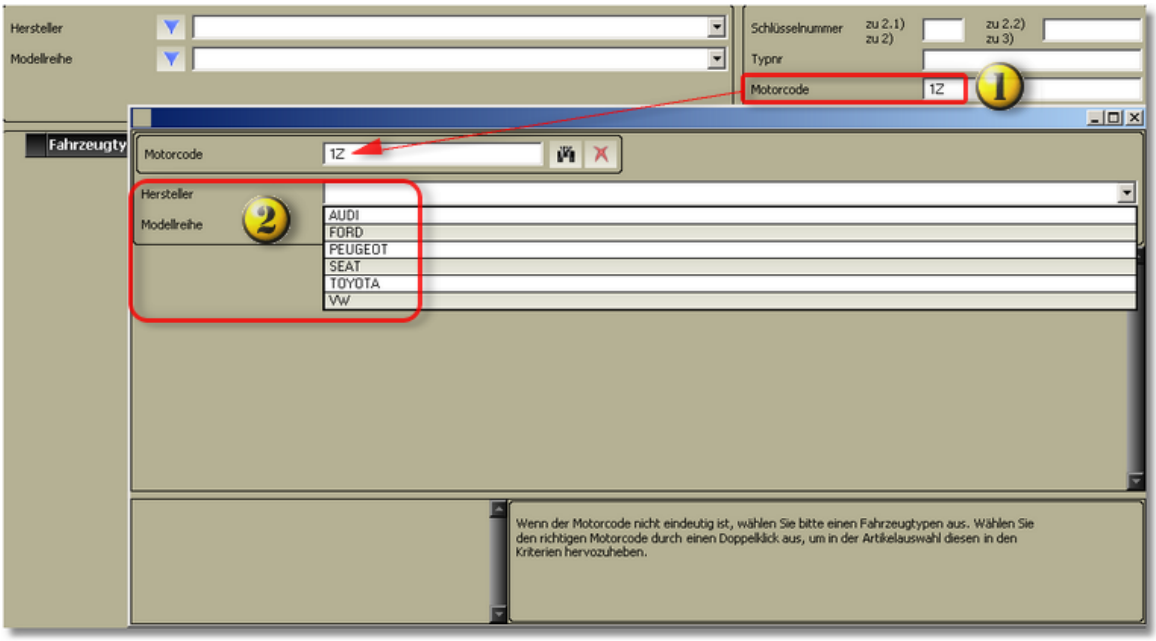

Ausgewählter Motorcode 1Z

1. Ausgewählter Motorcode.
2. **I)** Hersteller **II)** Liste der Hersteller, auf den/die der Motorcode zutrifft.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

3 nur **I)** Liste der Modellreihen eines Herstellers, für die der Motorcode zutrifft.

Nachstehend ein Auszug aus den Ergebnissen der Suche zu **II)**.

a) Audi

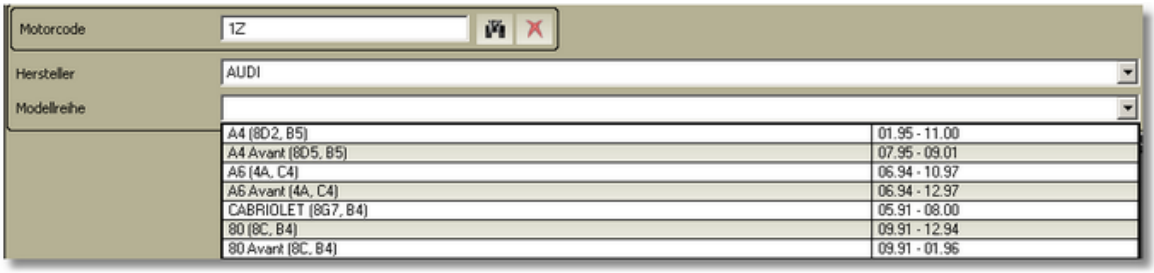

b) Ford

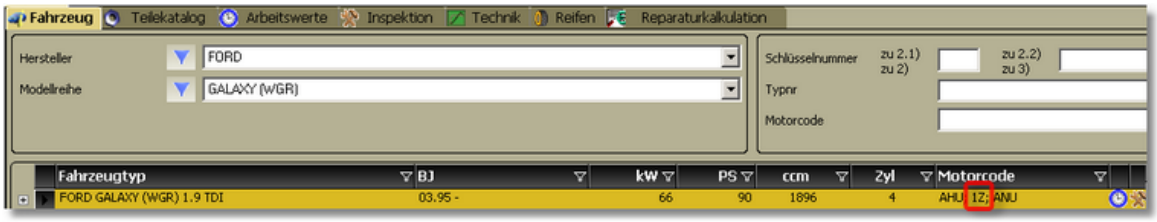

c) Peugeot

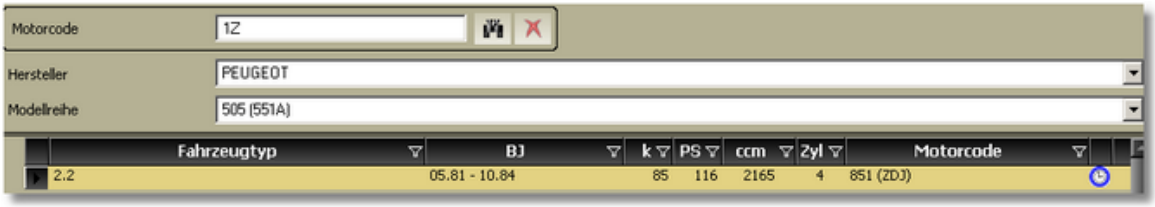

d) Seat

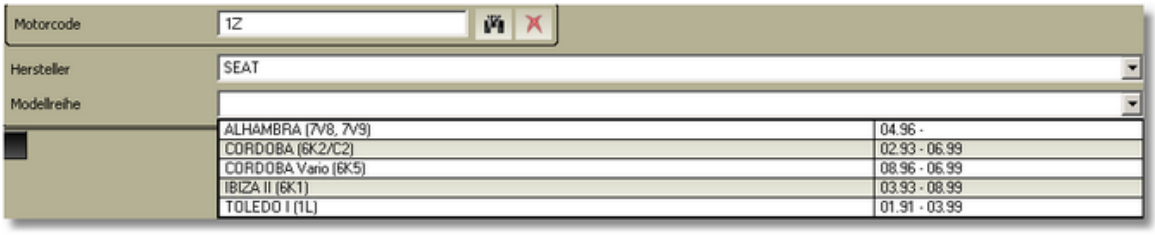

e) Toyota

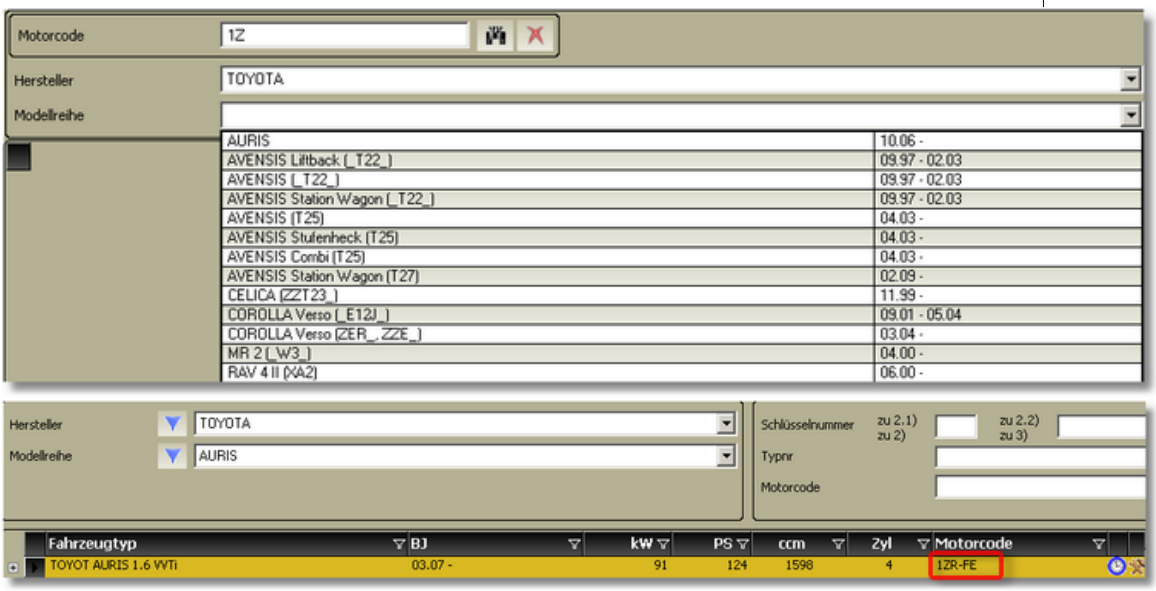

f) Volkswagen

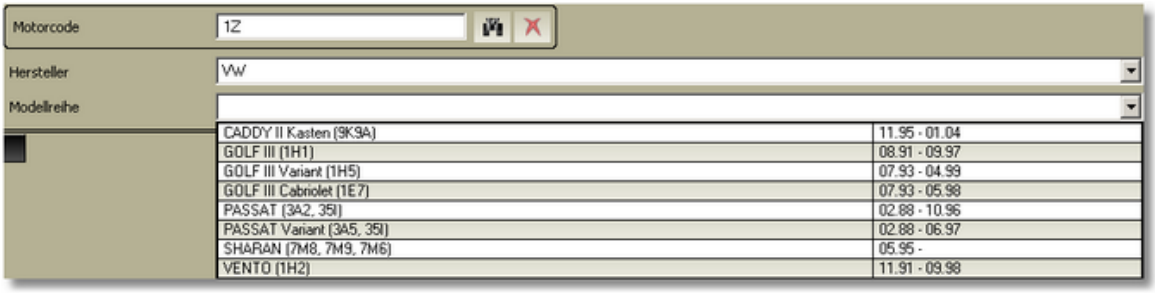

6.2.1.3 Filter Pkw

Im Produktbereich Pkw stehen Filter zur Verfügung, die die Fahrzeugidentifikation im TecParts 2.0-Katalog erleichtern.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- Hersteller 40
- Modellreihe 42
- Fahrzeugtyp 43
- Baujahr 44
- Kraftstoffart 45
- Leistung in KW 46
- Leistung in PS
- Hubraum in ccm 48
- Anzahl Zylinder 49
- Motorcode 50

Die Filter Fahrzeugtyp, Baujahr, Kraftstoffart, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Anzahl der Zylinder und Motorcode können beliebig kombiniert

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

werden.

Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Kraftstoffart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.

1 Erste Filterung nach Kraftstoffart

2 Zweite Filterung nach Baujahr

6.2.1.3.1 Fahrzeughersteller

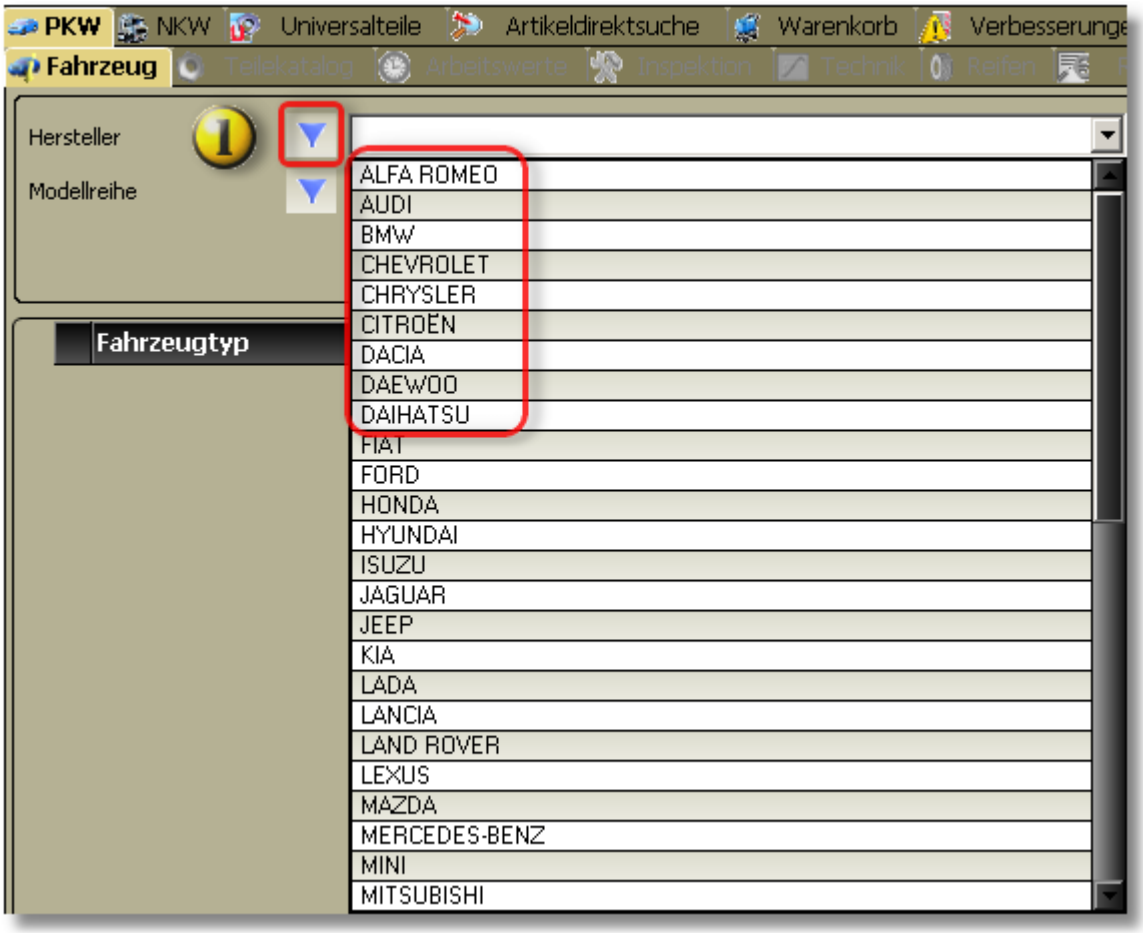

1 Standardmäßig ist die Herstellerliste gefiltert. Es werden die gängigen Hersteller angezeigt.

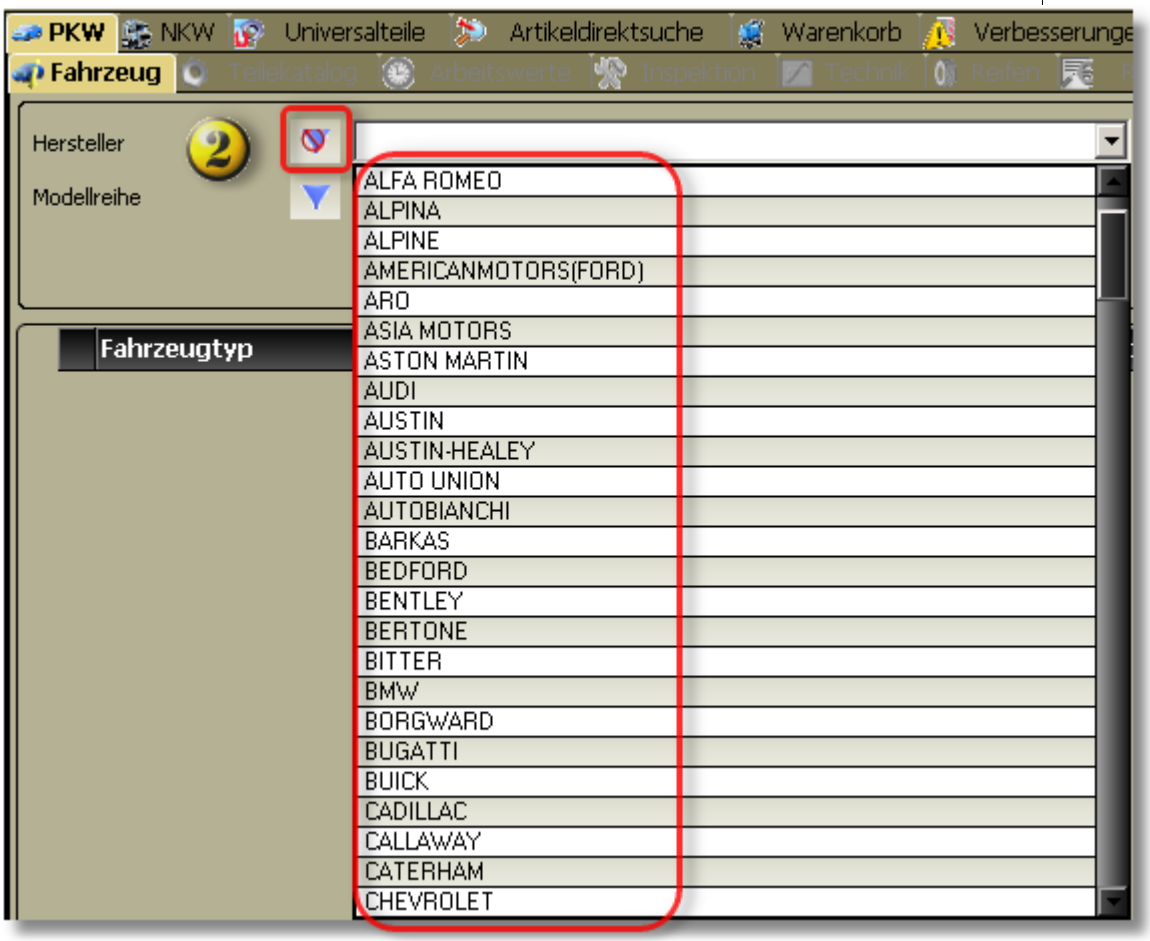

2 Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Herstellerliste wird angezeigt.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

6.2.1.3.2 Modellreihe

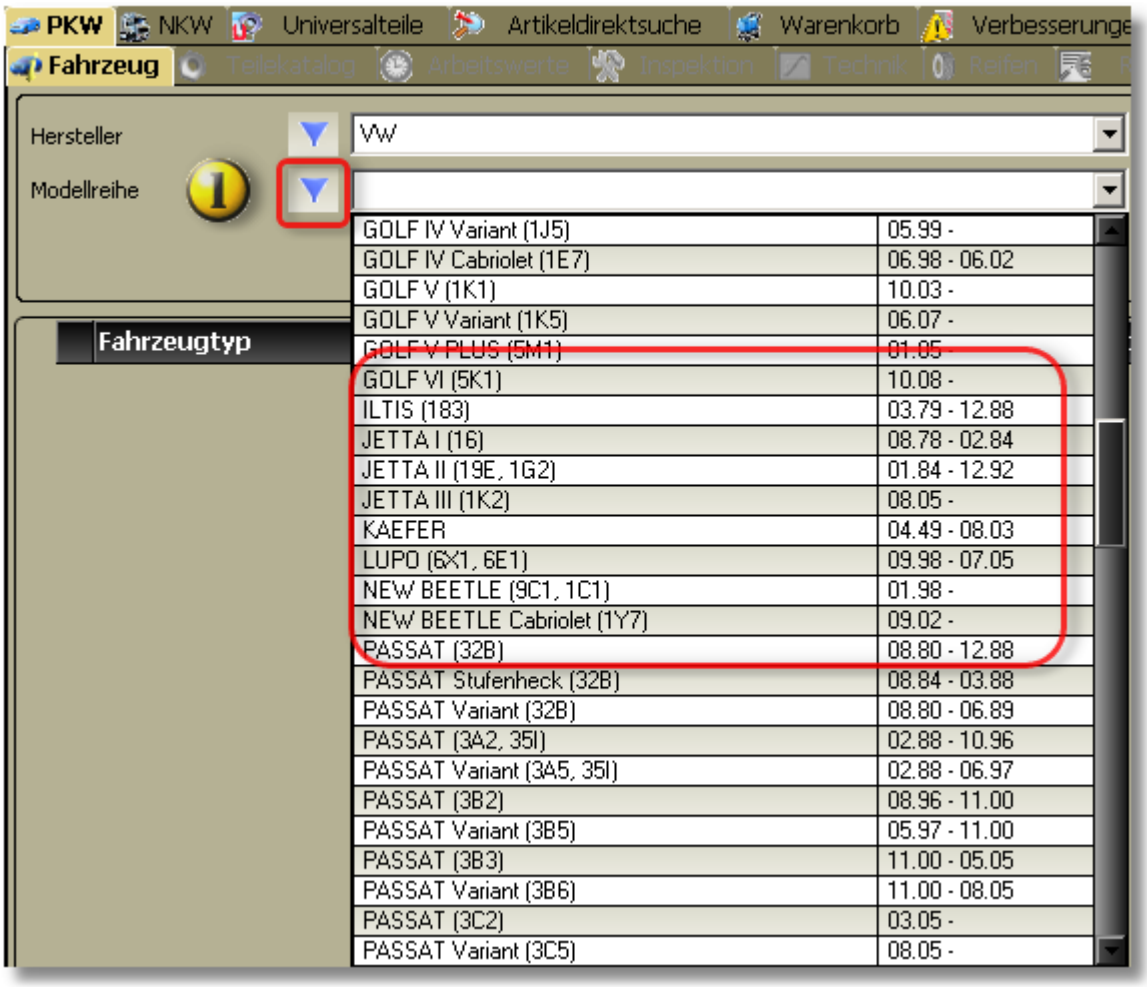

1 Standardmäßig ist die Modellreihenliste gefiltert. Es werden die aktuellen Modellreihen angezeigt.

Bei sehr kurzen Modellreihenlisten entfällt die Filterfunktion !

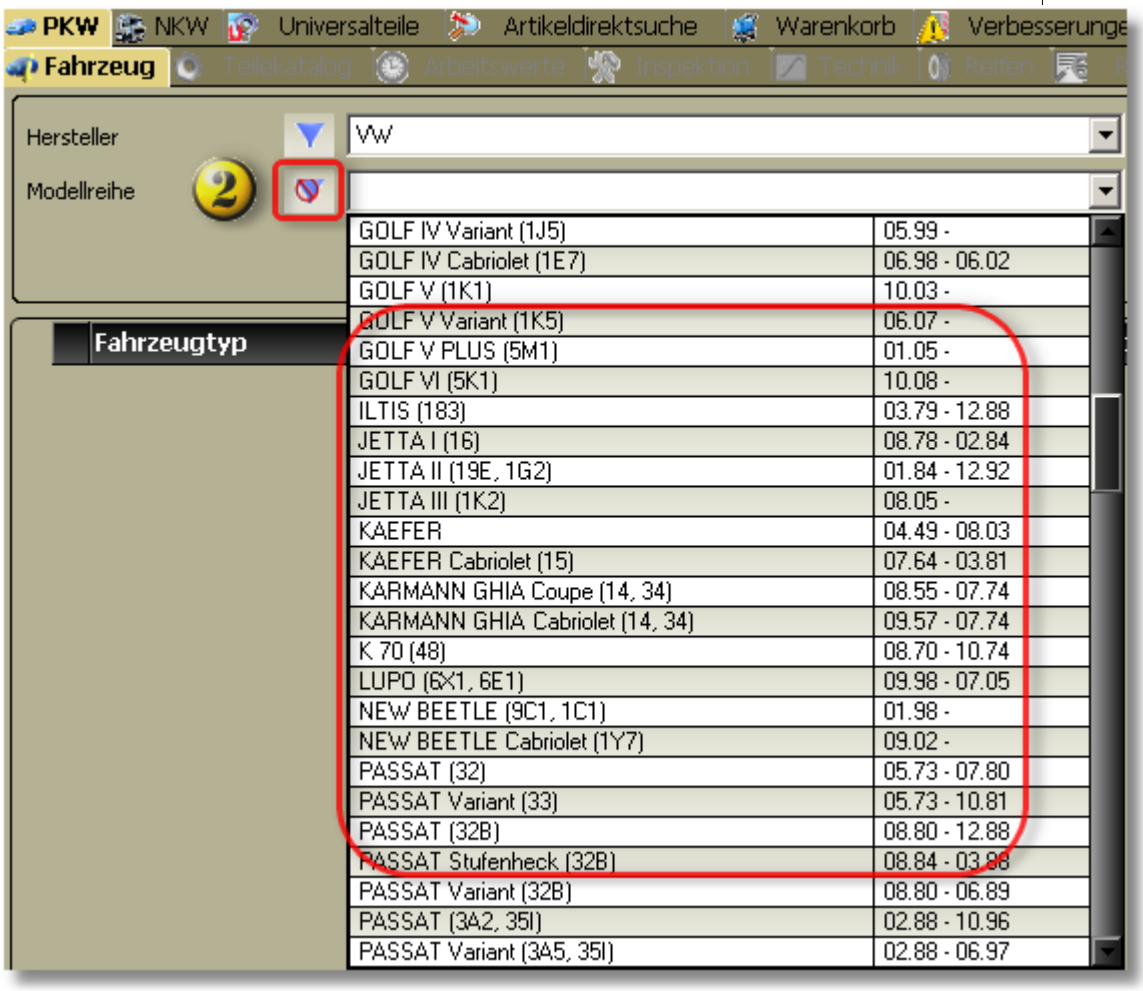

2 Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Modellreihenliste wird angezeigt.

6.2.1.3.3 Fahrzeugtyp

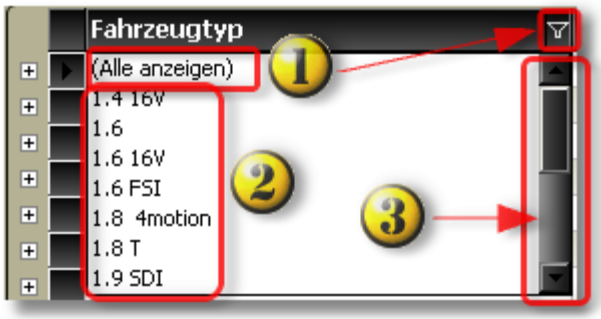

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

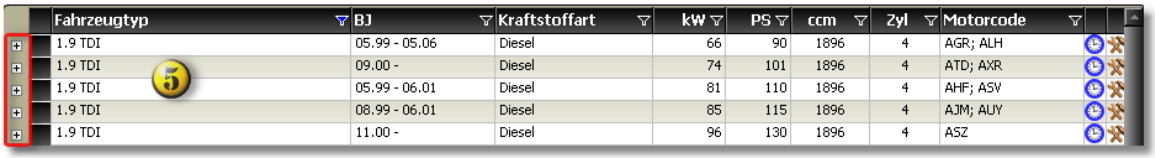

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.4 Baujahr

1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

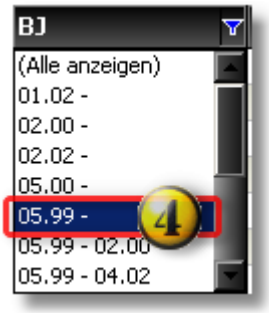

4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

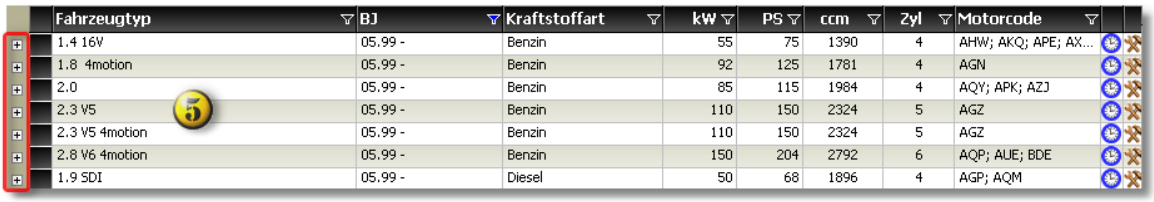

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.5 Kraftstoffart

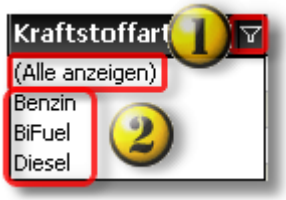

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Kraftstofftarten einer Modellreihe

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

3 Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

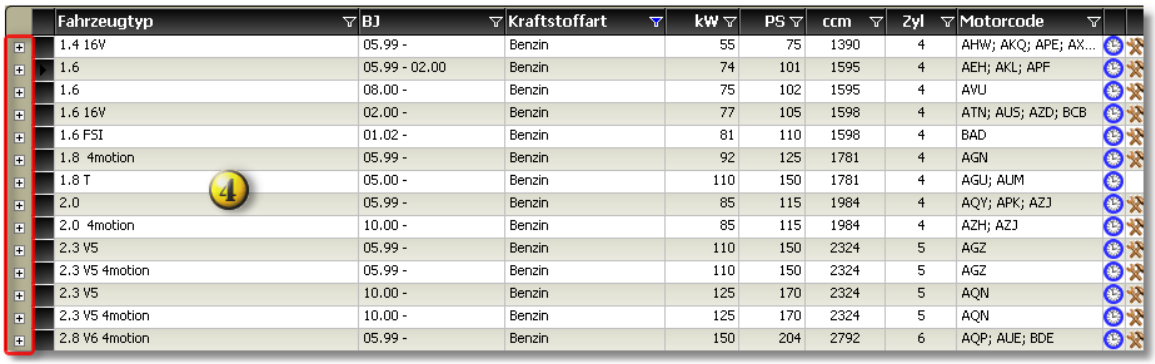

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AX...
1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN
2.3 V5 4motion	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN
2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.6 Leistung in KW

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

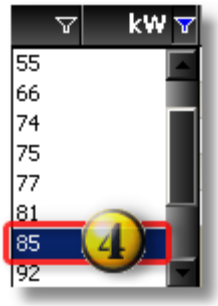

4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

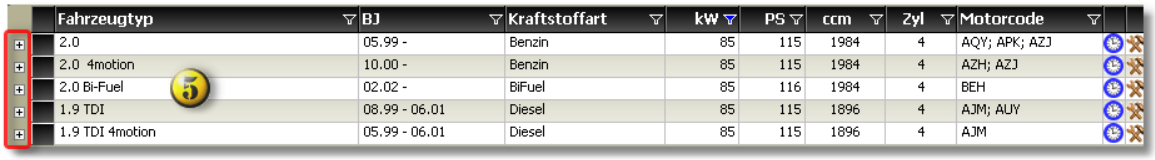

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.7 Leistung in PS

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

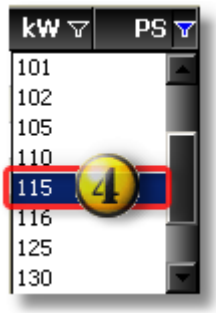

4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

HINWEIS: *Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.*

6.2.1.3.8 Hubraum ccm

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.

Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Hubraumgrößen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

4 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.9 Zylinderanzahl

1	Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
2	Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

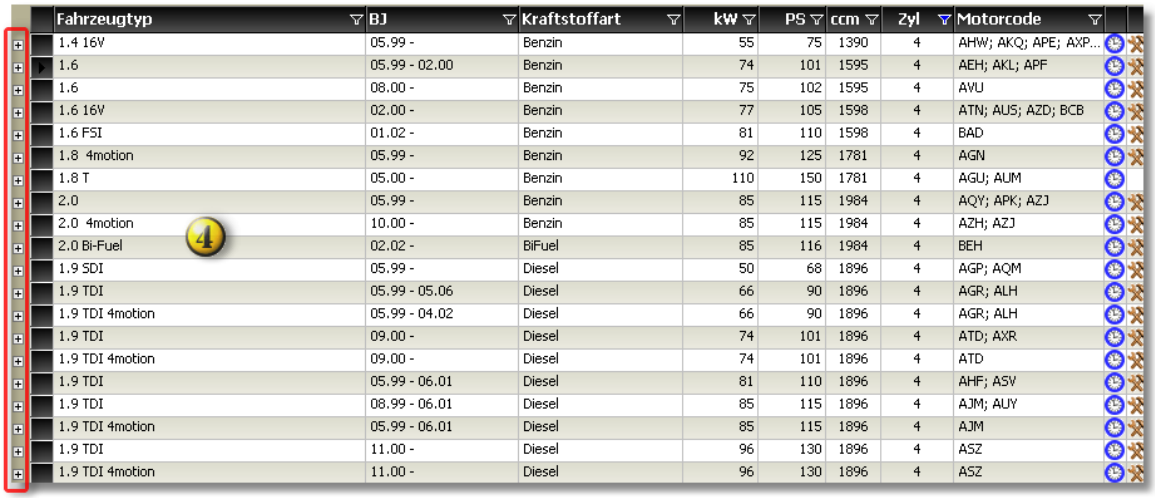

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP...
1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.0 Bi-Fuel	02.02 -	BiFuel	85	116	1984	4	BEH
1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR
1.9 TDI 4motion	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD
1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUY
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM
1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ
1.9 TDI 4motion	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.10 Motorcode

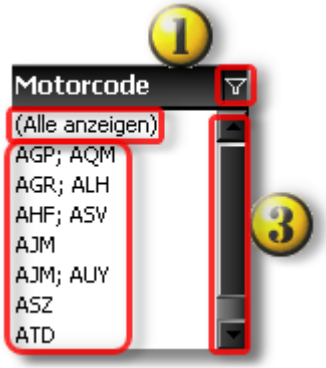

1	Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
2	Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
3	Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

	Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
	Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2 Produktbereich Transporter

1 Der Produktbereich Transporter ist ein vereinheitlichter Suchbaum für Fahrzeuge aus dem Pkw- und Nkw-Bereich, die als Transporter gelten.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

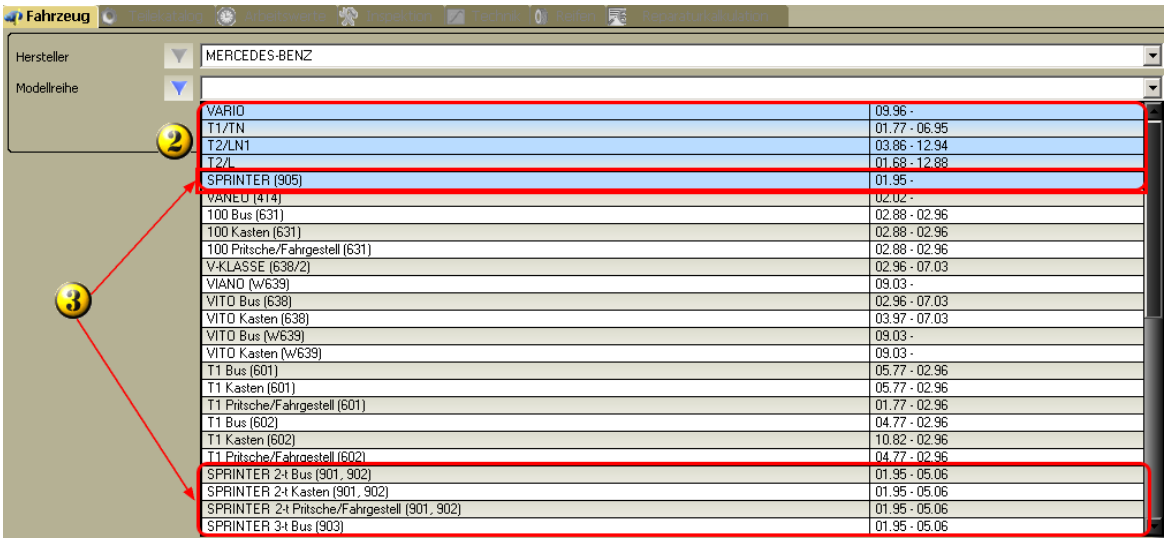

2 Welche Module für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem Produktbereich, aus dem die jeweiligen Fahrzeuge stammen. Die Transporter aus den beiden Produktbereichen, werden in verschiedenen Farben der Modellreihenauswahl dargestellt.

3 Eine typische Modellreihe für Fahrzeuge die sowohl im Produktbereich Pkw als auch im Produktbereich Nkw vertreten sind, ist der Mercedes-Benz Sprinter. Da der Ursprungsbereich entscheidend für die Modulfreischaltung ist, stehen für den Sprinter 905 (Nkw) andere Module zur Verfügung, als für die Sprinter 901, 902, 903, 904 und 906 (Pkw).

Funktionen

Transporter Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- Herstellerauswahl
- Modellreihenauswahl
- Fahrzeugtypauswahl

6.2.2.1 Filter Transporter

Im Produktbereich Transporter stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem TecParts 2.0-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können. Welche Filter zur Verfügung stehen richtet sich nach dem Ursprung des Transporter.

Aus welchen Produktbereich ein Fahrzeug stammt, kann an der Hintergrundfarbe in der Modellreihenliste erkannt werden.

2 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Nkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Nkw**" zur Verfügung.

3 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Pkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Pkw**" zur Verfügung

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- Fahrzeugtyp Pkw 43
- Fahrzeugtyp Nkw 54
- Bauart Nkw 55
- Baujahr Nkw und Pkw 44
- Kraftstoffart Pkw 45
- Leistung in KW Nkw und Pkw 58
- Leistung in PS Nkw und Pkw 47
- Hubraum in ccm Nkw und Pkw 60
- Anzahl Zylinder Pkw 49
- Motorcode Pkw 50
- Achskonfiguration Nkw 64
- Tonnage Nkw 65

6.2.2.1.1 Fahrzeugtyp

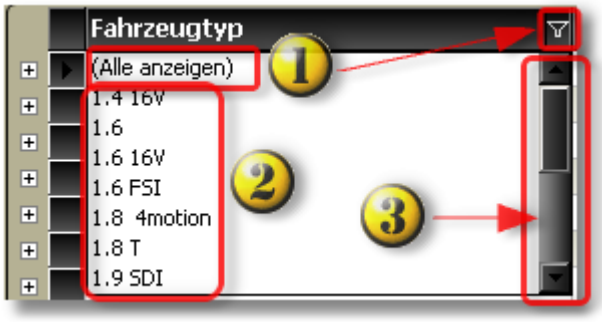

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.2 Fahrzeugtyp

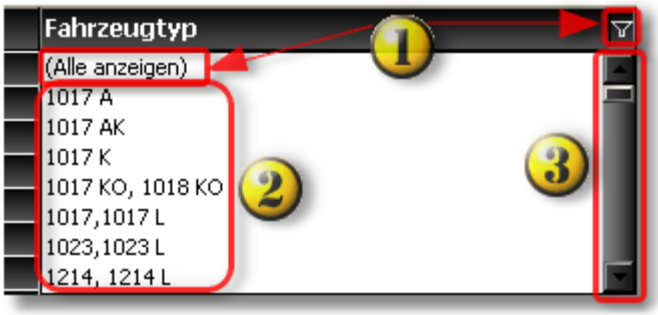

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

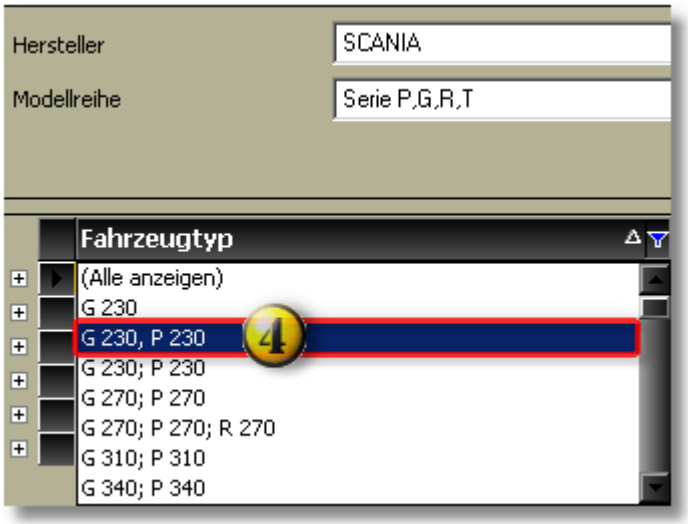

4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

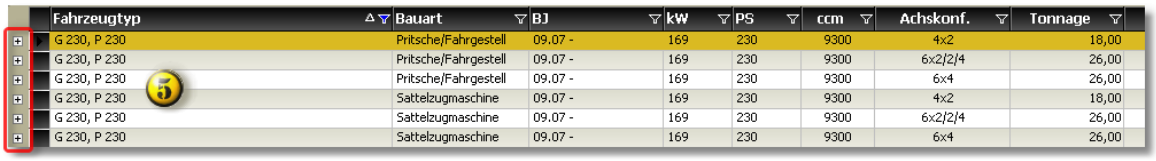

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.3 Bauart

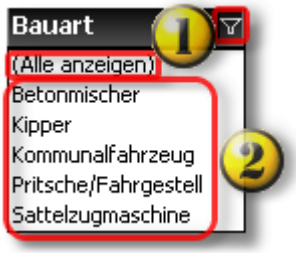

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

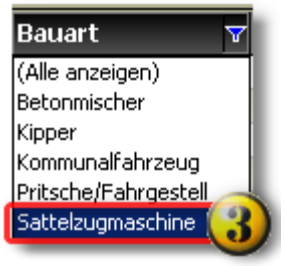

3 Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

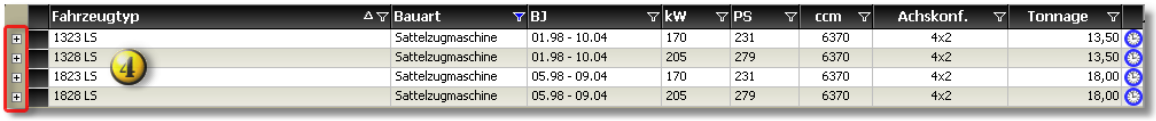

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.4 Baujahr

1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

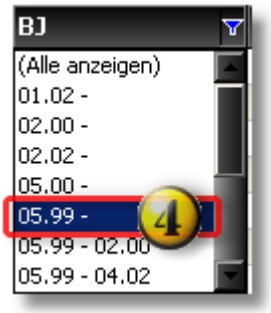

4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

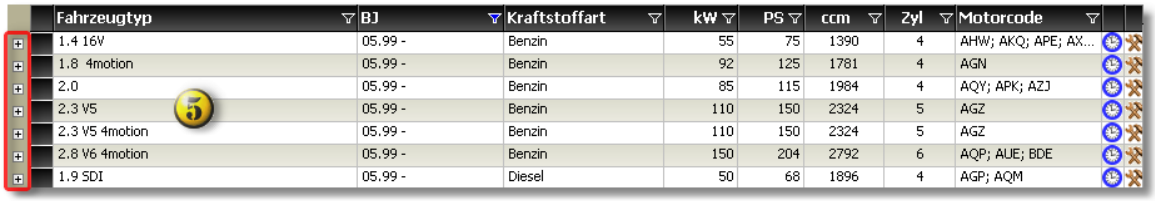

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.5 Kraftstoffart

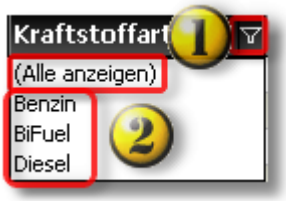

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Kraftstofftarten einer Modellreihe

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

3 Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

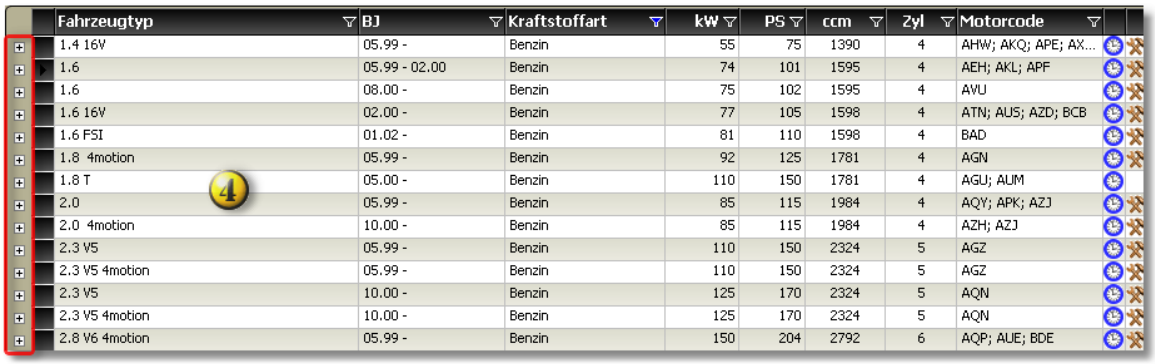

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.6 Leistung in KW

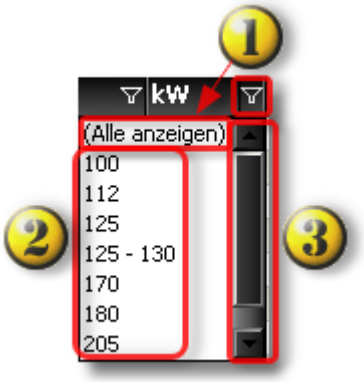

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

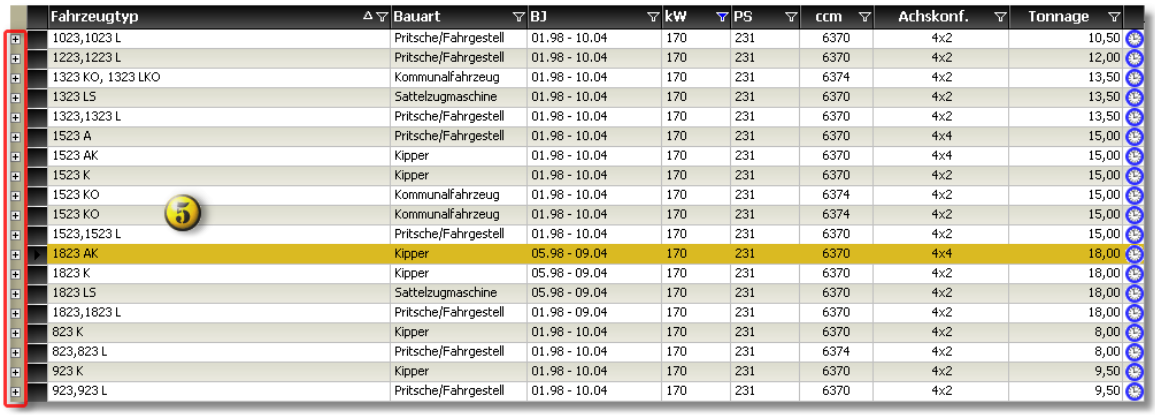

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
1023,1023 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	10,50
1223,1223 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	12,00
1323 KO, 1323 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	13,50
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1323,1323 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1523 A	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 AK	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523,1523 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00
1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823,1823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
823 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	8,00
823,823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00
923 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
923,923 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.7 Leistung in PS

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

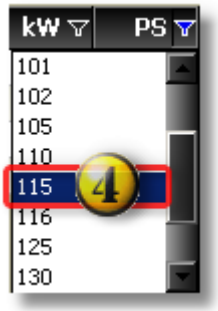

4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

HINWEIS: *Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.*

6.2.2.1.8 Hubraum ccm

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

3 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

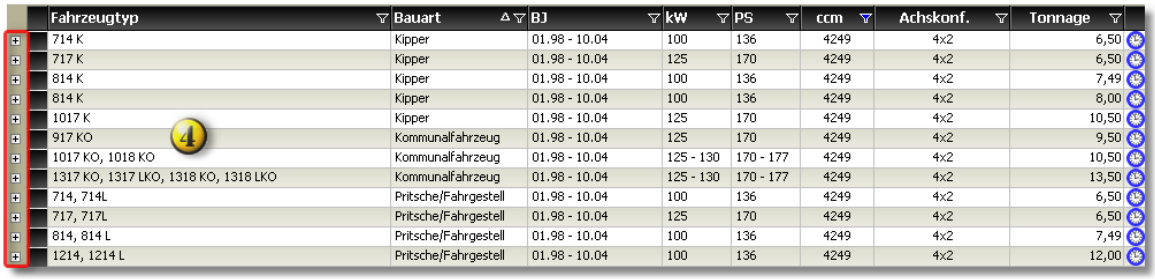

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.9 Zylinderanzahl

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

2 Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe

Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

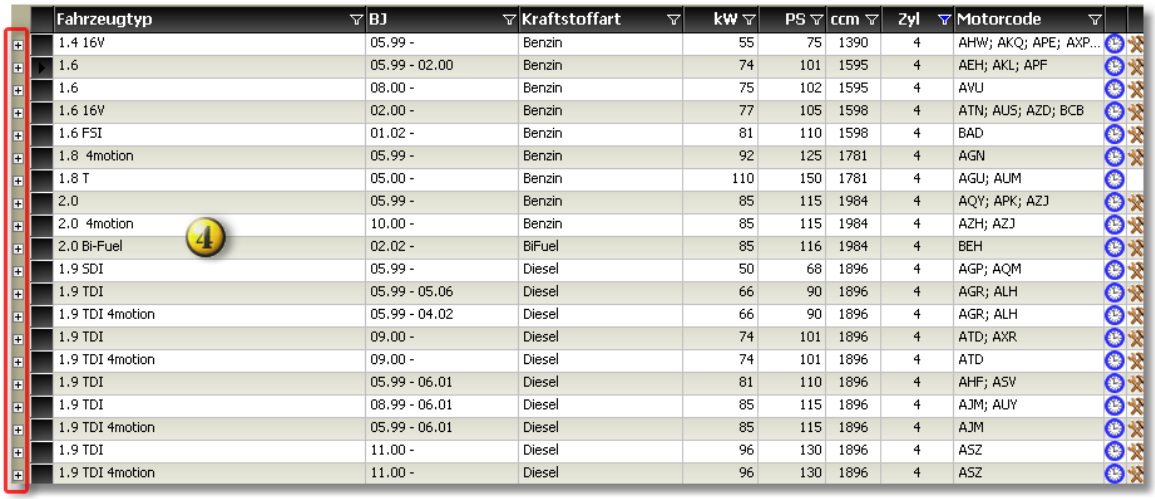

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP...
1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.0 Bi-Fuel	02.02 -	BiFuel	85	116	1984	4	BEH
1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR
1.9 TDI 4motion	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD
1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUY
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM
1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ
1.9 TDI 4motion	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.10 Motorcode

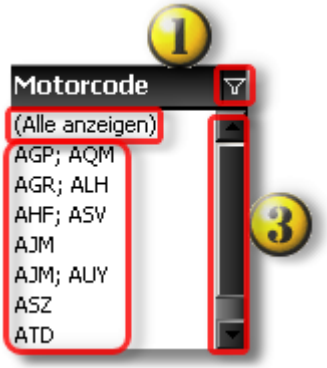

1	Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
2	Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
3	Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

	Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
	Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

6.2.2.1.11 Achskonfiguartion

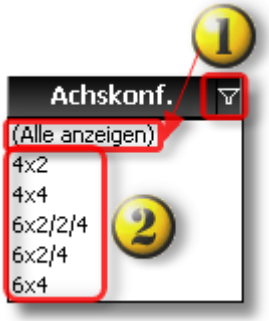

1	Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
2	Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.

	Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
	Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

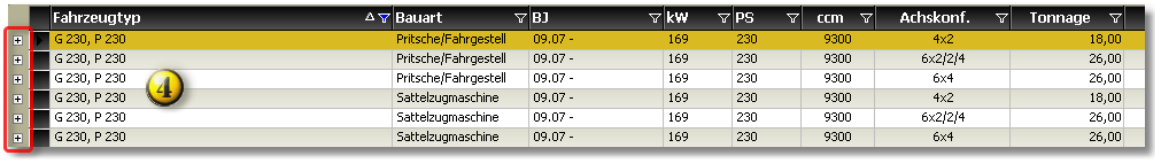

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.1.12 Tonnage

1	Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
2	Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
3	Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.

	Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
	Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

1 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

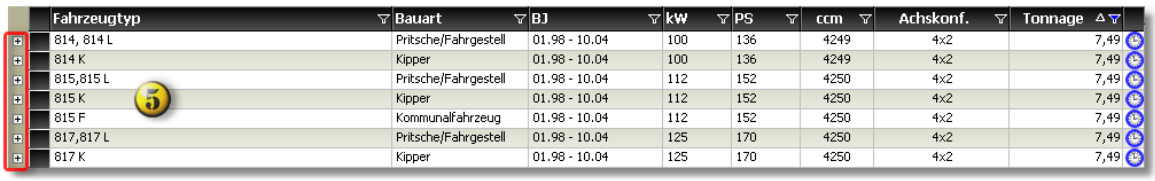

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

6.2.3 Bestellhistorie

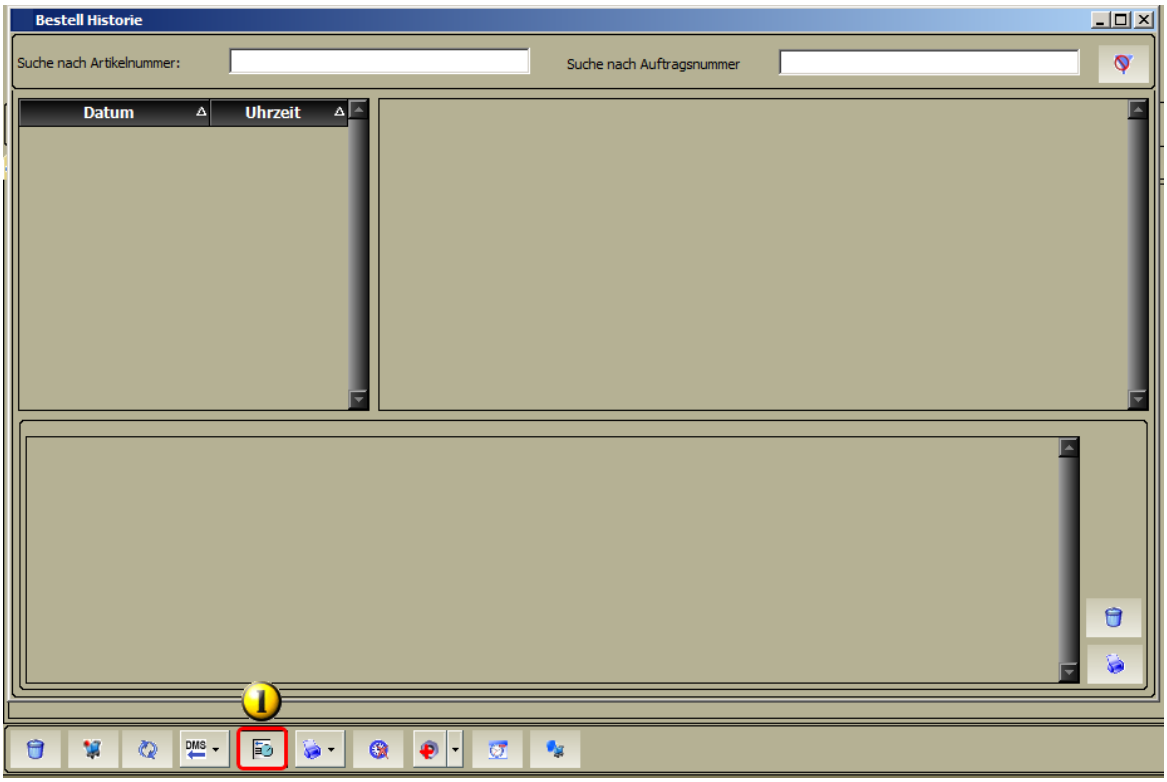

Zum Vergrößern bitte anklicken

1	Über diese Schaltfläche kann im Warenkorb die Bestellhistorie aufgerufen werden. In den Einstellungen können die Kriterien für die Historie festgelegt werden.

6.2.4 Produktbereich Universalartikel

1 Über den Produktbereich Universalartikel 66 können fahrzeugunabhängige Teile gesucht werden.

6.2.4.1 Universalartikelsuche

Fahrzeugunabhängige Artikel werden als Universalartikel bezeichnet.

Sie können über eine Suchbaumstruktur

oder über eine Schlagwortsuche gesucht werden.

Die Suche wird durch Anklicken der Fernglasschaltfläche gestartet.

Die Suchbaumknoten werden durch Anklicken des "+"-Zeichens geöffnet.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

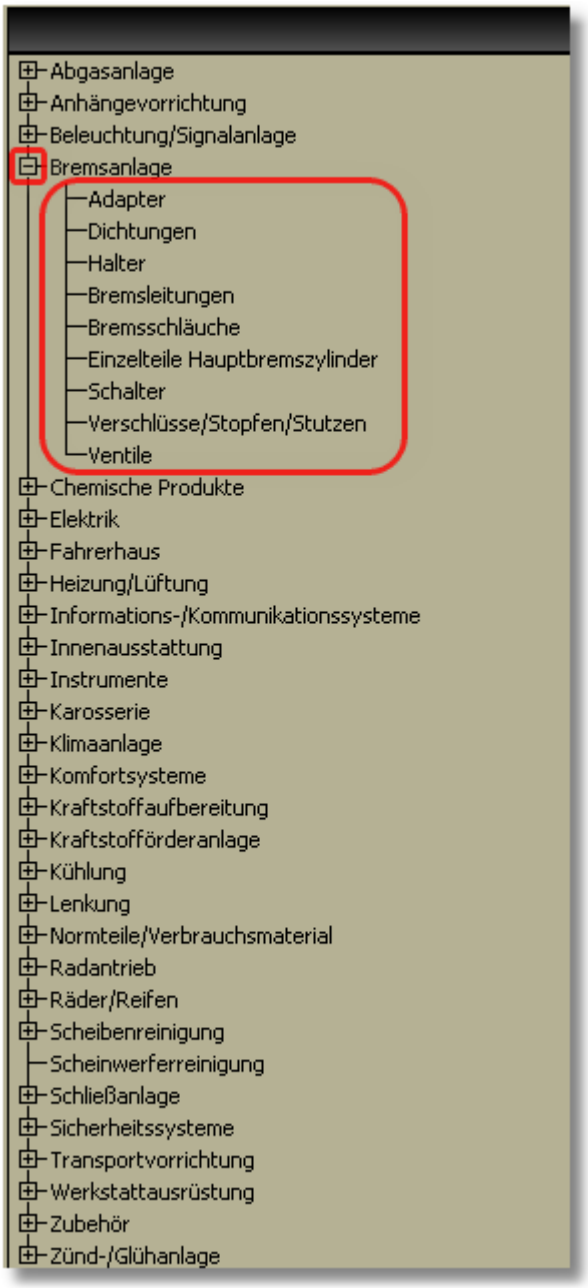

6.3 Baugruppenauswahl

Den Bereich der Baugruppe können Sie über die Quickstart Symbol einschränken.

Die Baugruppe können Sie auch über die Baumstruktur wählen.
Im oberen Eingabefeld kann auch nach einer Baugruppe gesucht werden. Die Sucher wird durch Anklicken des Fernglas-Icons gestartet.

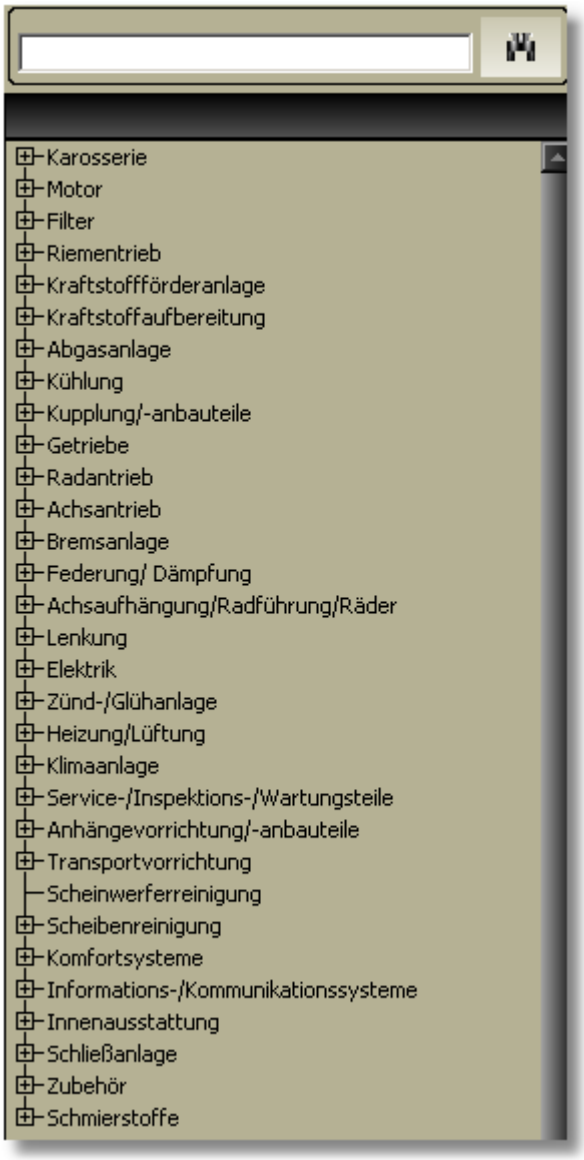

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Über das "*Plus-Zeichen*" können Sie den gewählten Baumknoten öffnen.

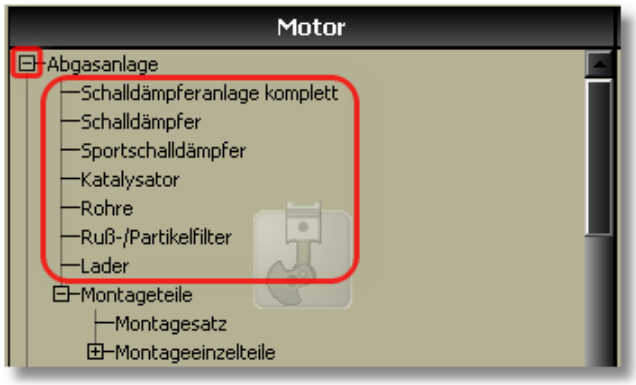

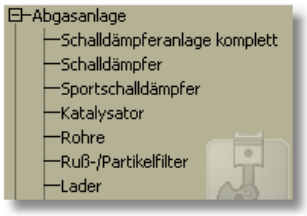

Im Navigationsbereich befindet sich nun der gewählte Baugruppenbereich.
Hier können Sie schnell weiter navigieren, auch wenn Sie sich schon in der Artikelliste befinden.

6.4 Herstellerauswahl

Nach Auswahl einer Baugruppe erhalten Sie die Übersicht der Teilehersteller. Es werden hier alle A-Lieferanten angezeigt.

Mit dem Button "*Alle Hersteller anzeigen*" werden auch die weiteren Teilehersteller angezeigt.

Die Sortierung nach Hersteller oder Produktgruppe wird mit einem Klick auf den jeweiligen Spaltennamen durchgeführt.

6.5 Artikelübersicht

Die Artikelübersicht kann vom Informationsumfang von Ihnen gestaltet werden. Ihnen stehen die Möglichkeiten der Anzeige nur von A-Lieferanten, zusätzlich weiteren Lieferanten und alles im Zusammenhang mit Arbeitswerten und / oder Bildern zur Verfügung.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

nur A-Lieferanten:

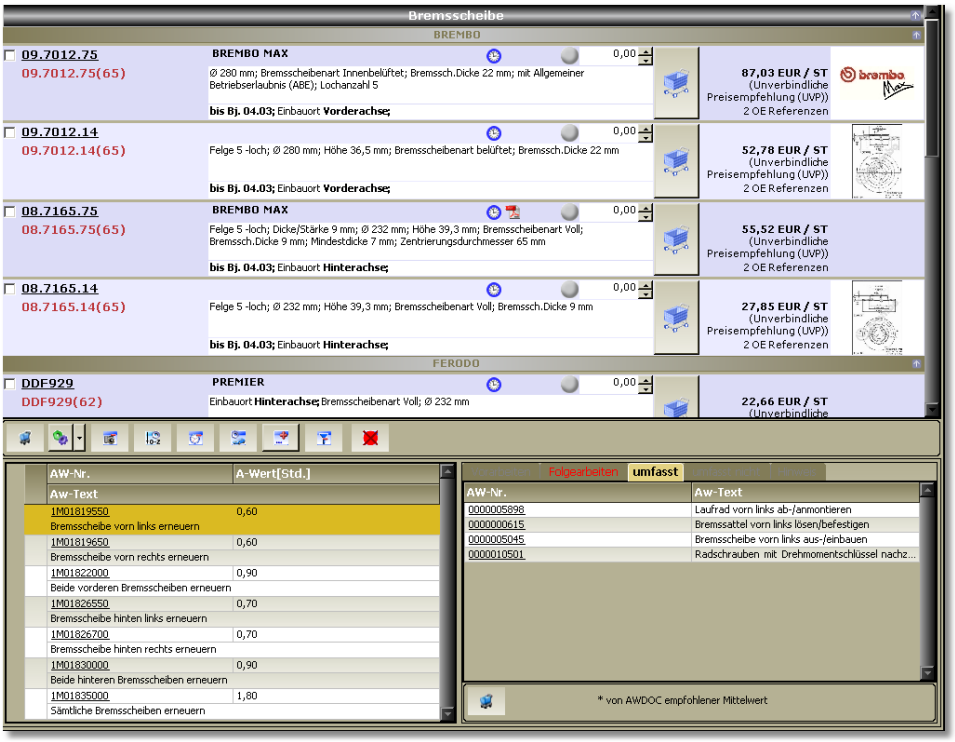

alle Lieferanten:

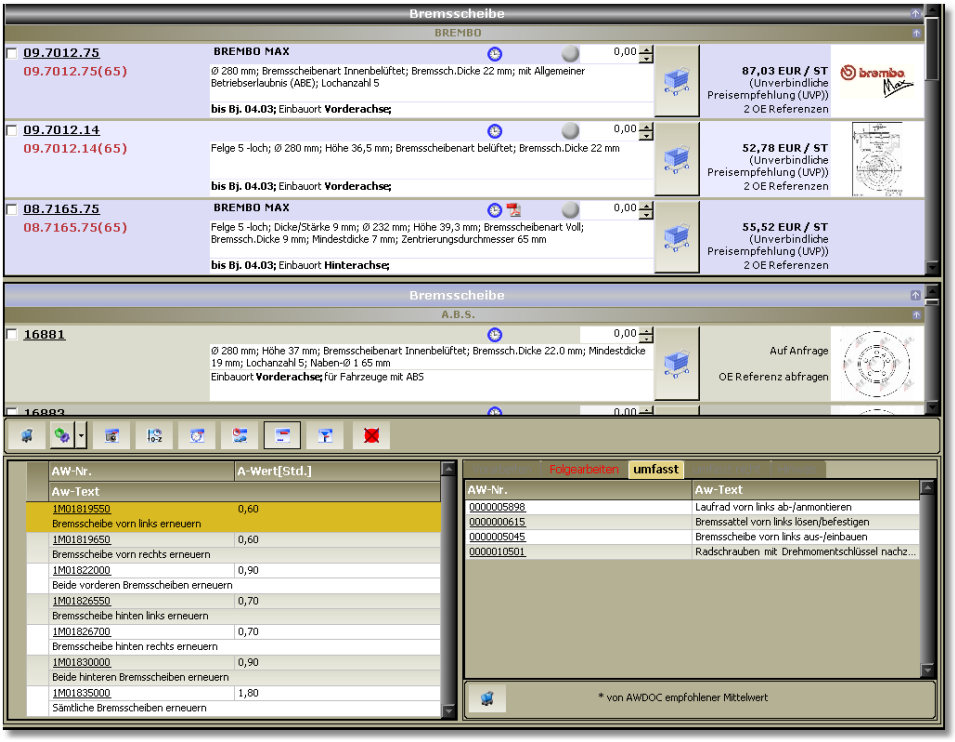

mit Arbeitswerten:

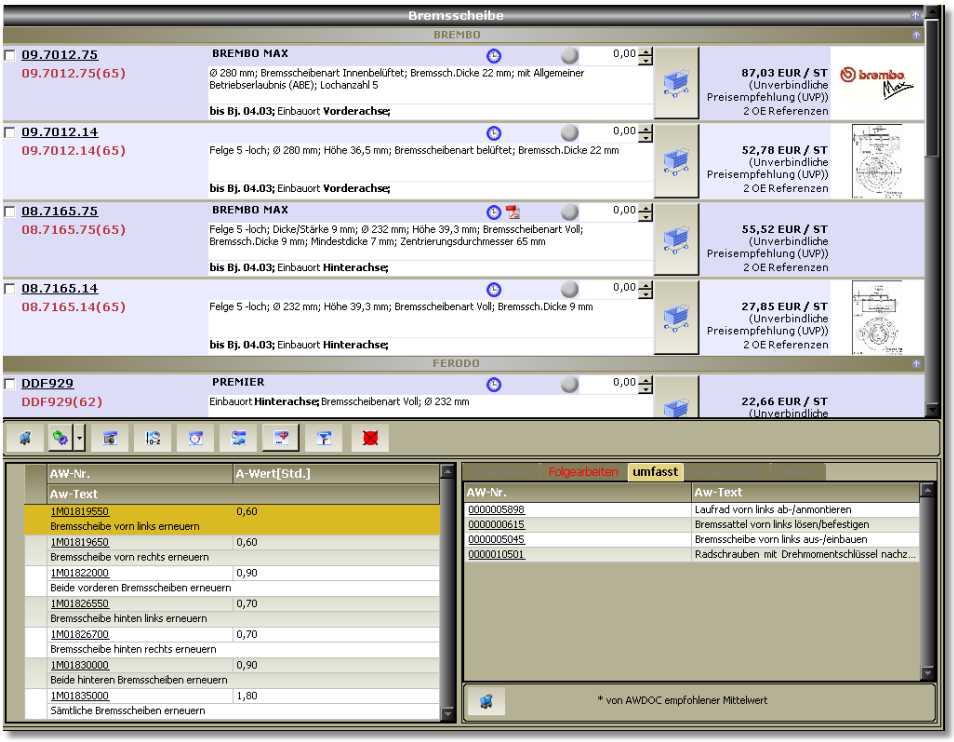

mit Bildern:

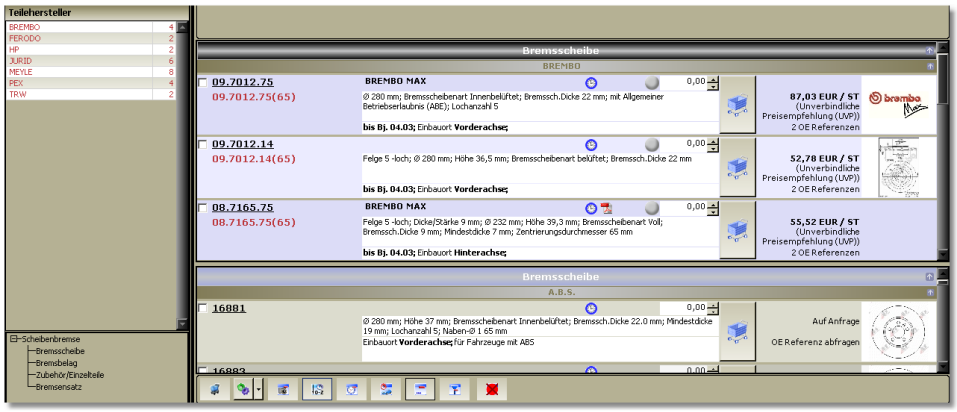

Für detailierte Informationen klicken Sie auf die Hersteller-ArtikelNr.
So gelangen Sie in die Artikeldetailansicht 73.

6.6 Artikeldetail

In der Artikeldetailansicht stehen Ihnen alle Bereiche (geschlossen oder geöffnet) zur Verfügung, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Im Navigationsbereich erreichen Sie den gewünschten Bereich durch eine Klick auf die Bezeichnung oder das Symbol.

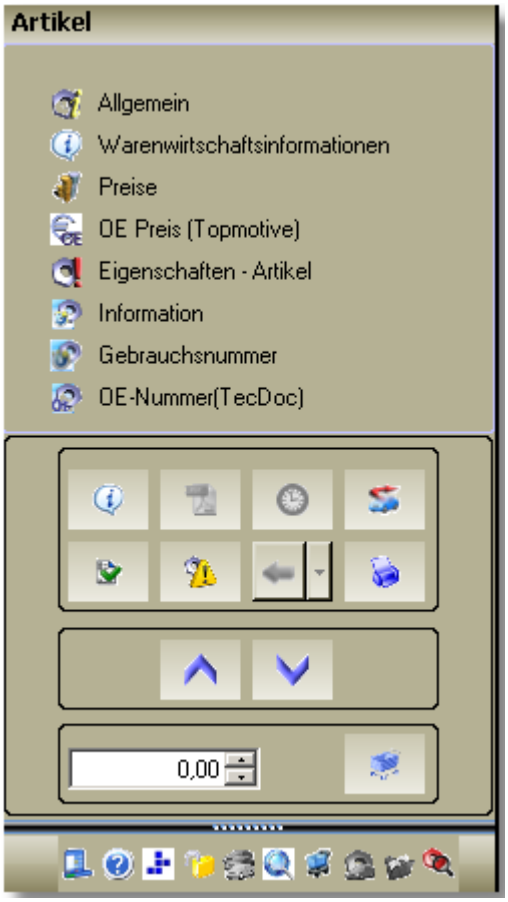

Die einzelnen Bereiche sind durch eine Überschriftsbalken gekennzeichnet.

Im Artikeldetailbereich sehen Sie die einzelnen Unterbereiche (geöffnet oder geschossen) und, wenn vorhanden, ein oder mehrere Bilder.

Artikelauswahl | **Artikel**

BREMBO - 09.7012.14 - Bremsscheibe

Allgemein

Artikelnr.	09.7012.14
Händlernr.	09.7012.14(65)
Artikelbezeichnung	
Menge / Verpackungseinheit	1
EAN - Nummer	8020584013113

Warenwirtschaftsinformationen

Preise

OE Preis (Topmotive)

Hersteller	OE-Nummer	Preis gültig ab	OE Preis (Topmotive)
Seat	1J0615301E	01.07.2009	55,40 EUR
Skoda	1J0615301M	01.10.2009	55,40 EUR
VW_Audi	1J0615301E	01.10.2009	55,40 EUR
	1J0615301M	01.10.2009	55,40 EUR

Eigenschaften - Artikel

Felge Lochzahl	5 -loch
Dicke/Stärke [mm]	22 mm
Durchmesser [mm]	280 mm
Höhe [mm]	36,5 mm
Bremsscheibenart	belüftet
Bremsscheibendicke [mm]	22 mm
Mindestdicke [mm]	19 mm
Bearbeitung	hochgekohlt
Lochanzahl	5
Zentrierungsdurchmesser [mm]	65 mm

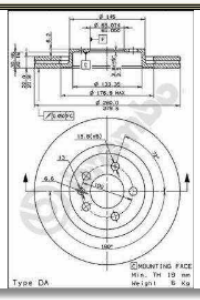

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Teil VII

7 Zusatzinformationen

7.1 Überblick

Als Zusatzinformationen stehen Ihnen

- Arbeitswerte 78

- Inspektionsdaten 78

- Technische Daten 79

zur Verfügung.

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

7.2 Arbeitswerte

Arbeitswerte zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)



2. Reiter Arbeitswerte

3. Artikelliste

3a. Artikelliste direkt

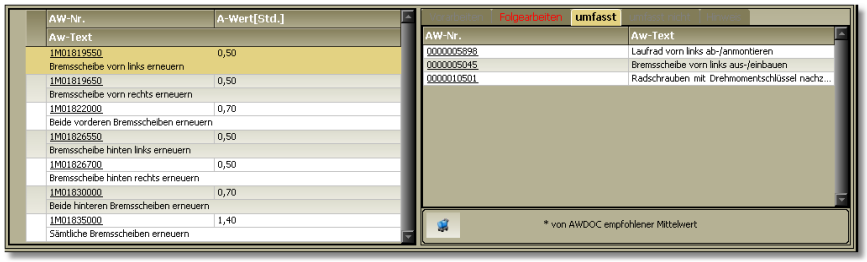

4. Artikeldetail

7.3 Inspektionsdaten

Inspektionsdaten zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)



2. Reiter Inspektionsdaten

7.4 Technische Daten

Technische Daten zu einem Fahrzeug erhalten Sie nach der Fahrzeugauswahl über den Reiter

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Teil VIII

8 Programmupdate

Beim Programmaufruf wird grundsätzlich im Hintergrund nachgefragt, ob eine aktuellere Programmversion zur Verfügung steht. Ist es der Fall, wird die aktuelle Programmversion heruntergeladen und installiert.

Die Abprüfung der Programmversion kann auch manuell durchgeführt werden. Dafür wird der Menüpunkt unter 1 (*Update durchführen*) aufgerufen.

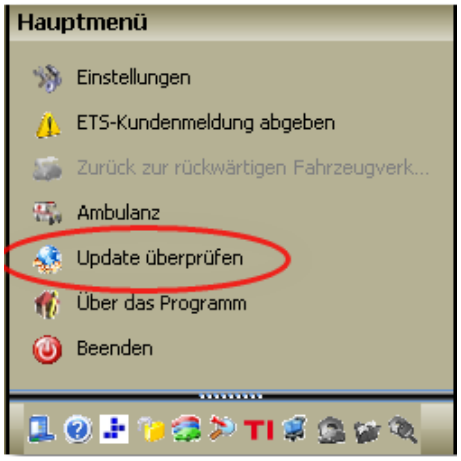

In diesem Fall steht Ihnen kein Update zur Verfügung, da die Programmversionen identisch sind.

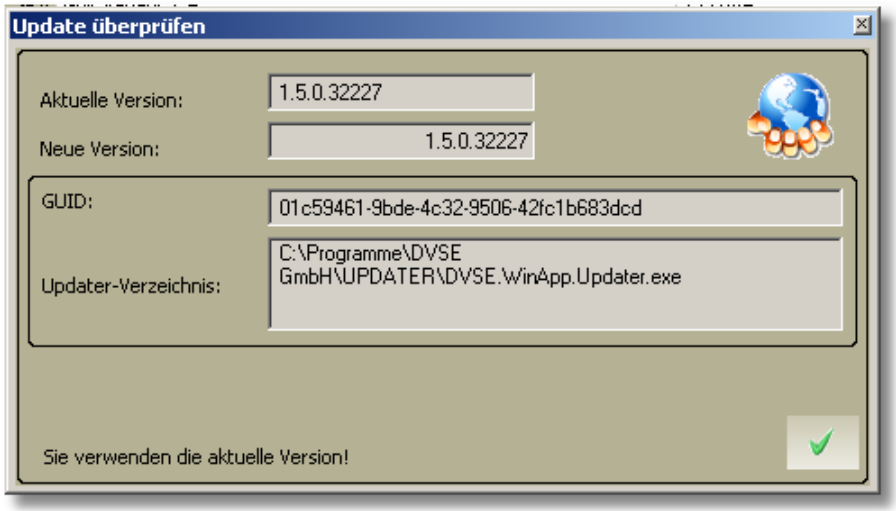

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

Index

- B -

Baujahr
Filter 44, 56

- E -

Einstellungen
Allgemein 15, 22
Arbeitswerte 15, 24
Artikel 15, 18, 26
Artikelauswahl 15, 27
Baugruppen 15, 28
Beenden 18
Benutzer 15
Bestellung 18
Dialog 15
eigene Adresse 15, 21
Kundenmeldesystem (ETS) 15
letztes Fahrzeug 16
PKW 15, 16
Preise 15, 17
Programm 15
Tastenfunktionen 15, 20
TecDoc-Typnr. 16
Übersicht 15
Warenkorb 15, 18

- F -

Fahrzeugauswahl
Pkw 31
Fahrzeugidentifikation
Pkw 31
Fahrzeugidentifizierung 34
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtypdetails 34
Pkw 33
Fahrzeugtypdetails
Pkw 34
Filter
Baujahr 44, 56
Pkw 39

- H -

Herstellerauswahl
Pkw 32
Hilfe 8

- K -

KBA-Nummer 34
KTyp Suche 35

- M -

Modellreihenauswahl
Pkw 33
Motorcode 36
Motorcode Suche 36

- N -

Nkw 51

- P -

Pkw 51
Anzeige verkürzen 39
Fahrzeugliste filtern 39
Fahrzeugliste selektieren 39
Fahrzeugliste sortieren 39
Fahrzeugtypdetails 34
Filter 39
Hersteller ein-/ausblenden 39
Herstellerauswahl 32
Listen verkürzen 39
Modellreihen ein-/ausblenden 39
Modellreihenauswahlliste 33
Typauswahl 33
Pkw Schlüsselnummern 34
Produktbereich
Transporter 51
Produktbereich Pkw 30
Produktgruppe
NKW 30
PKW 30
Universalteil 30

Programmupdate 81
Pwk 30

- S -

Suche Motocode 36
Support 8

- T -

TecDoc KTyp 35
Teilesuche
- Artikeldetails 73
- Artikelübersicht 71
- Baugruppenauswahl 68
- Fahrzeugauswahl 31
- fahrzeugunabhängige Teile 66
- Herstellerauswahl 71
- Produktgruppen 30
- Universalartikel 66

Transporter 51

- U -

Überblick
- Einstellungen 15
- Teilesuche 30
- Zusatzinformationen 77

Universalartikel
- Teilesuche 66

- Z -

Zusatzinformationen
- Arbeitswerte 78
- Inspektionsdaten 78
- Technische Daten 79

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH