



Start Guide

03.09.2013

Copyright © 2013 TOPMOTIVE/DVSE GmbH

DVSE GmbH
Carl-Benz-Weg 1
D-22941 Bargteheide
Web: www.dvse.de



Inhaltsverzeichnis


	0
Teil I Benutzerunterstützung	6
Teil II Support / Hilfe	9
Teil III Fahrzeugsuchmöglichkeiten	11
Teil IV Nutzungshinweise	14
Teil V Benutzer-/Programmeinstellungen	16
1 Überblick	16
2 Einstellungs-Fenster	16
3 Einstellung PKW	17
4 Einstellungen NKW	18
5 Einstellungen Preise	19
6 Einstellungen Warenkorb	21
7 Einstellungen Tastenfunktionen	23
8 Einstellungen Verbesserungen/Kundenmeldesystem (ETS)	24
9 Einstellungen eigene Adresse	25
10 Einstellungen Allgemein	26
11 Einstellungen Arbeitswerte	28
12 Einstellungen Artikel	30
13 Einstellungen Artikelauswahl	31
14 Einstellungen Baugruppe	32
Teil VI Teilesuche	34
1 Überblick	34
2 Produktbereiche	34
Produktbereich Pkw	34
Fahrzeugauswahl PKW.....	35
Pkw Herstellerauswahl.....	36
Pkw Modellreihenauswahl.....	37
Pkw Typauswahl.....	37
Pkw Typdetails.....	38
Pkw Schlüsselnummerauswahl.....	38
KTyp-Nummern-Suche.....	39
Motorcode Suche.....	40
Filter Pkw.....	43
Fahrzeughersteller.....	44
Modellreihe.....	46
Fahrzeugtyp.....	47

Baujahr	48
Kraftstoffart.....	49
Leistung in KW.....	50
Leistung in PS.....	51
Hubraum ccm.....	52
Zylinderanzahl.....	53
Motorcode.....	54
Produktbereich Nkw	55
Fahrzeugauswahl NKW	57
Nkw Herstellerauswahl.....	58
Nkw Modellreihenauswahl.....	59
Nkw Typauswahl.....	60
Nkw Typdetails	60
Nkw Schlüsselnummernauswahl.....	61
ID-Nummern Suche.....	61
NTyp-Nummern Suche.....	62
Filter Nkw.....	63
Fahrzeugtyp.....	64
Bauart	65
Baujahr	66
Leistung in KW.....	67
Leistung in PS.....	68
Hubraum ccm.....	69
Achskonfiguration.....	70
Tonnage	71
Produktbereich Transporter	72
Filter Transporter	73
Fahrzeugtyp.....	74
Fahrzeugtyp.....	75
Bauart	76
Baujahr	77
Kraftstoffart.....	78
Leistung in KW.....	79
Leistung in PS.....	80
Hubraum ccm.....	81
Zylinderanzahl.....	82
Motorcode.....	83
Achskonfiguration.....	84
Tonnage	85
Bestellhistorie	86
Produktbereich Universalartikel	87
Universalartikelsuche.....	87
3 Baugruppenauswahl	89
4 Herstellerauswahl	92
5 Artikelübersicht	92
6 Artikeldetail	94
 Teil VII Zusatzinformationen	 98
1 Überblick	98
2 Arbeitswerte	99
3 Inspektionsdaten	99



Start Guide	
4 Technische Daten	100
Teil VIII Programmupdate	102
Index	103

Teil

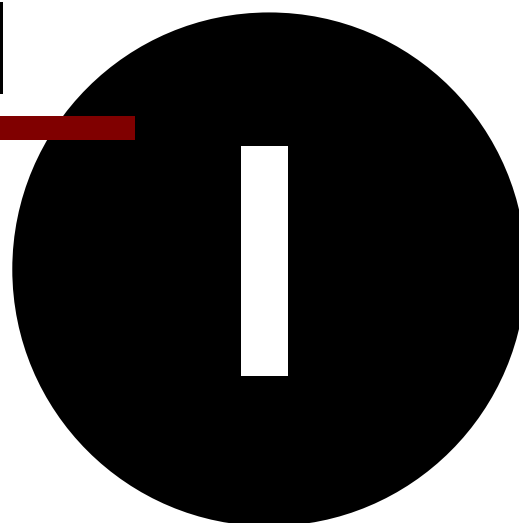

1 Benutzerunterstützung

Aufruf der Internetseite über Symbol oder Text

D
o
w
n
l
o
a
d
d
e
s
P
D
F
-
D
o
k
u
m
e
n
t
s
ü
b
e
r
S
y
m
b
o
l



[**Start Guide**](#) - Schnelleinstieg in den
Neimcke ONLINE-Katalog



[**FAQ**](#) - Häufig gestellte Fragen und
Antworten





[FAQ GTI und VIN-Suche](#) - Häufig
gestellte Fragen und Antworten zur
Grafischen Teile Identifikation (GTI)
und VIN Suche



[What's New](#) - Informationen über
- neue Funktionen
- Änderungen / Erweiterungen
- Fehlerbehebung(Bugfixes)



[Autodata Start Guide](#) -
Schnelleinstieg Autodata



[AutoGlaser Story Start Guide](#) -
Schnelleinstieg AutoGlaser Story




[Film Fi-Online](#) - Kalkulation




[Film Fi-Online](#) - Betriebsdaten
pflegen

Teil

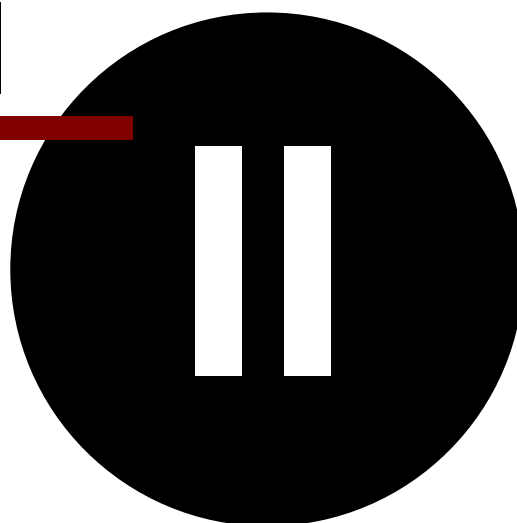

2 Support / Hilfe

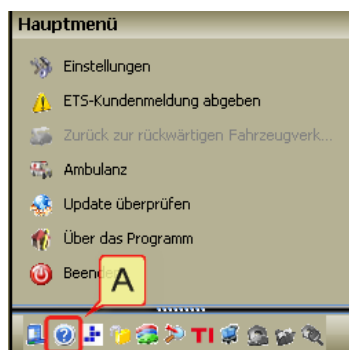

Die Support- und Hilfe-Möglichkeiten erreichen Sie, wenn Sie in der Menüleiste "A" klicken.

Hier erhalten Sie einen Überblick folgender Informationen:

- 1
 - Katalog-Informationen
 - System-Informationen
 - Registry-Informationen
 - Datei-Informationen


- 2 What's New: Überblick der letzten Änderungen und Erweiterungen

- 3 Die am häufigsten gestellten Fragen und die Antworten

- 4 Für Supportfälle kann hier das Supporttool (Fernwartung) gestartet werden

- 5 Hier wird der eMail-Client geöffnet über den Sie einen Fehler dem Entwicklungsteam senden können. Als Anhang befindet sich die eigentliche Systemfehlermeldung und ein Screenshot der Applikation.

Teil

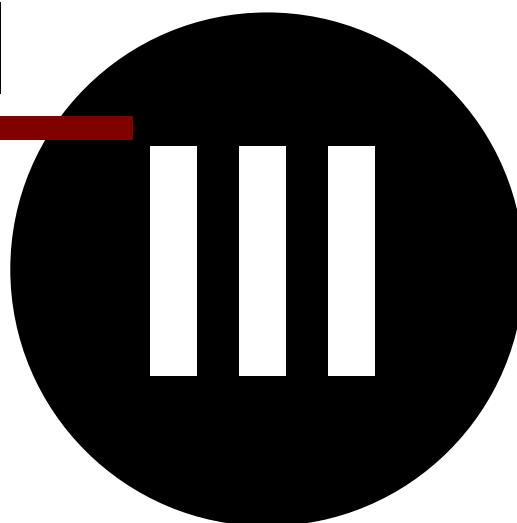

3 Fahrzeugsuchmöglichkeiten

1 über die Fahrzeugauswahl	5 über den Fahrzeughersteller, Modellreihe, Typ
2 über die Motorenauswahl	6 über die KBA-Nummer (Fahrzeugschein) (auch über die Direktsuche möglich)
3 über Universalartikelauswahl über die Universalartikelauswahl finden Sie Artikel, die nicht fahrzeugspezifisch sind, wie z.B. Werkzeug oder Chemieartikel.	7 über den Motorcode (auch über die Direktsuche möglich)
4 Artikeldirektsuche über Synonyme über die Artikelnummer (Händler-Artikelnummer o. Hersteller-Artikelnummer)	8 über die TecDoc-Typnr. (auch über die Direktsuche möglich)
	9 über die ID Nr bei NKW (auch über die Direktsuche möglich)

Start Guide

PKW NKW Universalteile Artikeldireksuche Warenkorb Verbesserungen KFZWin

Fahrzeug

Hersteller: **AUDI** (5) Schlüsselnummer: zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)

Modellreihe: **A6 (4F2)** (6) Typnr: (8) Motorcode: (7)

Fahrzeugsuche

zu 2.1) zu 2) zu 2.2) zu 3)

Motorcode(Pkw) (2)

ID (Nkw) (9)

Artikeldireksuche

Synonymsuche (Universal ohne KBA - wenn KBA Nummer mit angegeben wird Fahrzeugbezogen)

Artikelsuche

☒ Händlernr.
☒ Herstellerlernr.

Reifensuche

Breite / Höhe Durchm.

LI SI R

Ges. Artikel: 0,00 EUR

Ges. Arbeitswerte: 0,00 EUR

Ges. Summe (incl. MwSt) **0,00 EUR**

Alle Fahrzeuge dieser Modellreihe anzeigen

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
2.0 FSI	06.05 -	125	170	1984	4	BPJ
2.4	05.04 -	130	177	2393	6	BDW
2.4 quattro	01.05 -	130	177	2393	6	BDW
2.8 FSI	10.08 -	140	190	2773	6	CCDA
2.8 FSI quattro	10.08 -	140	190	2773	6	CCDA
2.8 FSI	11.06 -	154	210	2773	6	BDX
2.8 FSI quattro	06.07 -	154	210	2773	6	BDX
2.8 FSI	10.08 -	162	220	2773	6	CCEA
2.8 FSI quattro	10.08 -	162	220	2773	6	CCEA
3.0 quattro	05.04 - 05.06	160	218	2976	6	BBJ
3.0 FSI quattro	10.08 -	213	290	2995	6	CAJA
3.2 FSI	05.04 -	188	255	3123	6	AUK; BKH
3.2 FSI quattro	05.04 -	188	255	3123	6	AUK
4.2 quattro	05.04 -	246	335	4163	8	BAT
4.2 FSI quattro	06.06 -	257	350	4163	8	BVJ
R56 quattro	11.08 -	426	580	4991	10	BUH
S6 quattro	03.06 -	320	435	5204	10	BVA
2.0 TDI	06.05 -	100	136	1968	4	BNA; BRF; CAGB
2.0 TDI	07.04 -	103	140	1968	4	BLB; BRE
2.0 TDI	10.08 -	125	170	1968	4	CAHA
2.7 TDI	11.04 -	120	163	2698	6	BSG
2.7 TDI quattro	06.05 -	120	163	2698	6	BSG
2.7 TDI	11.04 -	132	180	2698	6	BPP
2.7 TDI quattro	11.04 -	132	180	2698	6	BPP
2.7 TDI	10.08 -	140	190	2698	6	CANA
2.7 TDI quattro	10.08 -	140	190	2698	6	CANA
3.0 TDI quattro	05.04 -	155	211	2967	6	BNG
3.0 TDI quattro	05.04 -	165	225	2967	6	BMK
3.0 TDI quattro	06.06 -	171	233	2967	6	ASB
3.0 TDI quattro	10.08 -	176	240	2967	6	CDYA

Deutsch **AUDI** powered by **topmotive**

Zum Vergrößern bitte anklicken

Teil


IV

4 Nutzungshinweise

In **blauer Schrift** sind Links zu anderen Seiten des Start Guide oder ins Internet kenntlich gemacht.


In **roter Schrift** ist Text kenntlich gemacht, zu dem Zusatzinformationen angezeigt werden, wenn dieser Text mit der Maus angeklickt wird.

Teil

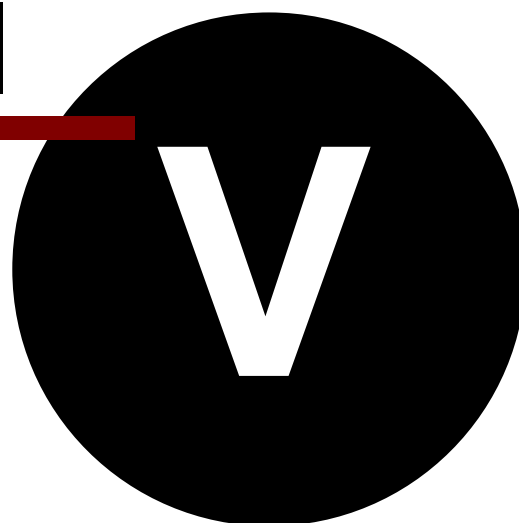

5 Benutzer-/Programmeinstellungen

5.1 Überblick

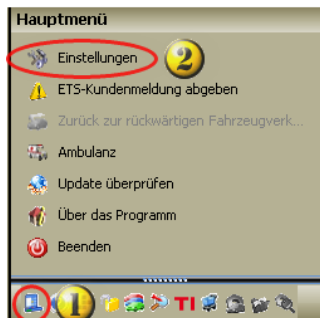

Die Benutzer- / und Programmeinstellungen erreichen Sie über:




In diesem Einstellungsdialog können Sie in den verschiedenen Bereichen individuelle Einstellungen vornehmen oder ändern (z.B. Ihre eigene Adresse, Einstellungen der Sichtbarkeit von Preisen oder die Tastenbelegung).

5.2 Einstellungs-Fenster

Das Einstellungsfenster hat folgenden Aufbau:

Einstellungen können in folgenden Bereiche vorgenommen werden:


- [PKW](#) ¹⁷
- [Nkw](#) ¹⁸
- [Preise](#) ¹⁹
- [Warenkorb](#) ²¹
- [Tastenfunktionen](#) ²³
- [Verbesserungen/Kundenmeldesystem\(ETS\)](#) ²⁴
- [eigene Adresse](#) ²⁵
- [Allgemein](#) ²⁶
- [Arbeitswerte](#) ²⁸
- [Artikel](#) ³⁰
- [Artikelauswahl](#) ³¹
- [Baugruppen](#) ³²

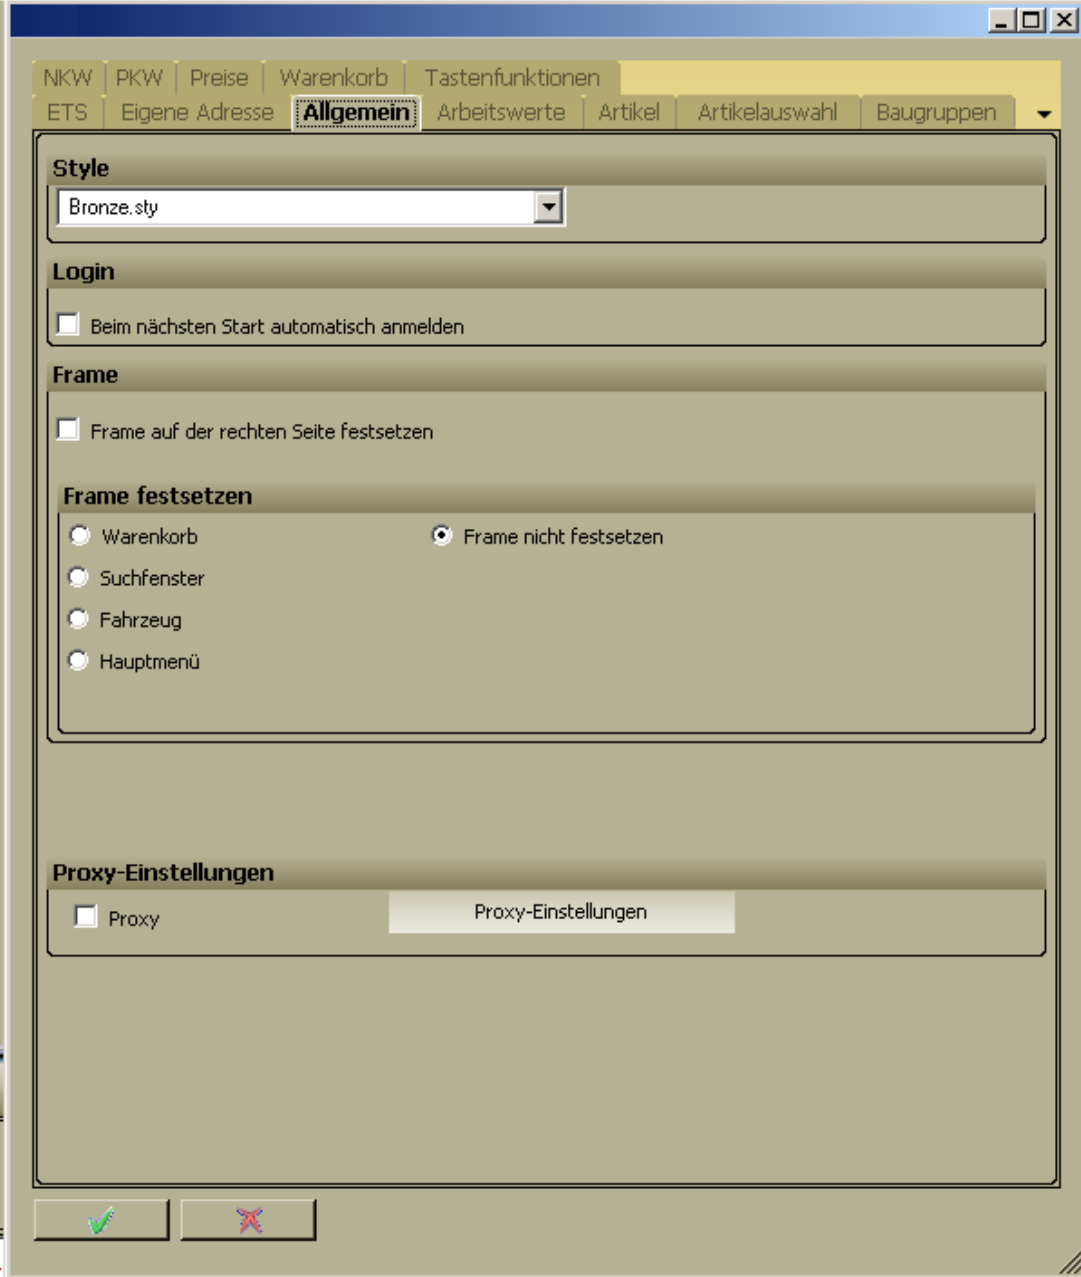

5.3 Einstellung PKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.

Start Guide

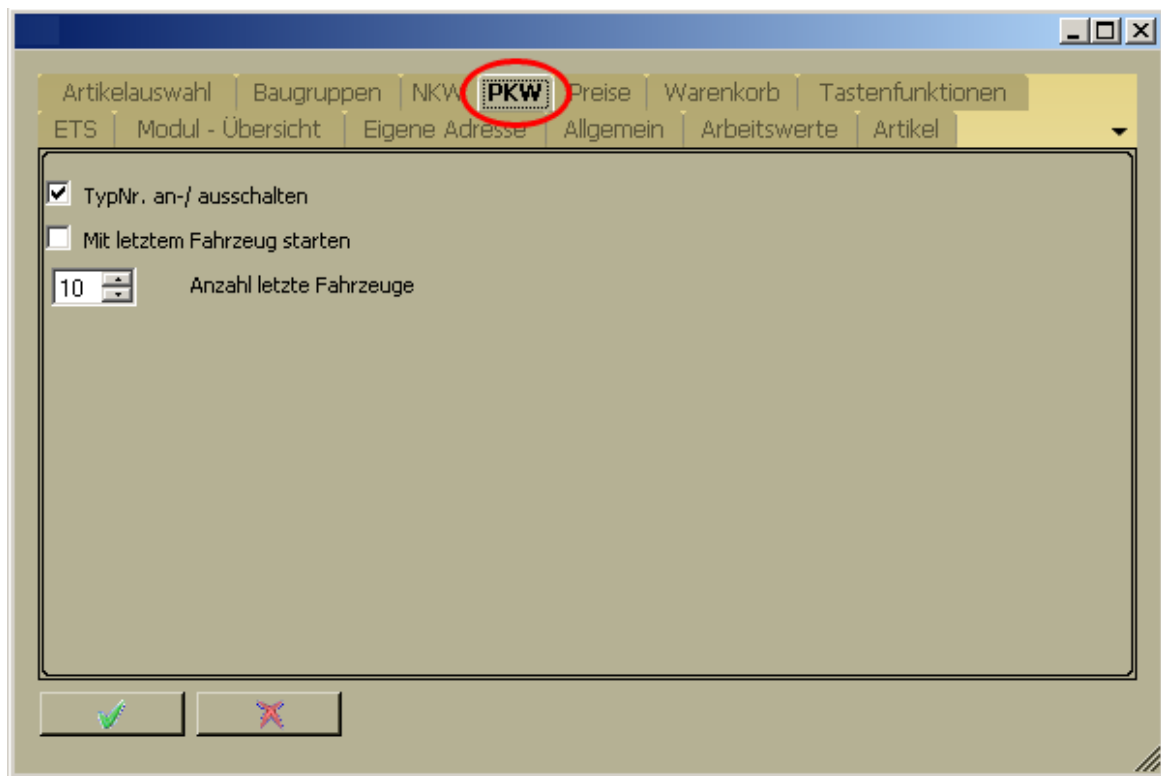

5.4 Einstellungen NKW

Hier finden Sie die Einstellmöglichkeiten für die Fahrzeugauswahl.



5.5 Einstellungen Preise

Hier können Sie bestimmen, welche Preise wo angezeigt werden sollen. Es stehen die Bereiche:

- Artikelauswahl
- Artikeldetail
- Preisinformation (Tooltip)

Start Guide

- Warenkorb
- und Schnittstellendatei

zur Verfügung.

NKW	PKW	Preise	Warenkorb	Tastenfunktionen		
ETS	Eigene Adresse	Allgemein	Arbeitswerte	Artikel	Artikelauswahl	Baugruppen

Bezeichnung	EK Preis	VK Preis
Art.-Auswahl	☒	☒
Art.-Detail	☒	☒
Preisbubble	☒	☒
Preis im Wk	☒	☒
TCDBest3	☒	☒
Reifen	☒	☒



5.6 Einstellungen Warenkorb

Hier werden die Einstellungen für die Warenkorbfunktion vorgenommen.
Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Behandlung von Artikeln, die in den Warenkorb übernommen werden
- Verhalten des Warenkorbs beim Beenden des Programms
- Anzeigebereich von hinzugefügten Arbeitswerten
- Ablage der Bestelldatei
- Verhalten des Warenkorbs nach einer Bestellung
- den aktuell zu verwendenden Mehrwertsteuersatz
- Anzeige der Artikelnummer im Warenkorb

Start Guide

NKW	PKW	Preise	Warenkorb	Tastenfunktionen		
ETS	Eigene Adresse	Allgemein	Arbeitswerte	Artikel	Artikelauswahl	Baugruppen

Artikel im Warenkorb...

☒ Fahrzeugabhängig speichern
☒ Nach einer Alternativ Suche die Beträge addieren
ACHTUNG der aktuelle Warenkorb geht nach Änderung verloren!

Warenkorb beim Beenden ...

☒ Speichern
☐ Löschen

☐ Nur Hauptarbeiten anzeigen / ausdrucken (Verbundarbeiten werden ausgeblendet)
Bestellung

 C:\Dokumente und Einstellungen\
 

Warenkorb nach einer Bestellung ...

☒ Löschen
☒ Zeigen der Abfrage, ob der Warenkorb gelöscht werden soll

Mehrwertsteuersatz

Standard

Artikel-Warenkorb - Anzeigen der ...

☒ Artikelnr.
☐ Händlernr.

5.7 Einstellungen Tastenfunktionen

Hier können Sie die Belegung der Funktionstasten verändern.

Tastenfunktionen	
Hilfe aufrufen	F1
Fahrzeugmaske (Pkw) aufrufen	F2
In Pkw Bereich wechseln	F3
In Nkw Bereich wechseln	F4
In Universal Bereich wechseln	F5
Artikeldirektsuche aufrufen	F6
Warenkorb öffnen	F7
Warenkorb löschen mit Abfrage	F8
In ETS Bereich wechseln	F9
Drucken	F12
Einstellungen	Shift + F1
zum vorherigen Fenster springen	Escape



5.8 Einstellungen Verbesserungen/Kundenmeldesystem (ETS)

Hier können Sie sich für das "Kundenmeldessystem"(ETS) registrieren lassen. Nach der Registrierung müssen Sie hier nur ein Mal Ihre Zugangsdaten hinterlegen.



The screenshot displays the NEIMCKE online parts catalog interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: NKW, PKW, Preise, Warenkorb, Tastenfunktionen, **ETS** (highlighted with a red circle), Eigene Adresse, Allgemein, Arbeitswerte, Artikel, Artikelauswahl, and Baugruppen. Below the navigation bar, the 'Login' section is visible, featuring input fields for 'Benutzer' (Username) and 'Passwort' (Password). Below these fields are three buttons: 'Benutzerdaten überprüfen', 'Registrieren', and 'Benutzerdaten ändern'. The main content area is a large, empty white box. At the bottom of the interface, there are two small buttons: a green checkmark and a red 'X'.

5.9 Einstellungen eigene Adresse

Hier geben Sie alle notwendigen Daten Ihrer Adresse an.
Diese Daten werden für die Bestellung und für das Garantief formular verwendet.



NKW PKW Preise Warenkorb Tastenfunktionen
ETS **Eigene Adresse** Allgemein Arbeitswerte Artikel Artikelauswahl Baugruppen


Kundennr.
Anrede
Firmenname
Name
Straße
PLZ
Telefon
Fax
Email
Homepage

5.10 Einstellungen Allgemein

Der allgemeine Teil der Einstellungen behandelt das Aussehen des Programms und das Verhalten der Authentifizierung.

Um das Aussehen zu verändern haben Sie folgende Möglichkeiten:

- mit dem Style die Farbgebung zu verändern
- den Navigations- und Informationsframe an die rechte Seite zu binden
- den Navigations- und Informationsframe vom Inhalt von dynamisch auf fix zu setzen

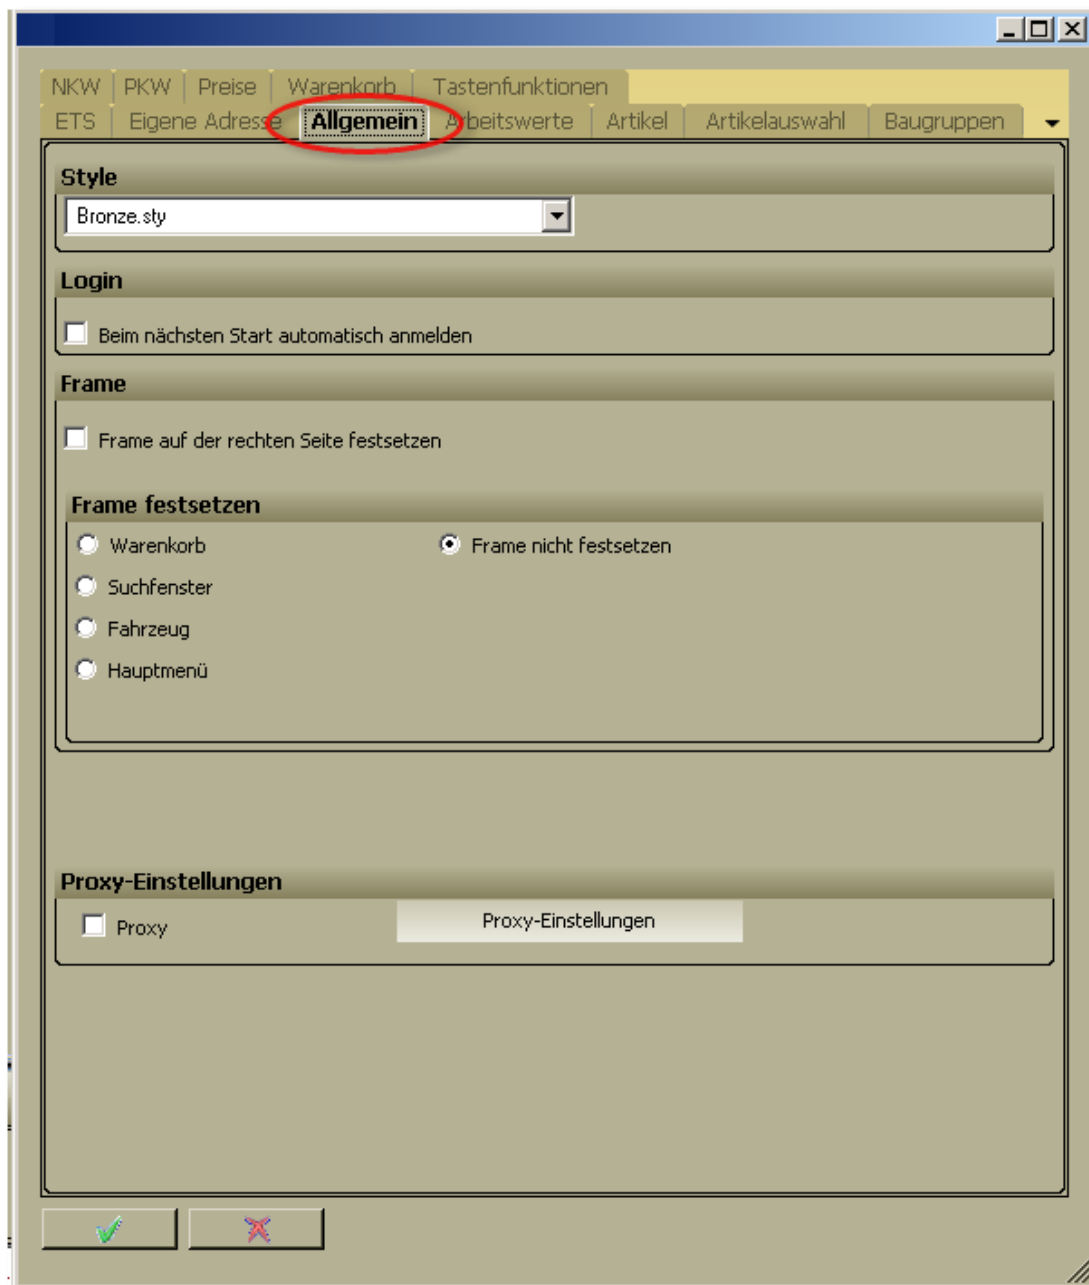


5.11 Einstellungen Arbeitswerte

Hier bestimmen Sie die Stundensätze für:

- Elektronikarbeiten
- Elektrikarbeiten
- Karosseriearbeiten
- Lackierarbeiten
- Werkstattarbeiten
- Zubehörarbeiten

fest. Die Stundensätze können für PKW und NKW getrennt angegeben werden. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob die Arbeitswerte sofort kalkuliert werden und die Arbeitswerte in Stunden angezeigt werden sollen.

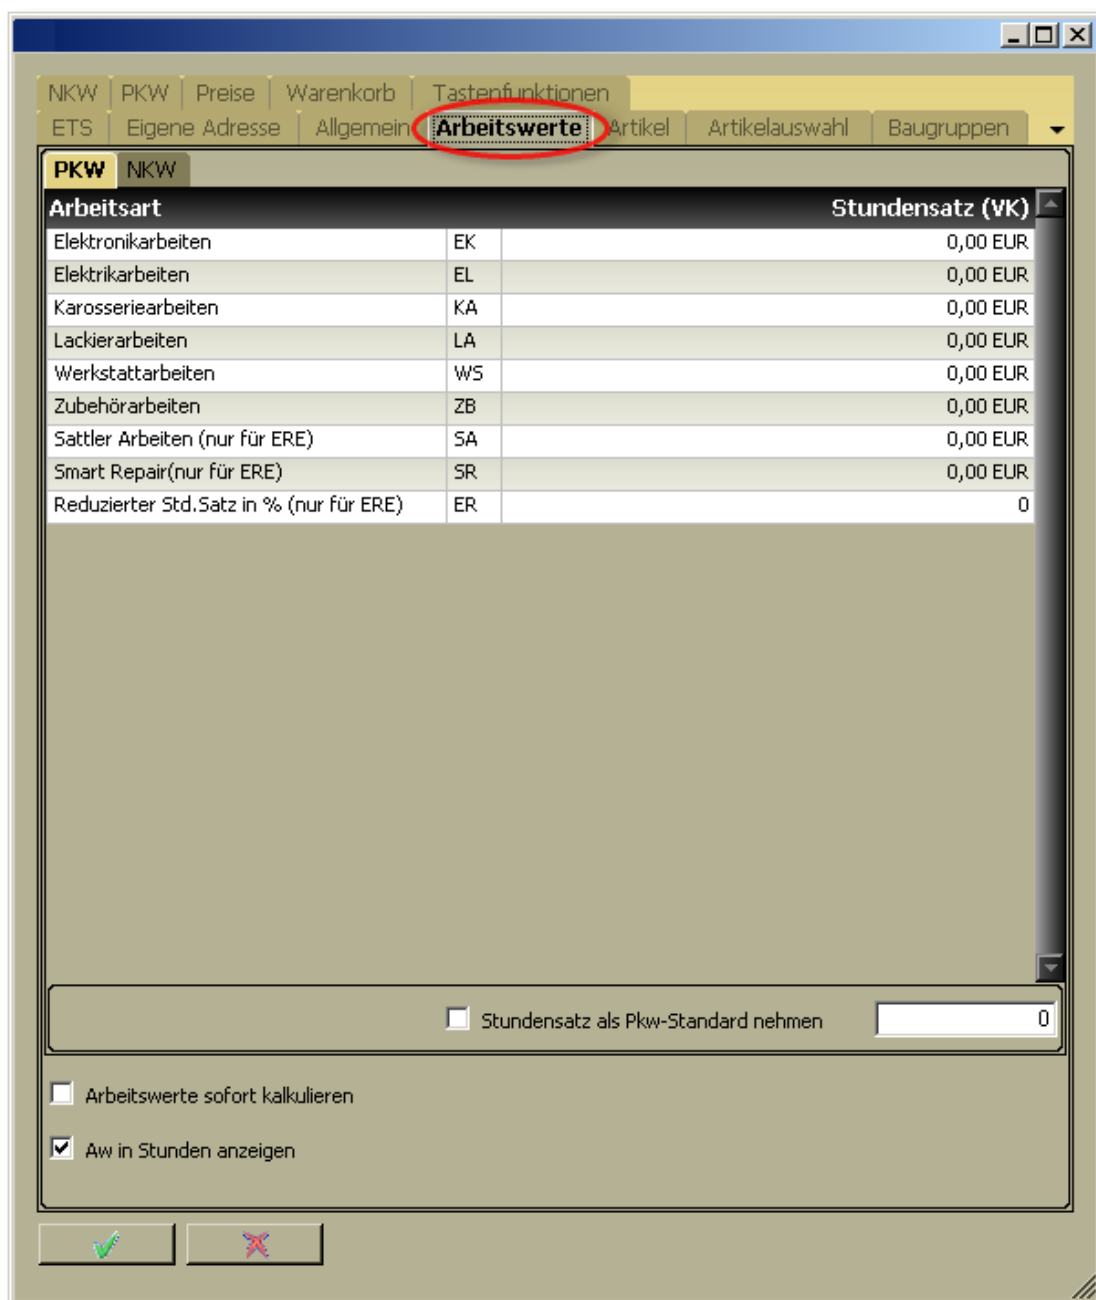

Arbeitsart	Stundensatz (VK)
Elektronikarbeiten	0,00 EUR
Elektrikarbeiten	0,00 EUR
Karosseriearbeiten	0,00 EUR
Lackierarbeiten	0,00 EUR
Werkstattarbeiten	0,00 EUR
Zubehörarbeiten	0,00 EUR
Sattler Arbeiten (nur für ERE)	0,00 EUR
Smart Repair(nur für ERE)	0,00 EUR
Reduzierter Std.Satz in % (nur für ERE)	0


☐ Stundensatz als Pkw-Standard nehmen

☐ Arbeitswerte sofort kalkulieren

☒ Aw in Stunden anzeigen

5.12 Einstellungen Artikel


Diese Einstellungen beziehen sich auf den Artikeldetailbereich.
Hier legen Sie fest welche Informationsbereich sichtbar sein sollen und welche davon geöffnet.

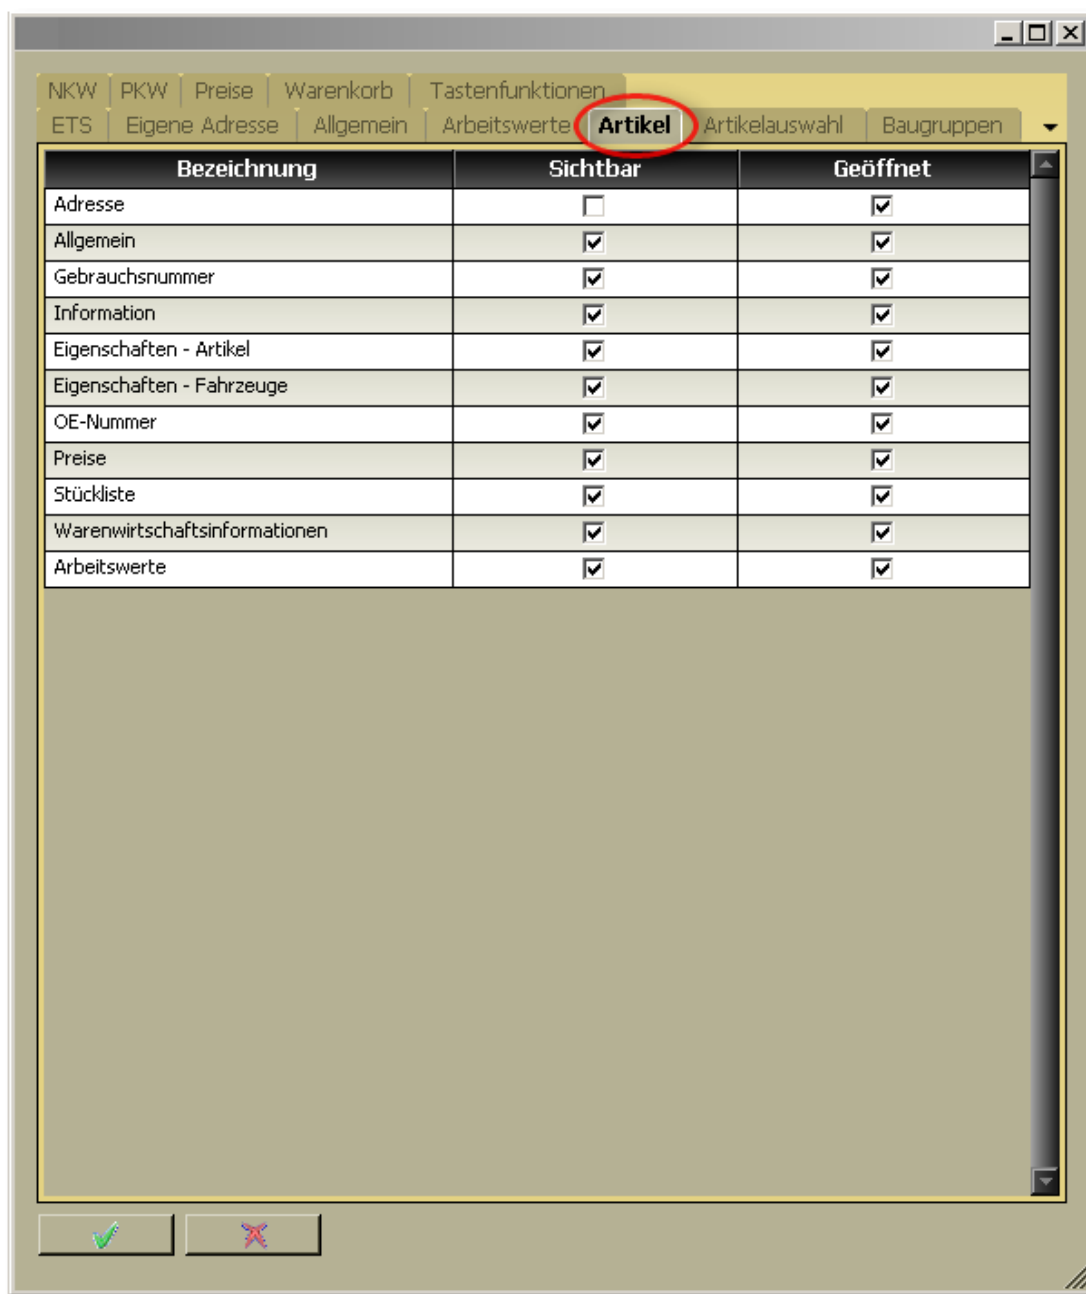

Bezeichnung	Sichtbar	Geöffnet
Adresse	☐	☒
Allgemein	☒	☒
Gebrauchsnummer	☒	☒
Information	☒	☒
Eigenschaften - Artikel	☒	☒
Eigenschaften - Fahrzeuge	☒	☒
OE-Nummer	☒	☒
Preise	☒	☒
Stückliste	☒	☒
Warenwirtschaftsinformationen	☒	☒
Arbeitswerte	☒	☒

5.13 Einstellungen Artikelauswahl

Hier bestimmen Sie den Umfang von Informationen und Funktionen, die in der Artikelauswahl angezeigt, bzw. zur Verfügung gestellt werden soll.

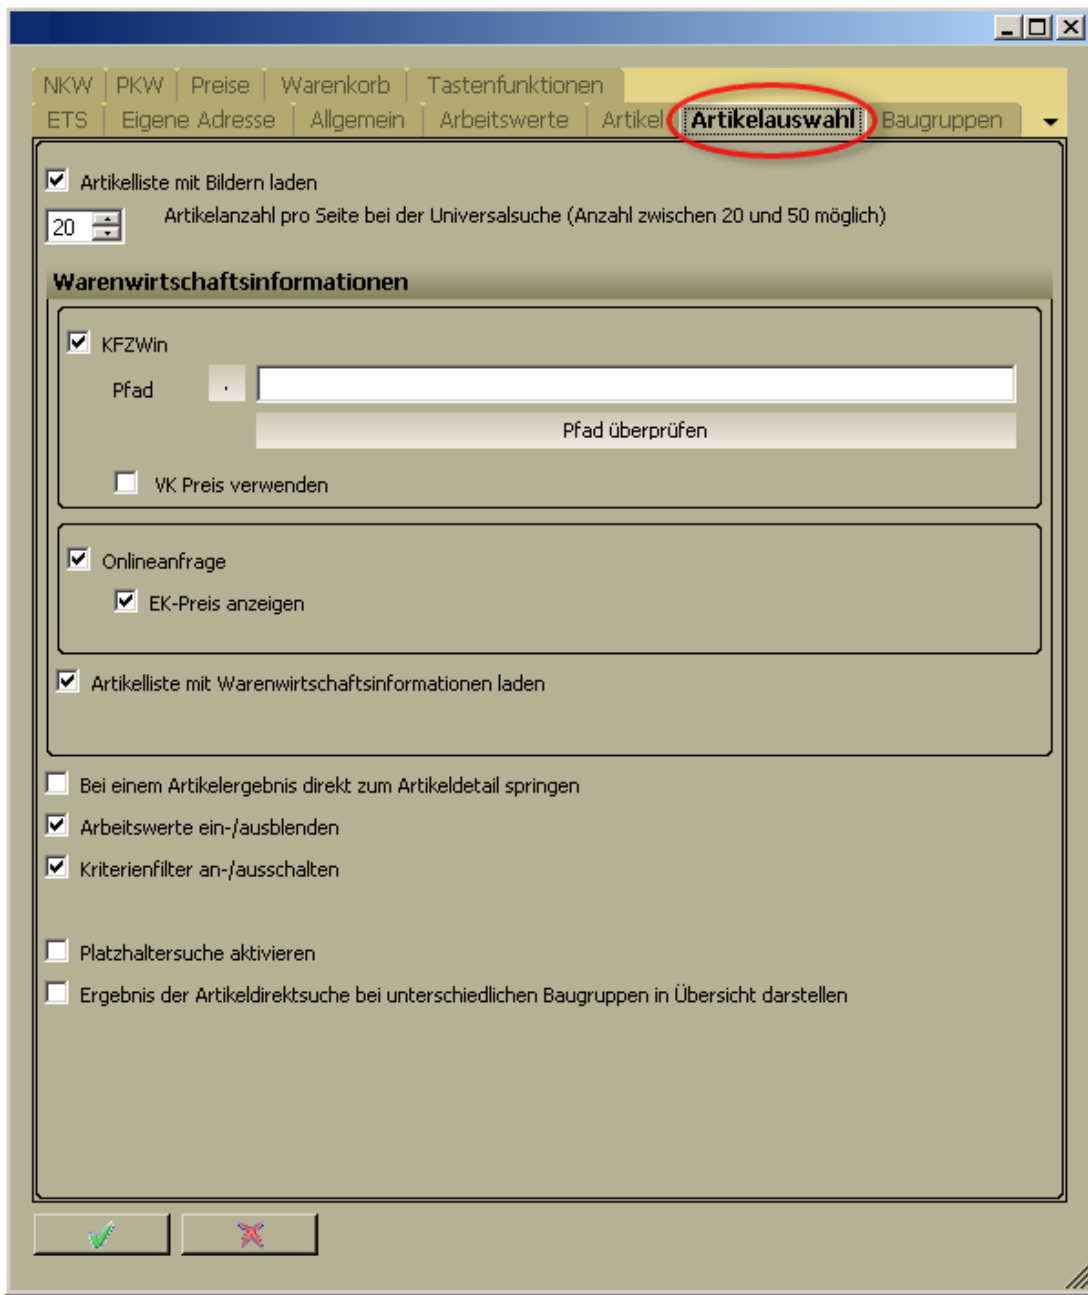

NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen
ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | **Artikelauswahl** | Baugruppen

☒ Artikelliste mit Bildern laden
20 Artikelanzahl pro Seite bei der Universalsuche (Anzahl zwischen 20 und 50 möglich)

Warenwirtschaftsinformationen

☒ KFZWin
Pfad Pfad überprüfen
☐ VK Preis verwenden

☒ Onlineanfrage
☒ EK-Preis anzeigen

☒ Artikelliste mit Warenwirtschaftsinformationen laden


☐ Bei einem Artikelergebnis direkt zum Artikeldetail springen
☒ Arbeitswerte ein-/ausblenden
☒ Kriterienfilter an-/ausschalten

☐ Platzhaltersuche aktivieren
☐ Ergebnis der Artikeldirektsuche bei unterschiedlichen Baugruppen in Übersicht darstellen

☒ ☐

5.14 Einstellungen Baugruppe

Hier legen Sie die Anzeige und das Verhalten des Baugruppenauswahlbereiches fest.

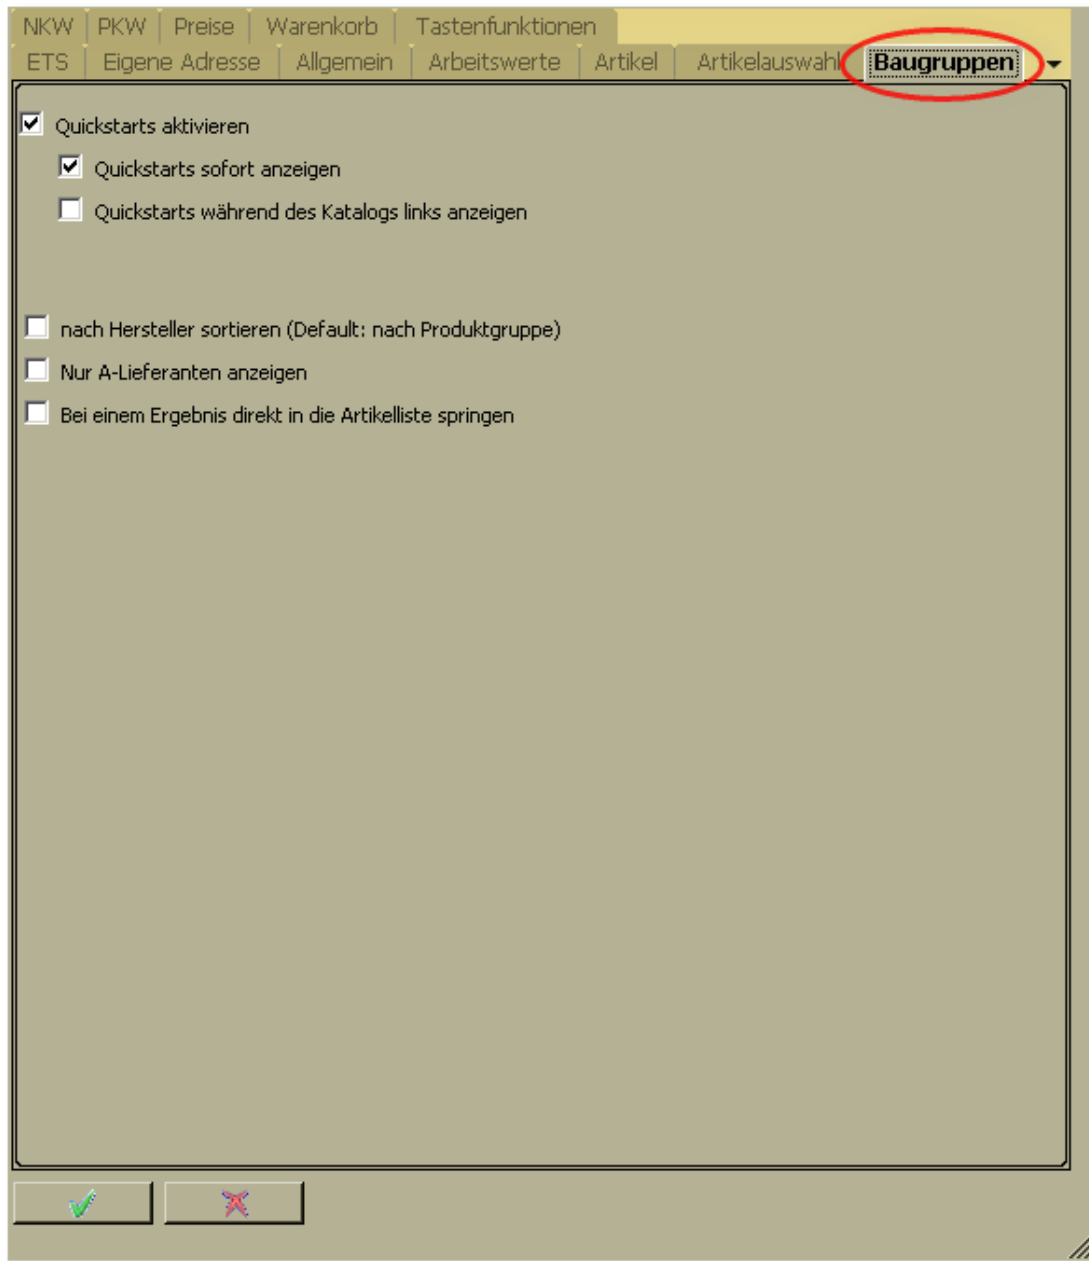

NKW | PKW | Preise | Warenkorb | Tastenfunktionen | ETS | Eigene Adresse | Allgemein | Arbeitswerte | Artikel | Artikelauswahl | **Baugruppen**

- ☒ Quickstarts aktivieren
 - ☒ Quickstarts sofort anzeigen
 - ☐ Quickstarts während des Katalogs links anzeigen
- ☐ nach Hersteller sortieren (Default: nach Produktgruppe)
- ☐ Nur A-Lieferanten anzeigen
- ☐ Bei einem Ergebnis direkt in die Artikelliste springen

OK Cancel

Teil



6 Teilesuche

6.1 Überblick

Bei der Teilesuche müssen Sie sich für einen [Produktbereich](#)^[34] ([PKW](#)^[35], NKW oder [Universalteile](#)^[87]) entscheiden. Die Produktgruppen PKW und NKW sind ähnlich aufgebaut. Bei der Suche nach Universalteilen entfällt die Fahrzeugauswahl. Nach der Baugruppenauswahl ist die weitere Vorgehensweise identisch.

6.2 Produktbereiche

Als Produktgruppen stehen folgende zur Verfügung:

- [PKW](#)^[34]
- [NKW](#)^[55]
- [Universalteile](#)^[87]

Es muss nur auf den entsprechenden Reiter geklickt werden.



6.2.1 Produktbereich Pkw

- 1 Über den Produktbereich Pkw können Personenkraftwagen nach mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden.

Funktionen

Pkw Fahrzeugidentifizierung über [Fahrzeug](#)^[35]

- [Herstellerauswahl](#)^[36]
- [Modellreihenauswahl](#)^[37]
- [Fahrzeugtypauswahl](#)^[37]
- [Schlüsselnummernauswahl](#)^[38]

6.2.1.1 Fahrzeugauswahl PKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).

1 [Herstellerauswahl](#) ³⁶

2 [Modellreihenauswahl](#) ³⁷

3 [Typauswahl](#) ³⁷

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.6	08.99 - 08.00	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	110	150	1781	4	AGU; AJM
2.0	05.99 -	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.0 Bi-Fuel	02.02 -	85	116	1984	4	BEH
2.3 V5	05.99 -	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5	10.00 -	125	170	2324	5	AQN
2.3 V5 4motion	10.00 -	125	170	2324	5	AQN
2.8 V6 4motion	05.99 -	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE
1.9 SDI	05.99 -	50	68	1896	4	AGR; AQM
1.9 TDI	05.99 - 05.06	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	74	101	1896	4	ATD; AVR
1.9 TDI 4motion	09.00 -	74	101	1896	4	ATD
1.9 TDI	05.99 - 06.01	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	85	115	1896	4	AJM; AJY
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	85	115	1896	4	AJM
1.9 TDI	11.00 -	96	130	1896	4	ASZ
1.9 TDI 4motion	11.00 -	96	130	1896	4	ASZ

Fahrzeugsuche über:


- Schlüsselnummer (in D; KBA zu 2/2.1 und 3/2.2)
- TecDoc-TypNr
- Motorcode

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
Typnr	11599					
Antriebsart	Frontantrieb					
Aufbauart	Kombi					
Bremsart	Scheibenbremse					
Bremsyst.	Hydraulisch					
ccm	1390					
Katart	mit geregeltem (3-Wege) Katalysator					
Kraftstoffart	Benzin					
Schlüsselnummer	0603 488					
1.6	05.99 - 02.00	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF

Start Guide


6.2.1.1.1 Pkw Herstellerauswahl

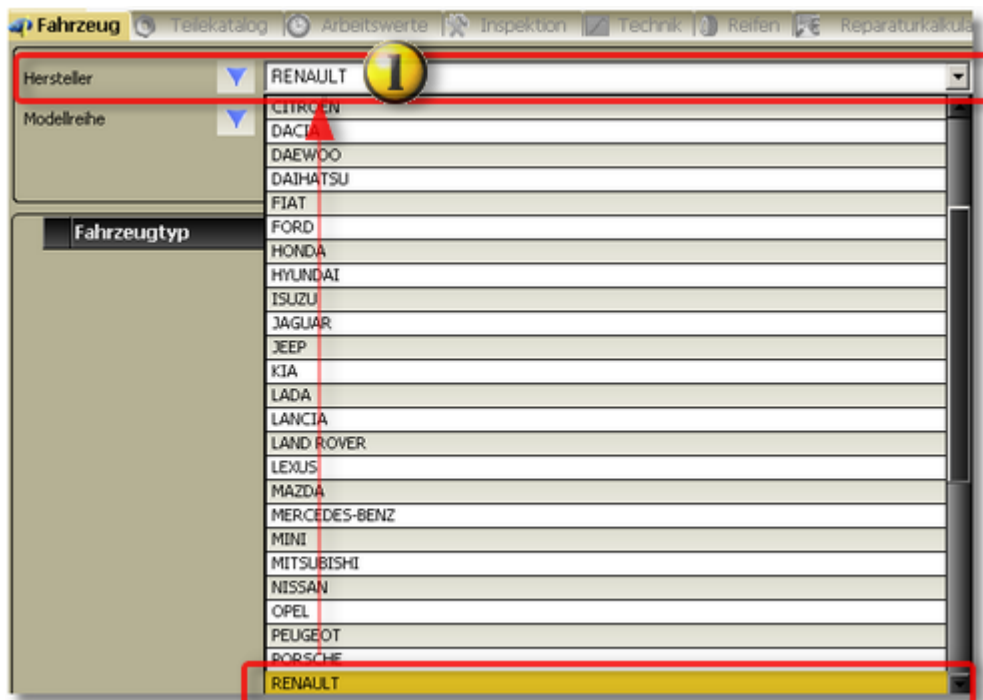

- 1 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Modellreihenauswahl](#) ⁽³⁷⁾

6.2.1.1.2 Pkw Modellreihenauswahl

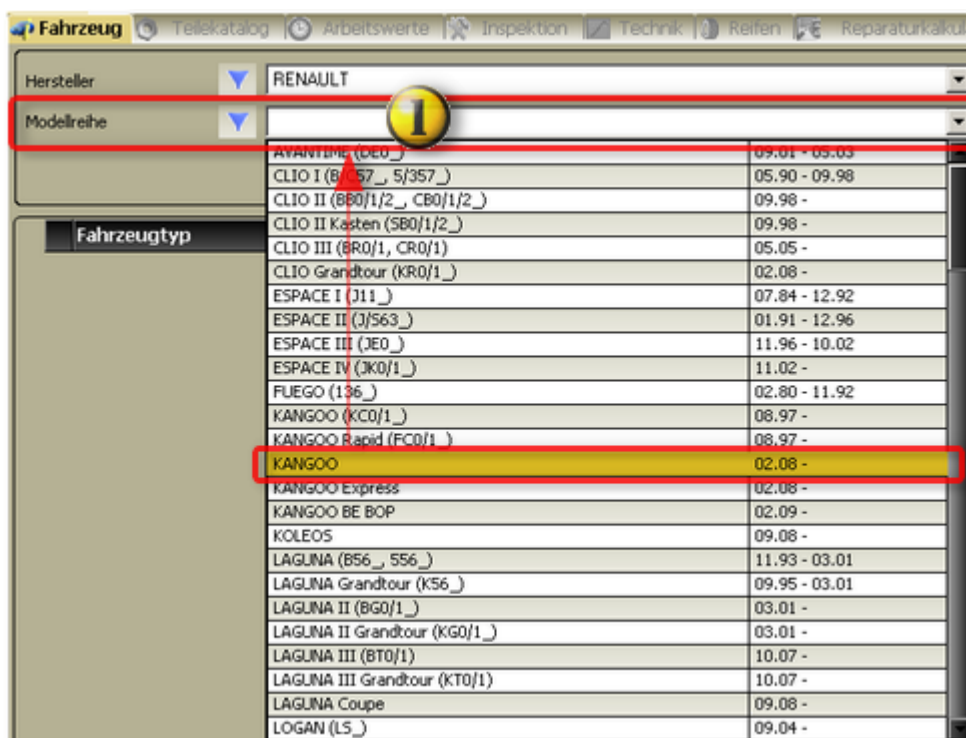


Modellreihe	Datum
AVANTIME (DEU)	09.01 - 05.03
CLIO I (B57, 5/357)	05.90 - 09.98
CLIO II (BB0/1/2, CB0/1/2)	09.98 -
CLIO II Kasten (SB0/1/2)	09.98 -
CLIO III (BR0/1, CR0/1)	05.05 -
CLIO Grandtour (KR0/1)	02.08 -
ESPACE I (J11)	07.84 - 12.92
ESPACE II (J/563)	01.91 - 12.96
ESPACE III (JE0)	11.96 - 10.02
ESPACE IV (JK0/1)	11.02 -
FUEGO (136)	02.80 - 11.92
KANGOO (KC0/1)	08.97 -
KANGOO Rapid (FC0/1)	08.97 -
KANGOO	02.08 -
KANGOO Express	02.08 -
KANGOO BE BOP	02.09 -
KOLEOS	09.08 -
LAGUNA (B56, 556)	11.93 - 03.01
LAGUNA Grandtour (K56)	09.95 - 03.01
LAGUNA II (BG0/1)	03.01 -
LAGUNA II Grandtour (KG0/1)	03.01 -
LAGUNA III (BT0/1)	10.07 -
LAGUNA III Grandtour (KT0/1)	10.07 -
LAGUNA Coupe	09.08 -
LOGAN (L5)	09.04 -

- 1 In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Pkw Typauswahl](#) ³⁷

[Pkw Typdetails](#) ³⁸

6.2.1.1.3 Pkw Typauswahl

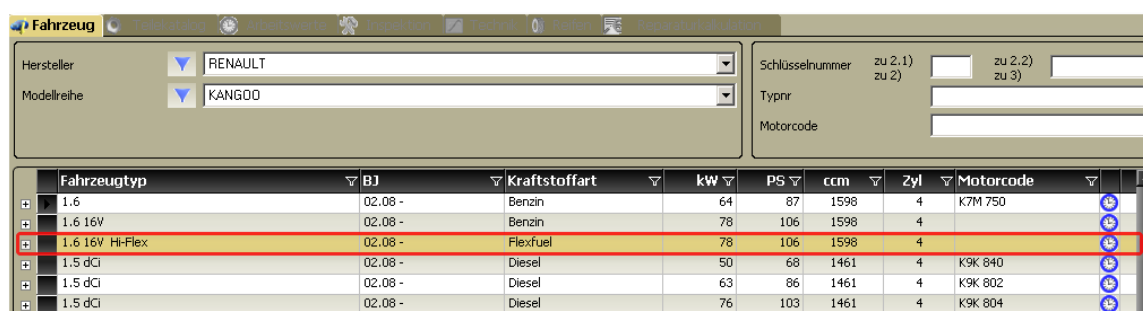


Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.6	02.08 -	Benzin	64	87	1598	4	K7M 750
1.6 16V	02.08 -	Benzin	78	106	1598	4	
1.6 16V Hi-Flex	02.08 -	Flexfuel	78	106	1598	4	
1.5 dCi	02.08 -	Diesel	50	68	1461	4	K9K 840
1.5 dCi	02.08 -	Diesel	63	86	1461	4	K9K 802
1.5 dCi	02.08 -	Diesel	76	103	1461	4	K9K 804

[Pkw Typdetails](#) ³⁸

Start Guide


6.2.1.1.4 Pkw Typdetails

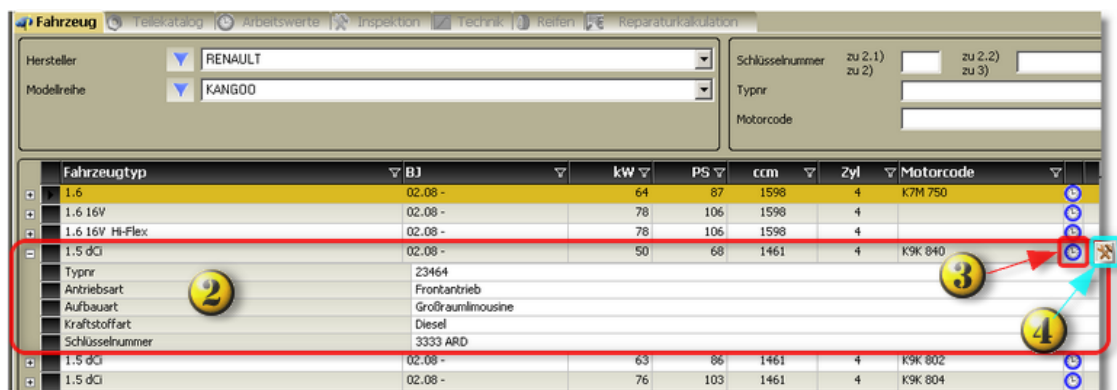

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.6	02.08 -	64	87	1598	4	K7M 750
1.6 16V	02.08 -	78	106	1598	4	
1.6 16V Hi-Flex	02.08 -	78	106	1598	4	
1.5 dCi	02.08 -	50	68	1461	4	K9K 840
Typnr	23464					
Antriebsart	Frontantrieb					
Aufbauart	Großraumlimousine					
Kraftstoffart	Diesel					
Schlüsselnummer	3333 ARD					
1.5 dCi	02.08 -	63	86	1461	4	K9K 802
1.5 dCi	02.08 -	76	103	1461	4	K9K 804

Pkw Fahrzeugtypdetails


6.2.1.2 Pkw Schlüsselnummerauswahl

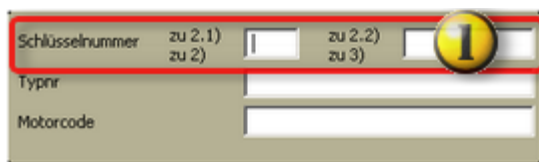

Über die KBA-Nummer* kann das Fahrzeug ausgewählt werden. Die Eingabe der Nummern kann ohne führende Nullen direkt hintereinander ohne die TAB-Taste erfolgen. Der Katalog springt selbsttätig vom Feld "zu 2.1)/zu 2)" zum Feld "zu 2.2)/zu 3)".

- 1 Die KBA-Nummer ist nicht immer eindeutig. In diesem Fall werden die jeweiligen Fahrzeuge zur Auswahl angezeigt.

***: Die KBA-Nummer ist eine Schlüsselnummer, die in deutschen Fahrzeugpapieren eingetragen ist. In anderen Ländern gibt es andere Schlüsselnummernsysteme.**

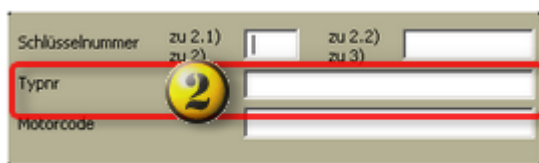

- 2 Auch über die interne [TecDoc-KTyp-Nummer](#) kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die KTyp-Nr. ist immer eindeutig

3 Auch über den [Motorcode](#) ⁴⁰⁾ können Fahrzeuge gesucht werden.

6.2.1.2.1 KTyp-Nummern-Suche

Die KTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die KTyp-Nummer an den Neimcke ONLINE - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im Neimcke ONLINE -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.

1) Suche über die KTyp-Nummer

- 1** Eingabefeld für die KTyp-Nummer.
- 2** Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte KTyp-Nummer.
- 3** Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte KTyp-Nummer.

2) Hier steht die KTyp-Nummer

Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.6	02.08 -	64	87	1598	4	K7M 750
1.6 16V	02.08 -	78	106	1598	4	
1.6 16V Hi-Flex	02.08 -	78	106	1598	4	
1.5 dCi	02.08 -	50	68	1461	4	K9K 840
Typnr	23464					
Antriebsart	Frontantrieb					
Aufbauart	Großraumlimousine					
Kraftstoffart	Diesel					
Schlüsselnummer	3333 ARD					
1.5 dCi	02.08 -	63	86	1461	4	K9K 802
1.5 dCi	02.08 -	76	103	1461	4	K9K 804

Start Guide

- 1 Anzeigezeile der KTyp-Nummer.
- 2 Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3 Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

6.2.1.2.2 Motorcode Suche

1) Suche über Motorcode



Fahrzeugtyp	BJ	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
PORSC CARRERA GT 5.7	07.03 -	450	612	5733	10	M 80.01

- 1 Eingabefeld für den Motorcode.
- 2 Anzeige Fahrzeugtyp für den ausgewählten Motorcode.
- 3 Anzeige Hersteller und Modellreihe für den ausgewählten Motorcode.

Durch den Einsatz der Motoren in unterschiedlichsten Modellen eines Herstellers oder eines Konzerns werden häufig mehr als eine Modellreihe und/oder Hersteller angezeigt. Aber auch der Bau von verwandten Fahrzeugen über Konzerngrenzen hinweg führen zu Mehrfachanzeigen.

Außerdem wird nicht nur nach der eingegebenen Kennung gesucht, sondern auch nach ähnlichen Motorcodes.

2) Motorcodes sind nicht eindeutig

I)

gtyp ▼ B1 ▼ kW ▼ PS ▼ ccm ▼ Zyl ▼ Motorcode ▼

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2.2) zu 2) zu 3)

Typnr

Motorcode F4B

Motorcode F4B

Hersteller FORD

Modellreihe

ESCORT VI Stufenheck (GAL)	08.93 - 01.95
ESCORT VI Kombi (GAL)	08.92 - 01.95
ESCORT VI Cabriolet (ALL)	12.92 - 01.95
ESCORT VII (GAL AAL ABL)	01.95 - 10.98
ESCORT VII Stufenheck (GAL AFL)	01.95 - 02.99
ESCORT VII Kombi (GAL ANL)	01.95 - 02.99
ESCORT VII Cabriolet (ALL)	02.95 - 08.00
ESCORT RS Express (AVI)	01.95

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

II)

Hersteller

Modellreihe

Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2.2) zu 2) zu 3)

Typnr

Motorcode 12

Fahrzeugtyp

Motorcode 12

Hersteller

Modellreihe

AUDI
FORD
PEUGEOT
SEAT
TOYOTA
VW

Wenn der Motorcode nicht eindeutig ist, wählen Sie bitte einen Fahrzeugtypen aus. Wählen Sie den richtigen Motorcode durch einen Doppelklick aus, um in der Artikelauswahl diesen in den Kriterien hervorzuheben.

Ausgewählter Motorcode 12

- 1 Ausgewählter Motorcode.
- 2 I) Hersteller II) Liste der Hersteller, auf den/die der Motorcode zutrifft.

3 nur **I)** Liste der Modellreihen eines Herstellers, für die der Motorcode zutrifft.

a) Audi

Motorcode	1Z	 
Hersteller	AUDI	
Modellreihe		
	A4 (8D2, B5)	01.95 - 11.00
	A4 Avant (8D5, B5)	07.95 - 09.01
	A6 (4A, C4)	06.94 - 10.97
	A6 Avant (4A, C4)	06.94 - 12.97
	CABRIOLET (8G7, B4)	05.91 - 08.00
	80 (8C, B4)	09.91 - 12.94
	80 Avant (8C, B4)	09.91 - 01.96

Fahrzeug | Telekatalog | Arbeitswerte | Inspektion | Technik | Reifen | Reparaturkalkulation

Hersteller:
 Schlüsselnummer zu 2.1) zu 2.2) zu 3)

Modellreihe:
 Typnr:

Motorcode:

Fahrzeugtyp	BJ	kw	PS	ccm	Zyl	Motorcode
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI	03.95 -	66	90	1896	4	AHU 1Z, ANU

Motorcode:

Hersteller:

Modellreihe:

	Fahrzeugtyp	BJ	k	PS	ccm	Zyl	Motorcode
2.2		05.81 - 10.84	85	116	2165	4	851 (2D3)

Motorcode

Hersteller

Modellreihe

ALHAMBRA (7V8, 7V9)	04.96 -
CORDOBA (6K2/C2)	02.93 - 06.99
CORDOBA Vario (6K5)	08.96 - 06.99
IBIZA II (6K1)	03.93 - 08.99
TOLEDO I (1L)	01.91 - 03.99

e) Toyota

Motorcode	1Z			
Hersteller	TOYOTA			
Modellreihe				
	AURIS	10.06 -		
	AVENSIS Liftback (T22)	09.97 - 02.03		
	AVENSIS (T22)	09.97 - 02.03		
	AVENSIS Station Wagon (T22)	09.97 - 02.03		
	AVENSIS (T25)	04.03 -		
	AVENSIS Stufenheck (T25)	04.03 -		
	AVENSIS Combi (T25)	04.03 -		
	AVENSIS Station Wagon (T27)	02.09 -		
	CELICA (ZZT23)	11.99 -		
	COROLLA Verso (E12J)	09.01 - 05.04		
	COROLLA Verso (ZER, ZZE)	03.04 -		
	MIR 2 (W3)	04.00 -		
	RAV 4 II (XA2)	06.00 -		

Hersteller	TOYOTA	Schlüsselnummer zu 2.1)		zu 2.2)	
Modellreihe	AURIS	zu 2)		zu 3)	
		Typnr			
		Motorcode			

Fahrzeugtyp	BJ	kw	PS	ccm	Zyl	Motorcode
TOYOT AURIS 1.6 VVTi	03.07 -	91	124	1598	4	1ZR-FE

f) Volkswagen

Motorcode	1Z			
Hersteller	Vw			
Modellreihe				
	CADDY II Kasten (9K9A)	11.95 - 01.04		
	GOLF III (1H1)	08.91 - 09.97		
	GOLF III Variant (1H5)	07.93 - 04.99		
	GOLF III Cabriolet (1E7)	07.93 - 05.98		
	PASSAT (3A2, 35i)	02.88 - 10.96		
	PASSAT Variant (3A5, 35i)	02.88 - 06.97		
	SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)	05.95 -		
	VENTO (1H2)	11.91 - 09.98		

6.2.1.3 Filter Pkw

Im Produktbereich Pkw stehen Filter zur Verfügung, die die Fahrzeugidentifikation im Neimcke ONLINE-Katalog erleichtern.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Hersteller](#) ⁴⁴
- [Modellreihe](#) ⁴⁶
- [Fahrzeugtyp](#) ⁴⁷
- [Baujahr](#) ⁴⁸
- [Kraftstoffart](#) ⁴⁹
- [Leistung in KW](#) ⁵⁰
- Leistung in PS
- [Hubraum in ccm](#) ⁵²
- [Anzahl Zylinder](#) ⁵³
- [Motorcode](#) ⁵⁴

Die Filter Fahrzeugtyp, Baujahr, Kraftstoffart, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Anzahl der Zylinder und Motorcode können beliebig kombiniert

Start Guide

werden.


Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Kraftstoffart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP;...
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE

1 Erste Filterung nach Kraftstoffart

2 Zweite Filterung nach Baujahr

6.2.1.3.1 Fahrzeughersteller

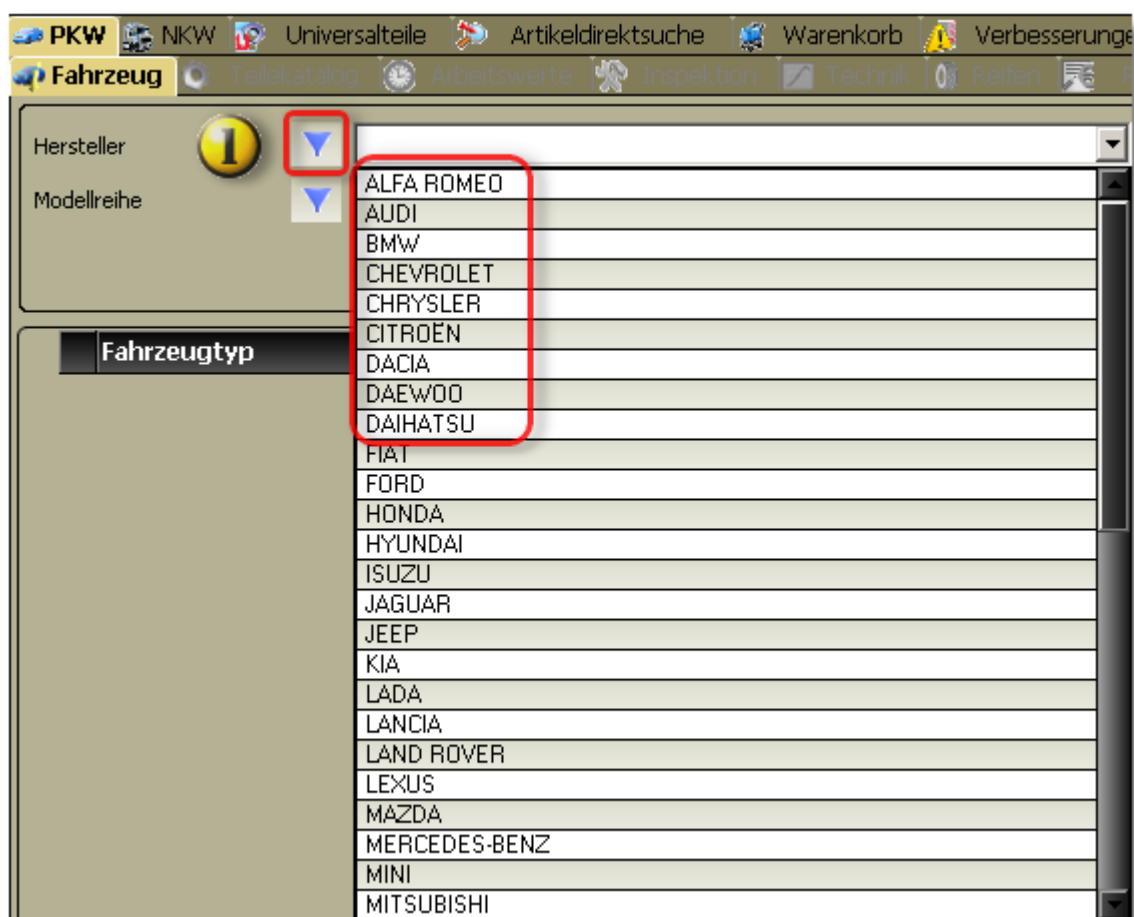

Hersteller

Modellreihe

Fahrzeugtyp

ALFA ROMEO

AUDI

BMW

CHEVROLET

CHRYSLER

CITROEN

DACIA

DAEWOO

DAIHATSU

FIAT

FORD

HONDA

HYUNDAI

ISUZU

JAGUAR

JEEP

KIA

LADA

LANCIA

LAND ROVER

LEXUS


MAZDA

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

1 Standardmäßig ist die Herstellerliste gefiltert. Es werden die gängigen Hersteller angezeigt.

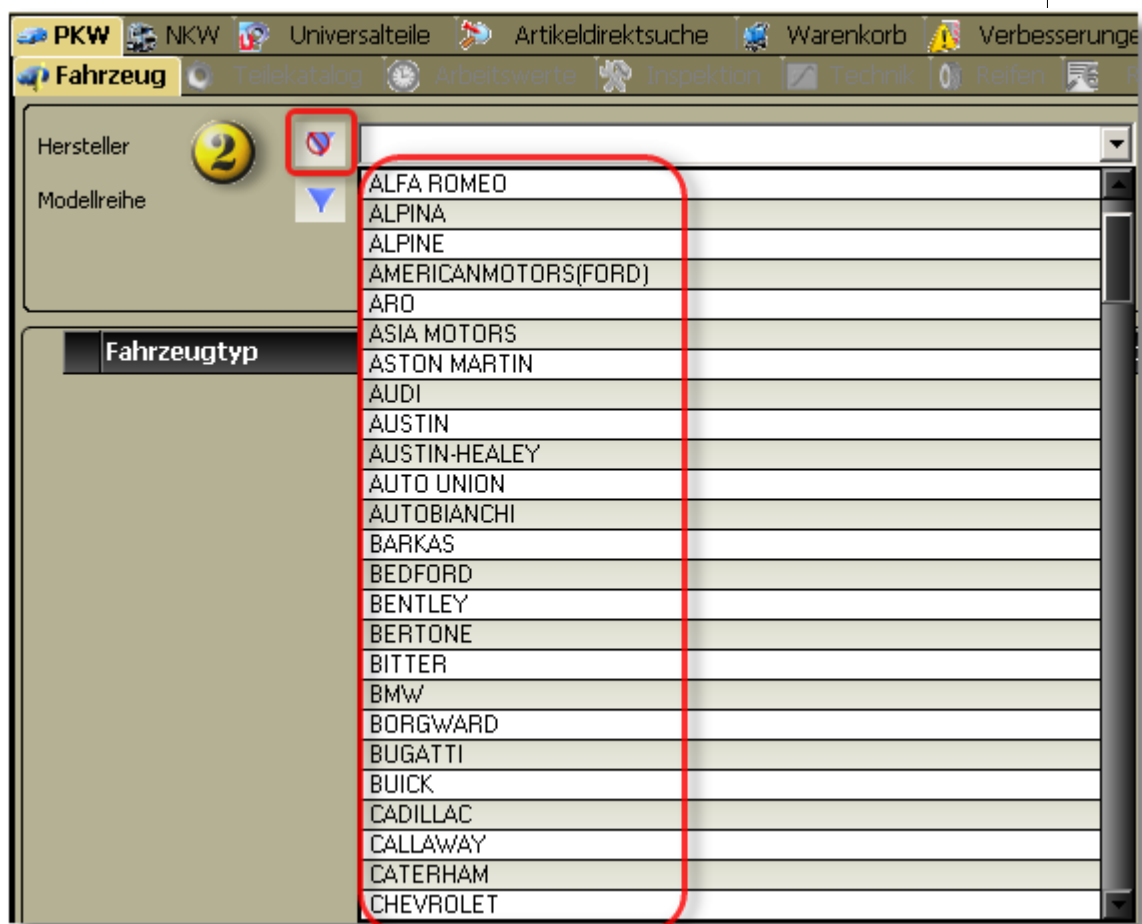

2

Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Herstellerliste wird angezeigt.

Start Guide

6.2.1.3.2 Modellreihe

PKW NKW Universalteile Artikeldirektsuche Warenkorb Verbesserungen

Fahrzeug Teilekatalog Arbeitswerte Inspektion Technik Reifen

Hersteller ▼ VW

Modellreihe  ▼

Fahrzeugtyp

GOLF IV Variant (1J5)	05.99 -
GOLF IV Cabriolet (1E7)	06.98 - 06.02
GOLF V (1K1)	10.03 -
GOLF V Variant (1K5)	06.07 -
GOLF V PLUS (5M1)	01.05 -
GOLF VI (5K1)	10.08 -
ILTIS (183)	03.79 - 12.88
JETTA I (16)	08.78 - 02.84
JETTA II (19E, 1G2)	01.84 - 12.92
JETTA III (1K2)	08.05 -
KAEFER	04.49 - 08.03
LUPD (6X1, 6E1)	09.98 - 07.05
NEW BEETLE (9C1, 1C1)	01.98 -
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	09.02 -
PASSAT (32B)	08.80 - 12.88
PASSAT Stufenheck (32B)	08.84 - 03.88
PASSAT Variant (32B)	08.80 - 06.89
PASSAT (3A2, 35I)	02.88 - 10.96
PASSAT Variant (3A5, 35I)	02.88 - 06.97
PASSAT (3B2)	08.96 - 11.00
PASSAT Variant (3B5)	05.97 - 11.00
PASSAT (3B3)	11.00 - 05.05
PASSAT Variant (3B6)	11.00 - 08.05
PASSAT (3C2)	03.05 -
PASSAT Variant (3C5)	08.05 -

1

Standardmäßig ist die Modellreihenliste gefiltert. Es werden die aktuellen Modellreihen angezeigt.



Bei sehr kurzen Modellreihenlisten entfällt die Filterfunktion !

PKW NKW Universalteile Artikeldirektsuche Warenkorb Verbesserungen

Fahrzeug Teilekatalog Arbeitswerte Inspektion Technik Reifen

Hersteller VW

Modellreihe  

Fahrzeugtyp

GOLF IV Variant (1J5)	05.99 -
GOLF IV Cabriolet (1E7)	06.98 - 06.02
GOLF V (1K1)	10.03 -
GOLF V Variant (1K5)	06.07 -
GOLF V PLUS (5M1)	01.05 -
GOLF VI (5K1)	10.08 -
ILTIS (183)	03.79 - 12.88
JETTA I (16)	08.78 - 02.84
JETTA II (19E, 1G2)	01.84 - 12.92
JETTA III (1K2)	08.05 -
KAEFER	04.49 - 08.03
KAEFER Cabriolet (15)	07.64 - 03.81
KARMANN GHIA Coupe (14, 34)	08.55 - 07.74
KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34)	09.57 - 07.74
K 70 (48)	08.70 - 10.74
LUPU (6X1, 6E1)	09.98 - 07.05
NEW BEETLE (9C1, 1C1)	01.98 -
NEW BEETLE Cabriolet (1Y7)	09.02 -
PASSAT (32)	05.73 - 07.80
PASSAT Variant (33)	05.73 - 10.81
PASSAT (32B)	08.80 - 12.88
PASSAT Stufenheck (32B)	08.84 - 03.88
PASSAT Variant (32B)	08.80 - 06.89
PASSAT (3A2, 35I)	02.88 - 10.96
PASSAT Variant (3A5, 35I)	02.88 - 06.97

- 2** Durch Anklicken des Filtersymbols wird der Filter ausgeschaltet und die vollständige Modellreihenliste wird angezeigt.

6.2.1.3.3 Fahrzeugtyp

Fahrzeugtyp

(Alle anzeigen)

- + 1.4 16V
- + 1.6
- + 1.6 16V
- + 1.6 FSI
- + 1.8 4motion
- + 1.8 T
- + 1.9 SDI

- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

Start Guide


- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

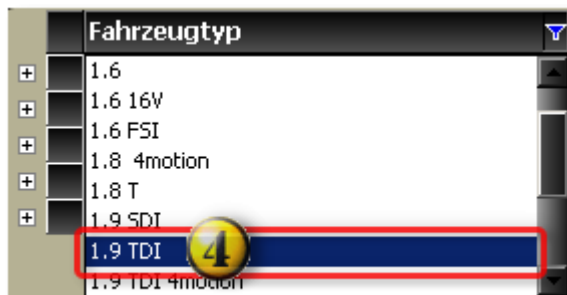

- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH	
1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR	
1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV	
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUY	
1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ	

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.4 Baujahr



- 1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AX...
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ
2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE
1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.5 Kraftstoffart



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Kraftstoffarten einer Modellreihe

Start Guide



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3

Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kw	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AX...	
+	1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	
+	1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU	
+	1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB	
+	1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD	
+	1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN	
+	1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM	
+	2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	
+	2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	
+	2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
+	2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
+	2.3 V5	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	
+	2.3 V5 4motion	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	
+	2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE	

4

Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.6 Leistung in KW



1

Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2

Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe


- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

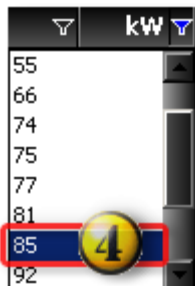

- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	⚙️
+	2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	⚙️
+	2.0 Bi-Fuel	02.02 -	BiFuel	85	116	1984	4	BEH	⚙️
+	1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ	⚙️
+	1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM	⚙️

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.7 Leistung in PS



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

Start Guide

- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
	2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	
	2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	
	1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ	
	1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM	

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

HINWEIS: Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.

6.2.1.3.8 Hubraum ccm



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.

Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

- 2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Hubraumgrößen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
+	2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
+	2.3 V5	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	
+	2.3 V5 4motion	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.9 Zylinderanzahl



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe

Start Guide



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3

Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP...	✖
+	1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	✖
+	1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU	✖
+	1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB	✖
+	1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD	✖
+	1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN	✖
+	1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM	✖
+	2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	✖
+	2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	✖
+	2.0 Bi-Fuel	02.02 -	BiFuel	85	116	1984	4	BEH	✖
+	1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM	✖
+	1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH	✖
+	1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH	✖
+	1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR	✖
+	1.9 TDI 4motion	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD	✖
+	1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV	✖
+	1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUY	✖
+	1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM	✖
+	1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ	✖
+	1.9 TDI 4motion	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ	✖

4

Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.1.3.10 Motorcode



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
	1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
	1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2 Produktbereich Nkw



- 1 Über den Produktbereich Nkw können Nutzfahrzeuge mit verschiedenen Suchmethoden identifiziert und fahrzeugbezogene Teile gesucht werden..

Start Guide

Funktionen

Nkw Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- [Herstellerauswahl](#) ⁵⁸
- [Modellreihenauswahl](#) ⁵⁹
- [Fahrzeugtypauswahl](#) ⁶⁰
- [Schlüsselnummernauswahl](#) ⁶¹

6.2.2.1 Fahrzeugauswahl NKW

Fahrzeugauswahl über Hersteller und die Modellreihe und Typ (siehe unten).

Hersteller	
Modellreihe	

Fahrzeug		
Hersteller	MERCEDES-BENZ	
Modellreihe		
Fahrzeugtyp	ACTROS MP2 / MP3	10.02 -
	ACTROS	04.96 -
	AXOR 2	10.04 -
	AXOR	09.01 - 10.04
	ATEGO 2	10.04 -
	ATEGO	01.98 - 10.04
	ECONIC	03.98 -
	VARIO	09.96 -
	UNIMOG	01.66 -
	ZETROS	09.08 -
	SK	07.87 - 09.96
	MK	12.87 - 09.96
	NG	08.73 - 09.96
	LK/LN2	01.84 - 12.98
	LP	09.63 - 12.84
	T1/TN	01.77 - 06.95
	T2/LN1	03.86 - 12.94
	T2/L	01.68 - 12.88
	CITARO (O 530)	01.98 -
	CITO (O 520)	09.98 -
	CONNECTO (O 345)	11.01 -
	TRAVEGO (O 580)	10.99 -
	TOURISMO (O 350)	09.94 -
	TOURINO (O 510)	10.03 -
	MB-TRAC	07.73 - 12.91

Fahrzeugsuche über:

- Schlüsselnummer (ID)
- TecDoc-TypNr

ID		...
Typnr		

Über das Plus-Zeichen können Fahrzeugdetails angezeigt werden.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
712	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	6,50
714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
Motorcode	OM 904.910; OM 904.916						
Motorart	Diesel						
Typnr	7848						
714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50

Start Guide

6.2.2.1.1 Nkw Herstellerauswahl

Fahrzeug	
Teilekatalog	
Arbeitswerte	
Hersteller	MERCEDES-BENZ 
Modellreihe	ASTRA
	AVIA
Fahrzeugtyp	BERKHOF
	BOVA
	DAF
	DENNIS
	FORD
	GINAF
	IRISBUS
	ISUZU
	IVECO
	MAN
	MERCEDES-BENZ
	MITSUBISHI
	MULTICAR
	NEOPLAN
	NISSAN
	OPTARE
	PLAXTON
	RENAULT TRUCKS
	SCANIA
	SETRA
SOLARIS	
VOLVO	
VW	

-  1 In der Herstellerliste wird der Hersteller mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Hersteller wird dann in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Modellreihenauswahl](#) 

6.2.2.1.2 Nkw Modellreihenauswahl

Fahrzeug | Teilekatalog | Arbeitswerte

Hersteller: MERCEDES-BENZ

Modellreihe: **1**

Fahrzeugtyp

ACTROS MP2 / MP3	10.02 -
ACTROS	04.96 -
AXOR 2	10.04 -
AXOR	09.01 - 10.04
ATEGO 2	10.04 -
ATEGO	01.98 - 10.04
ECONIC	03.98 -
VARIO	09.96 -
UNIMOG	01.66 -
ZETROS	09.08 -
SK	07.87 - 09.96
MK	12.87 - 09.96
NG	08.73 - 09.96
LK/LN2	01.84 - 12.98
LP	09.63 - 12.84
T1/TN	01.77 - 06.95
T2/LN1	03.86 - 12.94
T2/L	01.68 - 12.88
CITARO (O 530)	01.98 -
CITO (O 520)	09.98 -
CONNECTO (O 345)	11.01 -
TRAVEGO (O 580)	10.99 -
TOURISMO (O 350)	09.94 -
TOURINO (O 510)	10.03 -
MB-TRAC	07.73 - 12.91

- 1** In der Modellreihenliste wird die Modellreihe mit einem Doppelklick ausgewählt. Die ausgewählte Modellreihe wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typauswahl](#) 

[Nkw Typdetails](#) 

Start Guide

6.2.2.1.3 Nkw Typauswahl

Fahrzeug									
Hersteller		MERCEDES-BENZ							
Modellreihe		ATEGO							
ID									
Typnr									
Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage		
712	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	6,50		
714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50		
714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50		
715, 715 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	6,50		
717, 717 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50		
717 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50		
812	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	7,50		
814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49		
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49		
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	8,00		
815, 815 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49		
815 K	Kipper	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49		
815 F	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49		
815, 815 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	8,00		
815 K	Kipper	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	8,00		
817, 817 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49		
817 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49		
817, 817 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	8,00		
817 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	8,00		
823, 823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00		

Nkw Typauswahlliste

- 1 In der Fahrzeugtypliste wird der Fahrzeugtyp mit einem Doppelklick ausgewählt. Der ausgewählte Fahrzeugtyp wird in die Anzeigezeile übernommen.

[Nkw Typdetails](#) ⁶⁰

6.2.2.1.4 Nkw Typdetails

Fahrzeug

Hersteller

MERCEDES-BENZ

Modellreihe

ATEGO

ID

Typnr

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage	
712	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	90	122	4250	4x2	6,50	
714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50	
Motorcode	OM 904.910; OM 904.916							
Motorart	Diesel							
Typnr	7848							
714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50	


Nkw Fahrzeugtypdetails

- 2 Fahrzeugtypdetails: Motorcode, Motorart, (K-)Typnr(interne Tecdoc-Nr.).
- 3 Das Uhrensymbol zeigt, daß zu dem ausgewählten Fahrzeug Arbeitswerte zur Verfügung stehen.

6.2.2.2 Nkw Schlüsselnummernauswahl




- 1 Über die [ID-Nummer](#)^[61] kann das Fahrzeug ausgewählt werden.

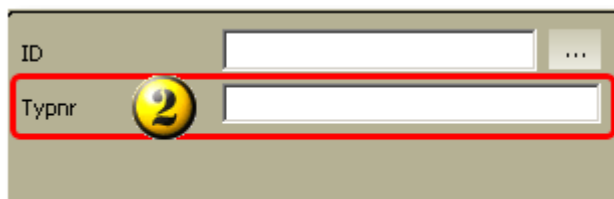

- 2 Auch über die interne [TecDoc-NTyp-Nummer](#)^[62] kann das Fahrzeug direkt ausgewählt werden. Die NTyp-Nr. ist immer eindeutig

6.2.2.2.1 ID-Nummern Suche

1) Suche über ID-Nummer

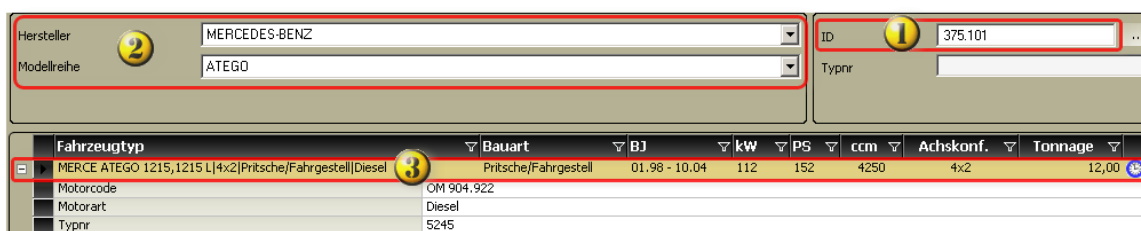


Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
MERCE ATEGO 1215,1215 L 4x2 Pritsche/Fahrgestell Diesel	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	12,00
Motorcode	OM 904.922						
Motorart	Diesel						
Typnr	5245						

- 1 Eingabefeld für die ID-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte ID-Nummer.

2) ID-Nummer ist nicht immer eindeutig

Start Guide

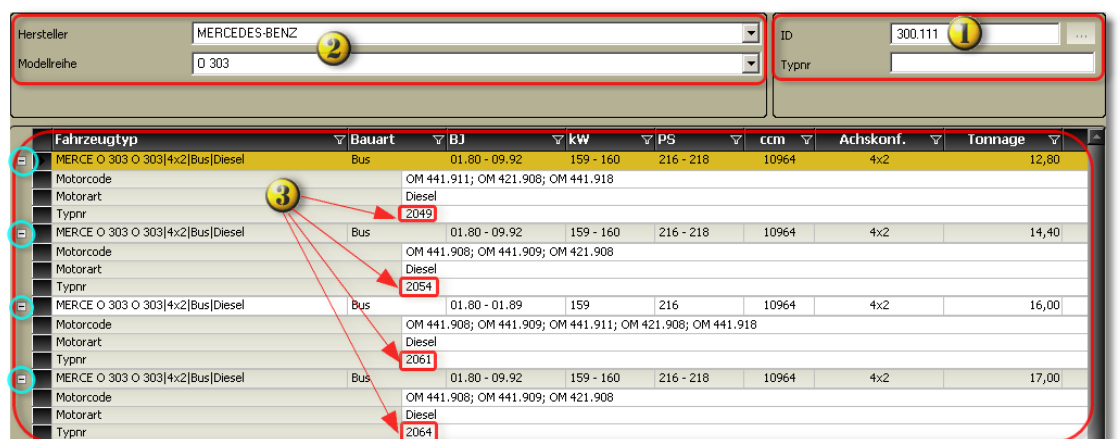

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achsknf.	Tonnage
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	12,80
Motorcode		OM 441.911; OM 421.908; OM 441.918					
Motorart		Diesel					
Typnr		2049					
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	14,40
Motorcode		OM 441.908; OM 441.909; OM 421.908					
Motorart		Diesel					
Typnr		2054					
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 01.89	159	216	10964	4x2	16,00
Motorcode		OM 441.908; OM 441.909; OM 441.911; OM 421.908; OM 441.918					
Motorart		Diesel					
Typnr		2061					
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	17,00
Motorcode		OM 441.908; OM 441.909; OM 421.908					
Motorart		Diesel					
Typnr		2064					


- 1 Eingabefeld für die ID-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte ID-Nummer.
- 3 Auflistung der Fahrzeugtypen mit der ID 300.111 und unterschiedlichen NTyp-Nummern

Gibt es für eine ID-Nummer mehr als einen Fahrzeugtyp, so werden alle entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt. Das richtige Fahrzeug muss dann mit Doppelklick ausgewählt werden. Die Fahrzeugtypen haben immer eine eindeutige NTypnummer.

6.2.2.2.2 NTyp-Nummern Suche

Die NTyp-Nummer ist eine interne Nummer im TecDoc-Fahrzeugstamm. Diese Nummer ist immer eindeutig. Externe Programm wie DMS- und Warenwirtschaftssysteme bieten manchmal die Möglichkeit diese Nummer bei den Fahrzeugdaten der Kundenfahrzeuge zu speichern. Wenn diese Möglichkeit besteht und das externe System die NTyp-Nummer an den Neimcke ONLINE - Katalog übergeben kann, sollte diese Kennung gespeichert werden, damit im Neimcke ONLINE -Katalog das richtige Fahrzeug nicht jedes Mal neu herausgesucht werden muss.


1) Suche über die NTyp-Nummer

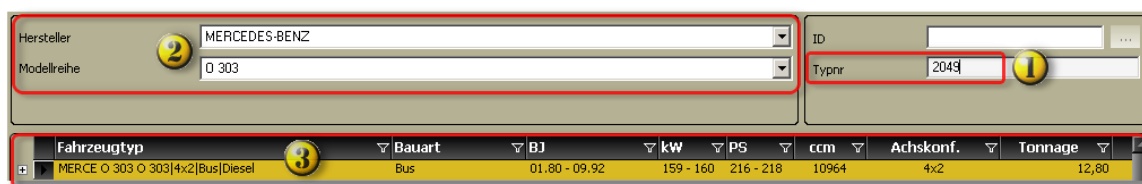

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achsknf.	Tonnage
MERCE O 303 O 303 4x2 Bus Diesel	Bus	01.80 - 09.92	159 - 160	216 - 218	10964	4x2	12,80

- 1 Eingabefeld für die NTyp-Nummer.
- 2 Anzeige Hersteller und Modellreihe für die ausgewählte NTyp-Nummer.
- 3 Anzeige Fahrzeugtyp für die ausgewählte NTyp-Nummer.

2) Hier steht die NTyp-Nummer

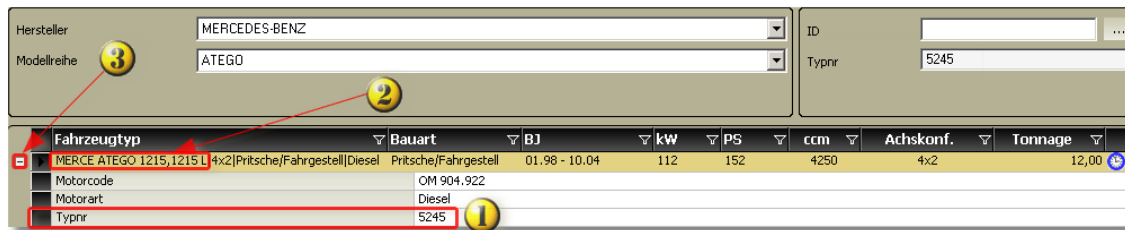

- 1 Anzeigezeile der NTyp-Nummer.
- 2 Ausgewählter Fahrzeugtyp.
- 3 Markierung für Anzeige Fahrzeugtypdetails: "-" Detailliste aufgeklappt, "+" Detailliste nicht aufgeklappt.

6.2.2.3 Filter Nkw

Im Produktbereich Nkw stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem Neimcke ONLINE-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können.

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Fahrzeugtyp](#) ⁶⁴
- [Bauart](#) ⁶⁵
- [Baujahr](#) ⁶⁶
- [Leistung in KW](#) ⁶⁷
- [Leistung in PS](#) ⁶⁸
- [Hubraum in ccm](#) ⁶⁹
- [Achskonfiguration](#) ⁷⁰
- [Tonnage](#) ⁷¹

Die Filter Fahrzeugtyp, Bauart, Baujahr, Leistung in Kw, Leistung in PS, Hubraum in ccm, Achskonfiguration und Tonnage können beliebig kombiniert werden.

Beispiel mit zwei Filtern: Es werden die Bauart und das Baujahr als Filter gewählt. Der zuerst gesetzte Filter grenzt die Auswahl für den zweiten Filter ein.




Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
2531 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	230	313	11946	6x2/4	25,00
2535 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	260	354	11946	6x2/4	25,00
2540 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	290	394	11946	6x2/4	25,00
2543 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	315	428	11946	6x2/4	25,00
2548 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	350	476	15928	6x2/4	25,00
2553 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	390	530	15928	6x2/4	25,00
2640 S, 2640 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	290	394	11946	6x4	26,00
2648 S, 2648 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	350	476	15928	6x4	26,00
2653 S, 2653 LS	Sattelzugmaschine	09.96 - 10.02	390	530	15928	6x4	26,00

- 1 Erste Filterung nach Bauart
- 2 Zweite Filterung nach Baujahr

Start Guide

6.2.2.3.1 Fahrzeugtyp

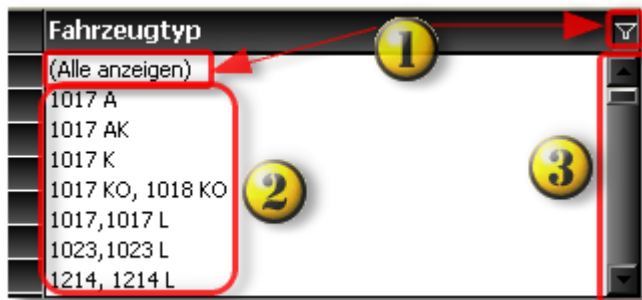


- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

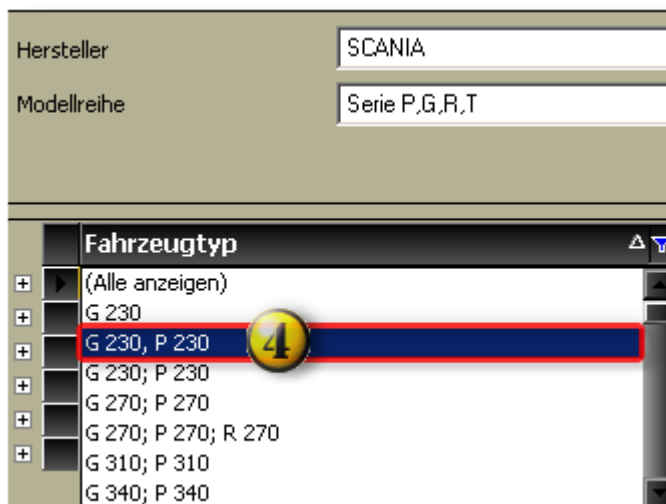


- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.2 Bauart

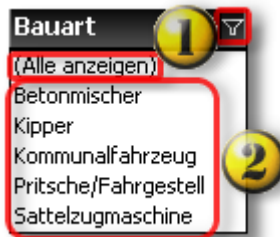

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.


- 2 Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

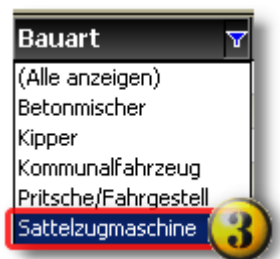

- 3 Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1328 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	205	279	6370	4x2	13,50
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1828 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

Start Guide

6.2.2.3.3 Baujahr



1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

	Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage	
+	1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00	
+	1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00	
+	1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00	
+	1828, 1828 L	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00	
+	1828 A	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x4	18,00	
+	1828 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00	
+	1828 K	Kipper	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00	
+	1828 AK	Kipper	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x4	18,00	
+	2523 L	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x2/4	25,00	
+	2528 L	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x2/2/4	25,00	
+	2628	Pritsche/Fahrgestell	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x4	26,00	
+	2628 B	Betonmischer	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x4	26,00	
+	2628 K	Kipper	05.98 - 09.04	205	279	6370	6x4	26,00	

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.4 Leistung in KW



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Start Guide

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
1023, 1023 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	10,50
1223, 1223 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	12,00
1323 KO, 1323 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	13,50
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1323, 1323 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1523 A	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 AK	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523, 1523 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00
1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823, 1823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
823 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	8,00
823, 823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00
923 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
923, 923 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.5 Leistung in PS

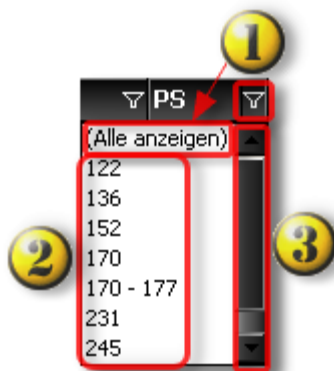

- Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.
- Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
823 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	8,00
923 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
1523 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 AK	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1323 KO, 1323 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	13,50
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
823,823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00
923,923 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
1023,1023 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	10,50
1223,1223 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	12,00
1323,1323 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1523,1523 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 A	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1823,1823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.6 Hubraum ccm



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe

Start Guide



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




3 Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
+	714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
+	717 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
+	814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
+	814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	8,00
+	1017 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	10,50
+	917 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	9,50
+	1017 KO, 1018 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125 - 130	170 - 177	4249	4x2	10,50
+	1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125 - 130	170 - 177	4249	4x2	13,50
+	714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
+	717, 717L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
+	814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
+	1214, 1214 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	12,00

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.7 Achskonfiguration

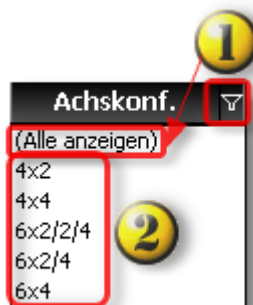

1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3

Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	▲▼ Bauart	▼ BJ	▼ kW	▼ PS	▼ ccm	▼ Achskonf.	▼ Tonnage
+	G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
+	G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
+	G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00
+	G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
+	G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
+	G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00

4

Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.2.3.8 Tonnage



1

Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2

Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.

3

Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt

Start Guide



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




1 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
815, 815 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 K	Kipper	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 F	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
817, 817 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49
817 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3 Produktbereich Transporter

1 Der Produktbereich Transporter ist ein vereinheitlichter Suchbaum für Fahrzeuge aus dem Pkw- und Nkw-Bereich, die als Transporter gelten.

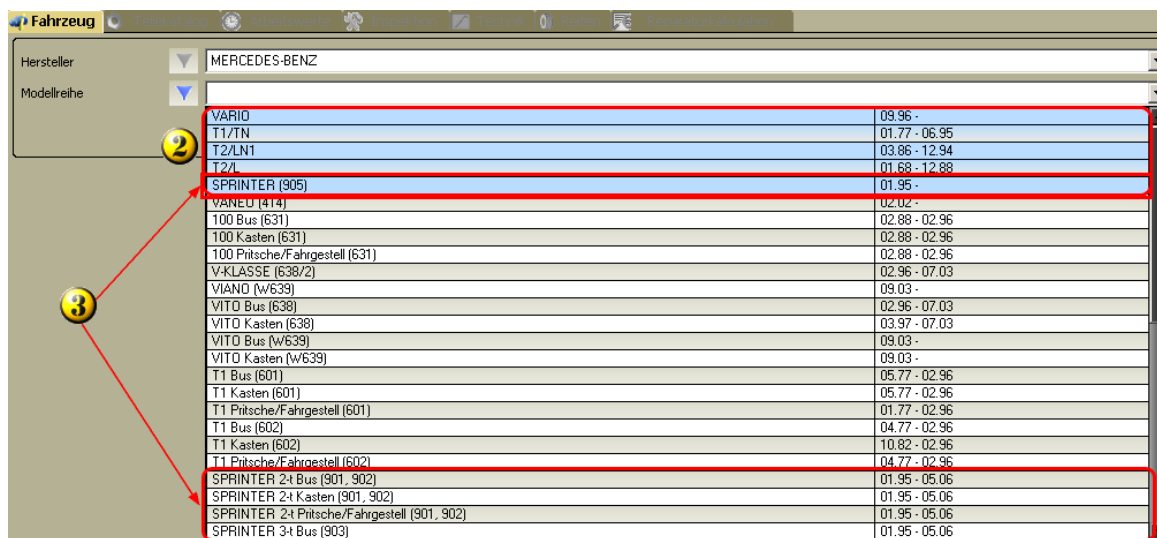

- 2 Welche Module für die Fahrzeuge zur Verfügung stehen, richtet sich nach dem Produktbereich, aus dem die jeweiligen Fahrzeuge stammen. Die Transporter aus den beiden Produktbereichen, werden in verschiedenen Farben der Modellreihenauswahl dargestellt.
- Eine typische Modellreihe für Fahrzeuge die sowohl im Produktbereich Pkw als auch im Produktbereich Nkw vertreten sind, ist der Mercedes-Benz Sprinter. Da der Ursprungsbereich entscheidend für die Modulfreischaltung ist, stehen für den Sprinter 905 (Nkw) andere Module zur Verfügung, als für die Sprinter 901, 902, 903, 904 und 906 (Pkw).
- 3

Funktionen

Transporter Fahrzeugidentifizierung über Fahrzeug

- Herstellerauswahl
- Modellreihenauswahl
- Fahrzeugtypauswahl

6.2.3.1 Filter Transporter

Im Produktbereich Transporter stehen Filter zur Verfügung, die die Arbeit mit dem Neimcke ONLINE-Katalog den Benutzeranforderungen anpassen können. Welche Filter zur Verfügung stehen richtet sich nach dem Ursprung des Transporter.

Aus welchen Produktbereich ein Fahrzeug stammt, kann an der Hintergrundfarbe in der Modellreihenliste erkannt werden.

- 2 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Nkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Nkw**" zur Verfügung.
- 3 Fahrzeuge aus dem **Produktbereich Pkw**. Es stehen **alle Filtermöglichkeiten** mit der Ergänzung "**Pkw**" zur Verfügung

Es stehen folgende Filtermöglichkeiten zur Verfügung:

- [Fahrzeugtyp Pkw](#) ⁴⁷
- [Fahrzeugtyp Nkw](#) ⁶⁴
- [Bauart Nkw](#) ⁶⁵
- [Baujahr Nkw und Pkw](#) ⁴⁸
- [Kraftstoffart Pkw](#) ⁴⁹
- [Leistung in KW Nkw und Pkw](#) ⁶⁷
- [Leistung in PS Nkw und Pkw](#) ⁵¹
- [Hubraum in ccm Nkw und Pkw](#) ⁶⁹
- [Anzahl Zylinder Pkw](#) ⁵³
- [Motorcode Pkw](#) ⁵⁴
- [Achskonfiguration Nkw](#) ⁷⁰
- [Tonnage Nkw](#) ⁷¹

Start Guide

6.2.3.1.1 Fahrzeugtyp



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH	
1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR	
1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV	
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ	
1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ	

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.2 Fahrzeugtyp

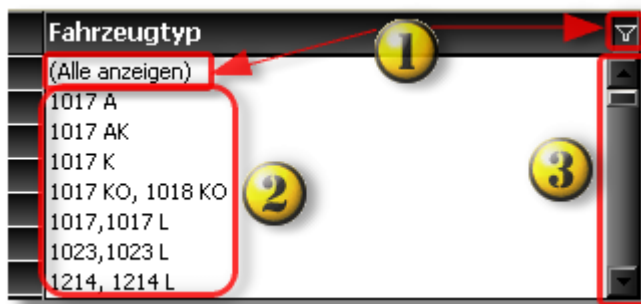


- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Fahrzeugtypen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

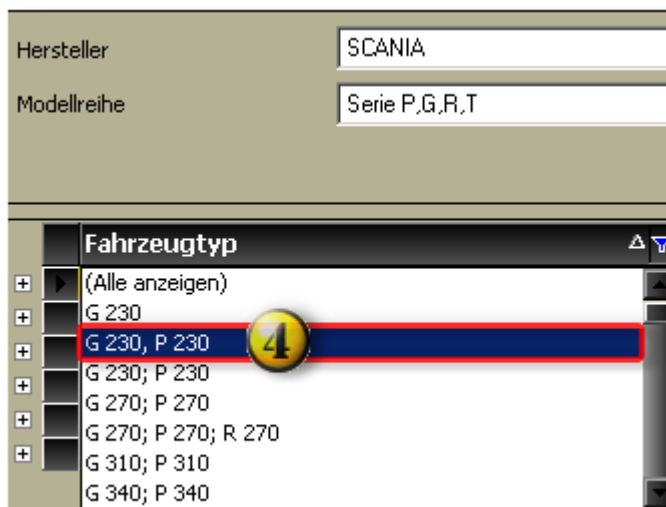


- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00

Start Guide

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.3 Bauart

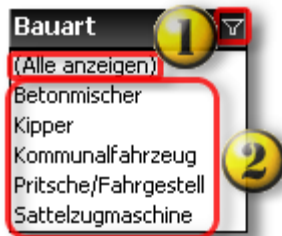

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Bauarten einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.


- 2 Auflistung der Bauarten einer Modellreihe.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

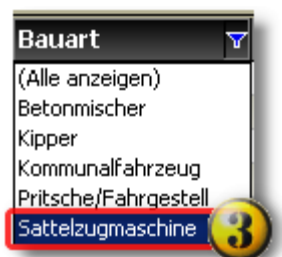

- 3 Durch Anklicken der Bauart wird der Filter gesetzt und nur die der Bauart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	▲ ▼ Bauart	▼ BJ	▼ kW	▼ PS	▼ ccm	▼ Achskonf.	▼ Tonnage	
+	1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50	+
+	1328 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	205	279	6370	4x2	13,50	+
+	1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00	+
+	1828 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	205	279	6370	4x2	18,00	+

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.4 Baujahr



- 1 Standardmäßig ist die Baujahresliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Baujahresgruppen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Baujahresgruppen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Baujahresgruppen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Baujahresgruppe wird der Filter gesetzt und nur die entsprechende Fahrzeugtypen der Baujahresgruppe angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kw	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AX...	
+	1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN	
+	2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	
+	2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
+	2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	
+	2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE	
+	1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM	

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

Start Guide

6.2.3.1.5 Kraftstoffart



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Kraftstoffarten einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



3 Durch Anklicken der Kraftstoffart wird der Filter gesetzt und nur die der Kraftstoffart entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
+	1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AX...	+
+	1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	+
+	1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU	+
+	1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB	+
+	1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD	+
+	1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN	+
+	1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM	+
+	2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	+
+	2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	+
+	2.3 V5	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	+
+	2.3 V5 4motion	05.99 -	Benzin	110	150	2324	5	AGZ	+
+	2.3 V5	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	+
+	2.3 V5 4motion	10.00 -	Benzin	125	170	2324	5	AQN	+
+	2.8 V6 4motion	05.99 -	Benzin	150	204	2792	6	AQP; AUE; BDE	+

4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.6 Leistung in KW



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt.
Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Start Guide

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
1023, 1023 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	10,50
1223, 1223 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	12,00
1323 KO, 1323 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	13,50
1323 LS	Sattelzugmaschine	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1323, 1323 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	13,50
1523 A	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 AK	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x4	15,00
1523 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	15,00
1523, 1523 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	15,00
1823 AK	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x4	18,00
1823 K	Kipper	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823 LS	Sattelzugmaschine	05.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
1823, 1823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 09.04	170	231	6370	4x2	18,00
823 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	8,00
823, 823 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6374	4x2	8,00
923 K	Kipper	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50
923, 923 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	170	231	6370	4x2	9,50

5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.7 Leistung in PS



1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Leistungsstufen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.

2 Auflistung der Leistungsstufen einer Modellreihe.

3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Leistungsstufen nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 4 Durch Anklicken der Leistungsstufe wird der Filter gesetzt und nur die der Leistungsstufe entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode	
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ	
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ	
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ	
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM	

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

HINWEIS: Filterungen nach kW führen nicht immer zu den gleichen Ergebnissen wie Filterungen nach PS. Im Beispiel fehlt in der Fahrzeugliste mit PS-Filterung der Fahrzeugtyp mit BIFuel Kraftstoffart. Dieser Fahrzeugtyp hat zwar 85 kW als Leistungsstufe, aber 116 PS statt 115 PS wie die übrigen Fahrzeugtypen.

6.2.3.1.8 Hubraum ccm



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypenliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Hubraumgrößen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Hubraumgrößen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Start Guide



- 3** Durch Anklicken der Hubraumgröße wird der Filter gesetzt und nur die der Hubraumgröße entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

	Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
+	714 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
+	717 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
+	814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
+	814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	8,00
+	1017 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	10,50
+	917 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	9,50
+	1017 KO, 1018 KO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125 - 130	170 - 177	4249	4x2	10,50
+	1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	125 - 130	170 - 177	4249	4x2	13,50
+	714, 714L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	6,50
+	717, 717L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4249	4x2	6,50
+	814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
+	1214, 1214 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	12,00

- 4** Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.9 Zylinderanzahl



- 1** Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2** Auflistung der Zylinderzahlen einer Modellreihe



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die der Zylinderzahl entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.4 16V	05.99 -	Benzin	55	75	1390	4	AHW; AKQ; APE; AXP...
1.6	05.99 - 02.00	Benzin	74	101	1595	4	AEH; AKL; APF
1.6	08.00 -	Benzin	75	102	1595	4	AVU
1.6 16V	02.00 -	Benzin	77	105	1598	4	ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI	01.02 -	Benzin	81	110	1598	4	BAD
1.8 4motion	05.99 -	Benzin	92	125	1781	4	AGN
1.8 T	05.00 -	Benzin	110	150	1781	4	AGU; AUM
2.0	05.99 -	Benzin	85	115	1984	4	AQY; APK; AZJ
2.0 4motion	10.00 -	Benzin	85	115	1984	4	AZH; AZJ
2.0 Bi-Fuel	02.02 -	BiFuel	85	116	1984	4	BEH
1.9 SDI	05.99 -	Diesel	50	68	1896	4	AGP; AQM
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD; AXR
1.9 TDI 4motion	09.00 -	Diesel	74	101	1896	4	ATD
1.9 TDI	05.99 - 06.01	Diesel	81	110	1896	4	AHF; ASV
1.9 TDI	08.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM; AUJ
1.9 TDI 4motion	05.99 - 06.01	Diesel	85	115	1896	4	AJM
1.9 TDI	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ
1.9 TDI 4motion	11.00 -	Diesel	96	130	1896	4	ASZ

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.10 Motorcode



- Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- Auflistung der Motorcodes einer Modelreihe.
- Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Motorcodes nicht groß genug ist.

Start Guide

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.




- 4 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die dem Motorcode entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	BJ	Kraftstoffart	kW	PS	ccm	Zyl	Motorcode
1.9 TDI	05.99 - 05.06	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH
1.9 TDI 4motion	05.99 - 04.02	Diesel	66	90	1896	4	AGR; ALH

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, dass Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.11 Achskonfiguration

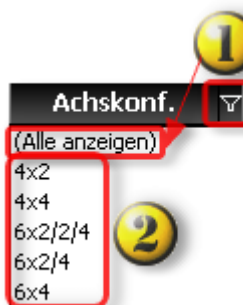

- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Achskonfigurationen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Achskonfigurationen einer Modellreihe.

-  Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt
-  Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.



- 3 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Pritsche/Fahrgestell	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	4x2	18,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x2/2/4	26,00
G 230, P 230	Sattelzugmaschine	09.07 -	169	230	9300	6x4	26,00

- 4 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.3.1.12 Tonnage



- 1 Standardmäßig ist die Fahrzeugtypliste **nicht** gefiltert. Es werden alle Fahrzeugtypen einer Modellreihe angezeigt. Durch Anklicken des Filtersymbols wird die Filterliste angezeigt.
- 2 Auflistung der Fahrzeugtypen einer Modellreihe.
- 3 Der Scrollbalken wird angezeigt, wenn das Fenster für die Darstellung aller Tonnageangaben nicht groß genug ist.



Kein Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter gesetzt



Filter blau -> Filter gesetzt. Symbol anklicken -> Filter wird entfernt.

Start Guide




- 1 Durch Anklicken des Fahrzeugtyps wird der Filter gesetzt und nur die entsprechenden Fahrzeugtypen angezeigt.

Fahrzeugtyp	Bauart	BJ	kW	PS	ccm	Achskonf.	Tonnage
814, 814 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
814 K	Kipper	01.98 - 10.04	100	136	4249	4x2	7,49
815, 815 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 K	Kipper	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
815 F	Kommunalfahrzeug	01.98 - 10.04	112	152	4250	4x2	7,49
817, 817 L	Pritsche/Fahrgestell	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49
817 K	Kipper	01.98 - 10.04	125	170	4250	4x2	7,49

- 5 Anzeige der gefilterten Fahrzeugtypen. Die Pluszeichen vor dem Fahrzeugtyp zeigen an, daß Typdetails angezeigt werden können.

6.2.4 Bestellhistorie

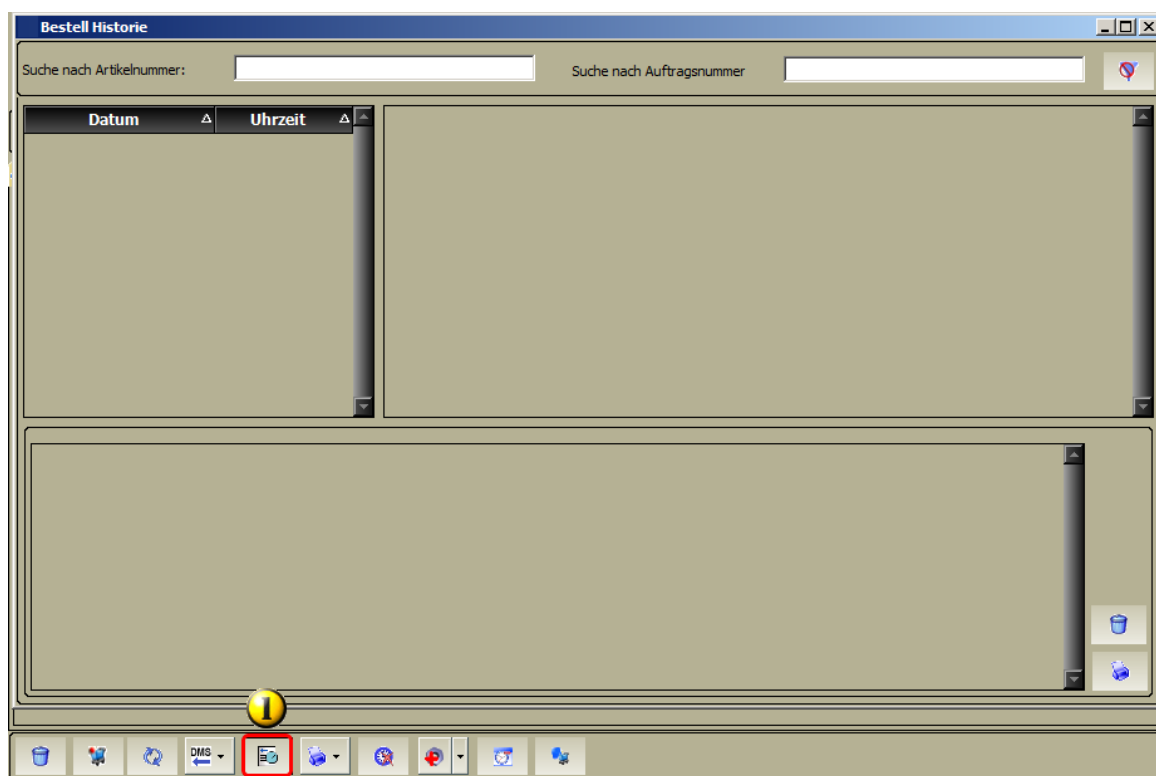

Zum Vergrößern bitte anklicken

Über diese Schaltfläche kann im Warenkorb die Bestellhistorie aufgerufen werden. In den Einstellungen können die Kriterien für die Historie festgelegt werden.

6.2.5 Produktbereich Universalartikel




Über den Produktbereich [Universalartikel](#)^[87] können fahrzeugunabhängige Teile gesucht werden.

6.2.5.1 Universalartikelsuche


Fahrzeugunabhängige Artikel werden als Universalartikel bezeichnet.

Sie können über eine Suchbaumstruktur

Start Guide

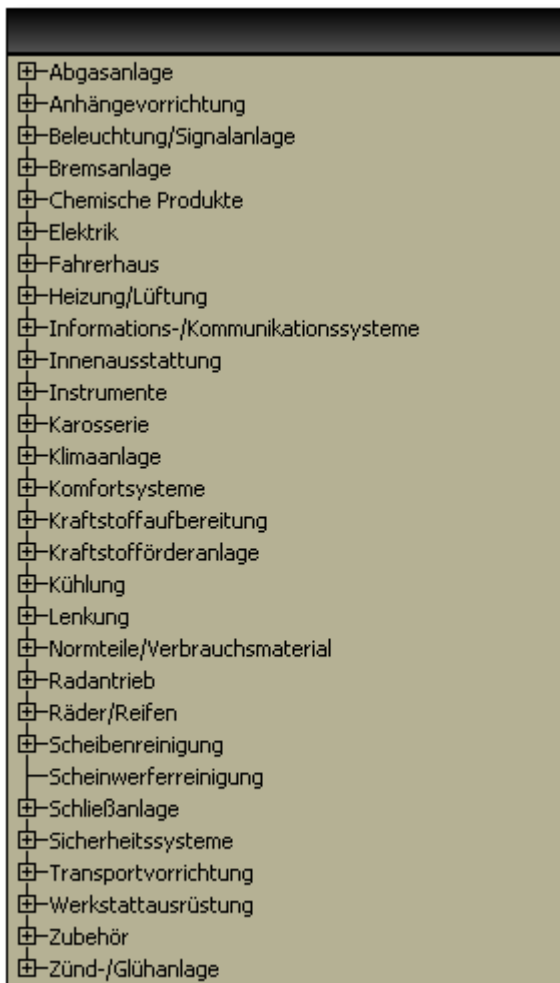


oder über eine Schlagwortsuche gesucht werden.



Die Suche wird durch Anklicken der Fernglasschaltfläche gestartet.

Die Suchbaumknoten werden durch Anklicken des "+"-Zeichens geöffnet.

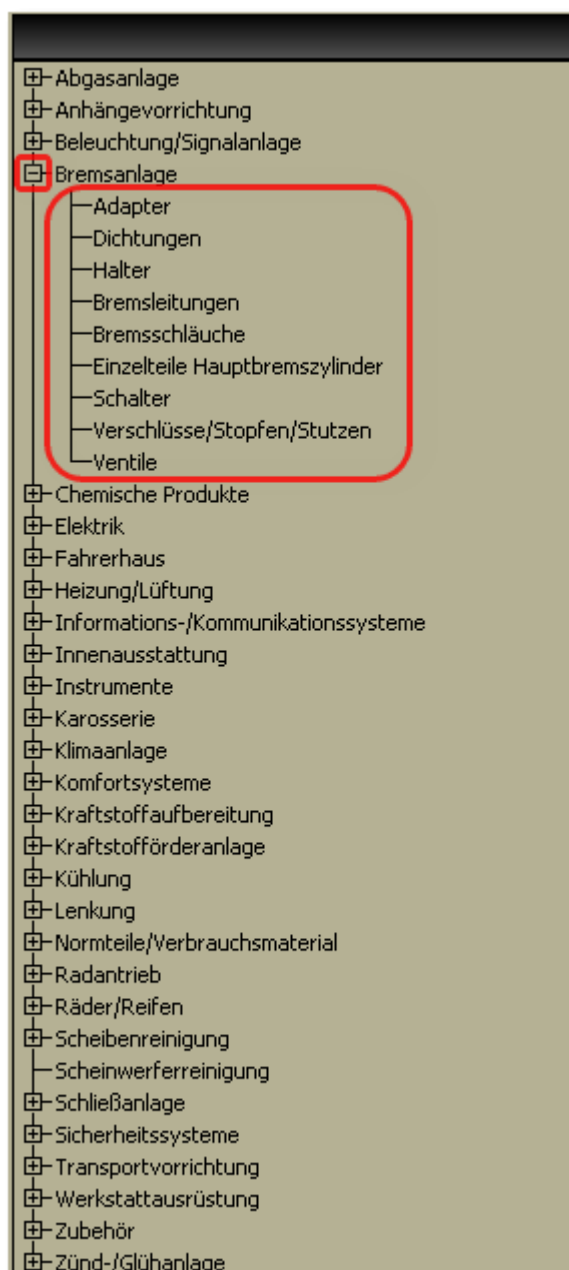

6.3 Baugruppenauswahl

Den Bereich der Baugruppe können Sie über die Quickstart Symbol einschränken.





Start Guide

Die Baugruppe können Sie auch über die Baumstruktur wählen.
Im oberen Eingabefeld kann auch nach einer Baugruppe gesucht werden. Die Suche wird durch Anklicken des Fernglas-Icons gestartet.



Über das "Plus-Zeichen"
" können Sie den
gewählten
Baumknoten öffnen.

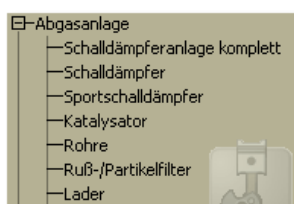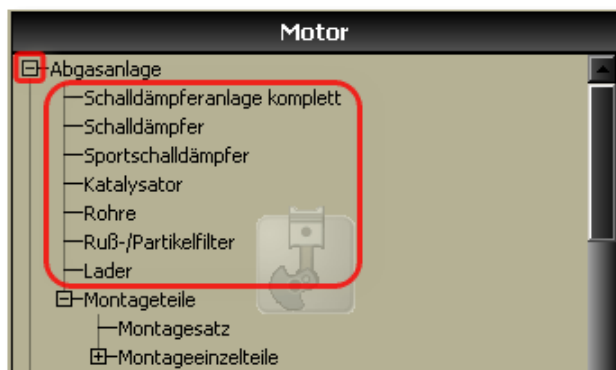

Im Navigationsbereich befindet sich nun der gewählte
Baugruppenbereich.

Hier können Sie schnell weiter navigieren, auch wenn Sie
sich schon in der Artikelliste befinden.

Start Guide

6.4 Herstellerauswahl

Nach Auswahl einer Baugruppe erhalten Sie die Übersicht der Teilehersteller. Es werden hier alle A-Lieferanten angezeigt.

Alle Hersteller anzeigen	
Teilehersteller	Produktgruppe
BREMBO	Bremscheibe
FERODO	
HP	
JURID	
MEYLE	
PEX	
TRW	

Mit dem Button "*Alle Hersteller anzeigen*" werden auch die weiteren Teilehersteller angezeigt.

Weitere Hersteller ausblenden	
Teilehersteller	Produktgruppe
BREMBO	Bremscheibe
FERODO	
HP	
JURID	
MEYLE	
PEX	
TRW	
A.B.S.	
A.I.C. Competition Line	
AP	
ATE	
AUTOMEGA	
BARUM	
BOSCH	
BRECO	
CAR	
CEAT	
DELPHI	
DISC	
GOODRICH	

Die Sortierung nach Hersteller oder Produktgruppe wird mit einem Klick auf den jeweiligen Spaltennamen durchgeführt.

6.5 Artikelübersicht

Die Artikelübersicht kann vom Informationsumfang von Ihnen gestaltet werden. Ihnen stehen die Möglichkeiten der Anzeige nur von A-Lieferanten, zusätzlich weiteren Lieferanten und alles im Zusammenhang mit Arbeitswerten und / oder Bildern zur Verfügung.

nur A-
Lieferant
en:

Bremscheibe			
BREMBO			
☐ 09.7012.75 09.7012.75(65)	BREMBO MAX Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5 bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;	0,00	87,03 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 
☐ 09.7012.14 09.7012.14(65)	Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;	0,00	52,78 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 
☐ 08.7165.75 08.7165.75(65)	BREMBO MAX Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Mindestdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse;	0,00	55,52 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 
☐ 08.7165.14 08.7165.14(65)	Felge 5 -loch; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse;	0,00	27,85 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 
FERODO			
☐ DDF929 DDF929(62)	PREMIER Einbaort Hinterachse; Bremsscheibenart Voll; Ø 232 mm	0,00	22,66 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 

AW-Nr.	A-Wert[Std.]
1M01819550	0,60
Bremsscheibe vorn links erneuern	
1M01819650	0,60
Bremsscheibe vorn rechts erneuern	
1M01822000	0,90
Beide vorderen Bremsscheiben erneuern	
1M01826550	0,70
Bremsscheibe hinten links erneuern	
1M01826700	0,70
Bremsscheibe hinten rechts erneuern	
1M01830000	0,90
Beide hinteren Bremsscheiben erneuern	
1M01835000	1,80
Sämtliche Bremsscheiben erneuern	

AW-Nr.	Aw-Text
0000005898	LaufRad vorn links ab-/anmontieren
0000000615	Bremssattel vorn links lösen/befestigen
0000005045	Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen
0000010501	Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach...

* von AWDOC empfohlener Mittelwert

alle
Lieferant
en:



Bremscheibe			
BREMBO			
☐ 09.7012.75 09.7012.75(65)	BREMBO MAX Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5 bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;	0,00	87,03 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 
☐ 09.7012.14 09.7012.14(65)	Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm bis Bj. 04.03; Einbaort Vorderachse;	0,00	52,78 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 
☐ 08.7165.75 08.7165.75(65)	BREMBO MAX Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Mindestdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm bis Bj. 04.03; Einbaort Hinterachse;	0,00	55,52 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen 
A.B.S.			
☐ 16881	Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Mindestdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 116 mm Einbaort Vorderachse; für Fahrzeuge mit ABS	0,00	Auf Anfrage OE Referenz abfragen 
☐ 16882		0,00	

AW-Nr.	A-Wert[Std.]
1M01819550	0,60
Bremsscheibe vorn links erneuern	
1M01819650	0,60
Bremsscheibe vorn rechts erneuern	
1M01822000	0,90
Beide vorderen Bremsscheiben erneuern	
1M01826550	0,70
Bremsscheibe hinten links erneuern	
1M01826700	0,70
Bremsscheibe hinten rechts erneuern	
1M01830000	0,90
Beide hinteren Bremsscheiben erneuern	
1M01835000	1,80
Sämtliche Bremsscheiben erneuern	

AW-Nr.	Aw-Text
0000005898	LaufRad vorn links ab-/anmontieren
0000000615	Bremssattel vorn links lösen/befestigen
0000005045	Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen
0000010501	Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach...

* von AWDOC empfohlener Mittelwert

Start Guide

mit
Arbeitsw
erten:



Bremscheibe			
BREMBO			
☐ 09.7012.75 09.7012.75(65)	BREMBO MAX Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5 bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;	0,00	87,03 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
☐ 09.7012.14 09.7012.14(65)	Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;	0,00	52,78 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
☐ 08.7165.75 08.7165.75(65)	BREMBO MAX Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm bis Bj. 04.03; Einbautort Hinterachse;	0,00	55,52 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
☐ 08.7165.14 08.7165.14(65)	Felge 5 -loch; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm bis Bj. 04.03; Einbautort Hinterachse;	0,00	27,85 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
FERODO			
☐ DDF929 DDF929(62)	PREMIER Einbautort Hinterachse ; Bremsscheibenart Voll; Ø 232 mm	0,00	22,66 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen

AW-Nr.	A-Wert[Std.]
1M01819550	0,60
Bremsscheibe vorn links erneuern	
1M01819650	0,60
Bremsscheibe vorn rechts erneuern	
1M01822000	0,90
Beide vorderen Bremsscheiben erneuern	
1M01826550	0,70
Bremsscheibe hinten links erneuern	
1M01826700	0,70
Bremsscheibe hinten rechts erneuern	
1M01830000	0,90
Beide hinteren Bremsscheiben erneuern	
1M01835000	1,80
Sämtliche Bremsscheiben erneuern	

AW-Nr.	Aw-Text
0000005898	Laufgrad vorn links ab-/anmontieren
0000000615	Bremssattel vorn links lösen/befestigen
0000005045	Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen
0000010501	Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nach...

* von AWDOC empfohlener Mittelwert

mit
Bildern:



Bremscheibe			
BREMBO			
☐ 09.7012.75 09.7012.75(65)	BREMBO MAX Ø 280 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22 mm; mit Allgemeiner Betriebslaubnis (ABE); Lochanzahl 5 bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;	0,00	87,03 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
☐ 09.7012.14 09.7012.14(65)	Felge 5 -loch; Ø 280 mm; Höhe 36,5 mm; Bremsscheibenart belüftet; Bremssch.Dicke 22 mm bis Bj. 04.03; Einbautort Vorderachse;	0,00	52,78 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
☐ 08.7165.75 08.7165.75(65)	BREMBO MAX Felge 5 -loch; Dicke/Stärke 9 mm; Ø 232 mm; Höhe 39,3 mm; Bremsscheibenart Voll; Bremssch.Dicke 9 mm; Minstdicke 7 mm; Zentrierungsdurchmesser 65 mm bis Bj. 04.03; Einbautort Hinterachse;	0,00	55,52 EUR / ST (Unverbindliche Preisempfehlung (UVP)) 2 OE Referenzen
A.B.S.			
☐ 16881	Ø 280 mm; Höhe 37 mm; Bremsscheibenart Innenbelüftet; Bremssch.Dicke 22,0 mm; Minstdicke 19 mm; Lochanzahl 5; Naben-Ø 116 mm Einbautort Vorderachse ; für Fahrzeuge mit ABS	0,00	Auf Anfrage OE Referenz abfragen
☐ 16882		0,00	

Für detaillierte Informationen klicken Sie auf die Hersteller-ArtikelNr.
So gelangen Sie in die [Artikeldetailansicht](#) ⁹⁴.

6.6 Artikeldetail

In der Artikeldetailansicht stehen Ihnen alle Bereiche (geschlossen oder geöffnet) zur Verfügung, die Sie in den Einstellungen festgelegt haben.

Im Navigationsbereich erreichen Sie den gewünschten Bereich durch einen Klick auf die Bezeichnung oder das Symbol.



Die einzelnen Bereiche sind durch eine Überschriftsbalken gekennzeichnet.

Eigenschaften - Artikel	
Felge Lochzahl	5 -loch
Dicke/Stärke [mm]	22 mm
Durchmesser [mm]	280 mm
Höhe [mm]	36,5 mm
Bremsscheibenart	belüftet
Bremsscheibendicke [mm]	22 mm
Mindestdicke [mm]	19 mm
Bearbeitung	hochgelehrt
Lochzahl	5
Zentrierungsdurchmesser [mm]	65 mm
Verschleißwarnkontakt	inkl. Verschleißwarnkontakt
Ergänzungartikel / Ergänzende Info 2	mit Schrauben

Im Artikeldetailbereich sehen Sie die einzelnen Unterbereiche (geöffnet oder geschlossen) und, wenn vorhanden, ein oder mehrere Bilder.

Start Guide

Artikelauswahl **Artikel**

BREMBO - 09.7012.14 - Bremsscheibe

Allgemein

Artikelnr. **09.7012.14**
Händlernr. **09.7012.14(65)**
Artikelbezeichnung
Menge / Verpackungseinheit **1**
EAN - Nummer **8020584013113**

Warenwirtschaftsinformationen


Preise

OE Preis (Topmotive)

Hersteller	OE-Nummer	Preis gültig ab	OE Preis (Topmotive)
Seat	130615301E	01.07.2009	55,40 EUR
Skoda	130615301M	01.10.2009	55,40 EUR
VW_Audi	130615301E	01.10.2009	55,40 EUR
	130615301M	01.10.2009	55,40 EUR

Eigenschaften - Artikel

Felge Lochzahl	5-loch
Dicke/Stärke [mm]	22 mm
Durchmesser [mm]	280 mm
Höhe [mm]	36,5 mm
Bremsscheibenart	belüftet
Bremsscheibendicke [mm]	22 mm
Mindestdicke [mm]	19 mm
Bearbeitung	hochgekohlt
Lochanzahl	5
Zeichnungsdurchmesser [mm]	65 mm

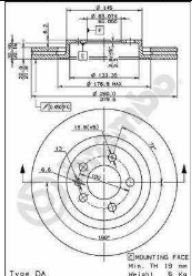

Type DA

MOUNTING FACE
Min. TH 19 mm
Max. TH 19 mm

Teil





7 Zusatzinformationen


7.1 Überblick

Als Zusatzinformationen stehen Ihnen


➤ [Arbeitswerte](#)
| 99 |



➤ [Inspektionsdaten](#)
| 99 |



➤ [Technische Daten](#)
| 100 |



zur Verfügung.

7.2 Arbeitswerte

Arbeitswerte zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	
74	101	1896	4	ATD; AXR	
74	101	1896	4	ATD	

2. Reiter Arbeitswerte



3. Artikelliste




- 3a. Artikelliste direkt

AW-Nr.	A-Wert[Std.]	Folgeartikel	umfasst	AW-Nr.	AW-Text
1M01819550	0,50			000005232	Laufrolle vorn links ab-/anmontieren
Bremsscheibe vorn links erneuern				000005245	Bremsscheibe vorn links aus-/einbauen
1M01819650	0,50			000001050L	Radschrauben mit Drehmomentschlüssel nachz...
Bremsscheibe vorn rechts erneuern					
1M01822000	0,70				
Beide vorderen Bremsscheiben erneuern					
1M01826550	0,50				
Bremsscheibe hinten links erneuern					
1M01826700	0,50				
Bremsscheibe hinten rechts erneuern					
1M01830000	0,70				
Beide hinteren Bremsscheiben erneuern					
1M01835000	1,40				
Sämtliche Bremsscheiben erneuern					

* von AWDOC empfohlener Mittelwert

4. Artikeldetail

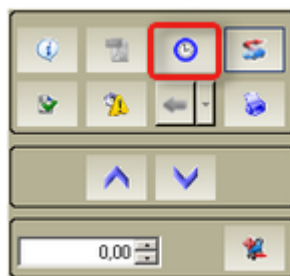

7.3 Inspektionsdaten

Inspektionsdaten zu einem Fahrzeug erhalten Sie an verschiedenen Stellen:

1. Fahrzeugauswahl (Typ)

74	101	1595	4	AEH; AKL; APF	
74	101	1896	4	ATD; AXR	
74	101	1896	4	ATD	

2. Reiter Inspektionsdaten



7.4 Technische Daten

Technische Daten zu einem Fahrzeug erhalten Sie nach der Fahrzeugauswahl über den Reiter




Teil




8 Programmupdate

Beim Programmaufruf wird grundsätzlich im Hintergrund nachgefragt, ob eine aktuellere Programmversion zur Verfügung steht. Ist es der Fall, wird die aktuelle Programmversion heruntergeladen und installiert.

Die Abprüfung der Programmversion kann auch manuell durchgeführt werden. Dafür wird der Menüpunkt unter 1 (*Update durchführen*) aufgerufen.

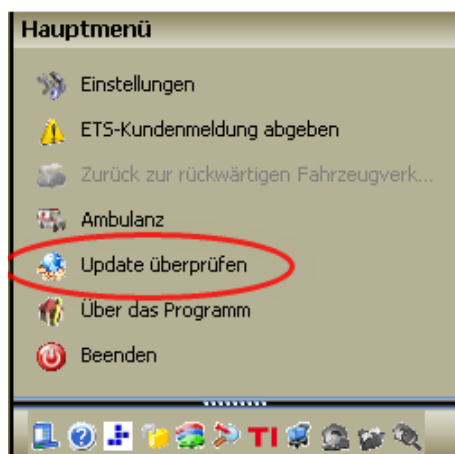

In diesem Fall steht Ihnen kein Update zur Verfügung, da die Programmversionen identisch sind.

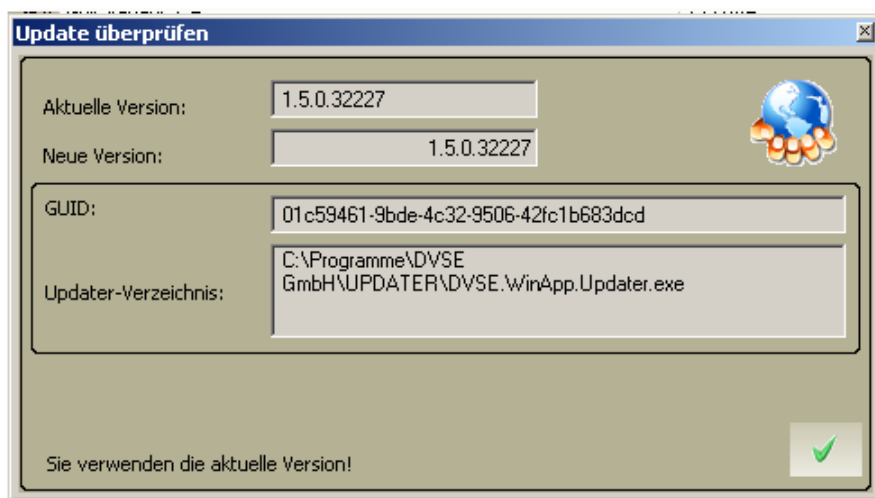

Index

- B -

Baujahr
Filter 48, 77

- E -

Einstellungen
Allgemein 16, 26
Arbeitswerte 16, 28
Artikel 16, 21, 30
Artikelauswahl 16, 31
Baugruppen 16, 32
Beenden 21
Benutzer 16
Bestellung 21
Dialog 16
eigene Adresse 16, 25
Kundenmeldesystem (ETS) 16, 24
letztes Fahrzeug 17
Nkw 18
Nutzfahrzeuge 18
PKW 16, 17
Preise 16, 19
Programm 16
Tastenfunktionen 16, 23
TecDoc-Typnr. 17
Übersicht 16
Warenkorb 16, 21

- F -

Fahrzeugauswahl
Pkw 35
Fahrzeugidentifikation
Pkw 35
Fahrzeugidentifizierung 38, 61
Fahrzeugtyp
Fahrzeugtypdetails 38, 60
Nkw 60
Pkw 37
Fahrzeugtypdetails

Nkw 60
Pkw 38

Filter
Baujahr 48, 77
Pkw 43

- H -

Herstellerauswahl
Nkw 58
Pkw 36

Hilfe 9

- I -

ID-Nummer 61

- K -

KBA-Nummer 38
KTyp Suche 39

- M -

Modellreihenauswahl
Nkw 59
Pkw 37
Motorcode 40
Motorcode Suche 40

- N -

Nkw 55, 72
Einstellungen 18
Fahrzeugtypdetails 60
Herstellerauswahl 58
Modellreihenauswahlliste 59
Typauswahl 60
Nkw Schlüsselnummern 61
Nutzfahrzeuge
Einstellungen 18

- P -

Pkw 72
Anzeige verkürzen 43
Fahrzeugliste filtern 43

Start Guide

Pkw 72

Fahrzeugliste selektieren 43

Fahrzeugliste sortieren 43

Fahrzeugtypdetails 38

Filter 43

Hersteller ein-/ausblenden 43

Herstellerauswahl 36

Listen verkürzen 43

Modellreihen ein-/ausblenden 43

Modellreihenauswahlliste 37

Typauswahl 37

Pkw Schlüsselnummern 38

Produktbereich

Transporter 72

Produktbereich Pkw 34

Produktgruppe

NKW 34

PKW 34

Universalteil 34

Programmupdate 102

Pwk 34

Universalartikel

Teilesuche 87

- Z -

Zusatzinformationen

Arbeitswerte 99

Inspektionsdaten 99

Technische Daten 100

- S -

Suche Motocode 40

Support 9

- T -

TecDoc KTyp 39

Teilesuche

Artikeldetails 94

Artikelübersicht 92

Baugruppenauswahl 89

Fahrzeugauswahl 35

fahrzeugunabhängige Teile 87

Herstellerauswahl 92

Produktgruppen 34

Universalartikel 87

Transporter 72

- U -

Überblick

Einstellungen 16

Teilesuche 34

Zusatzinformationen 98

